

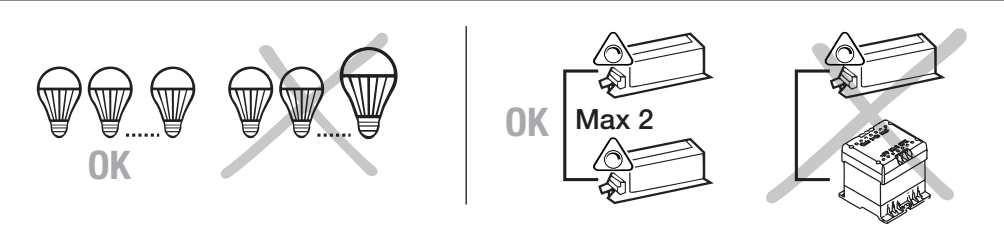
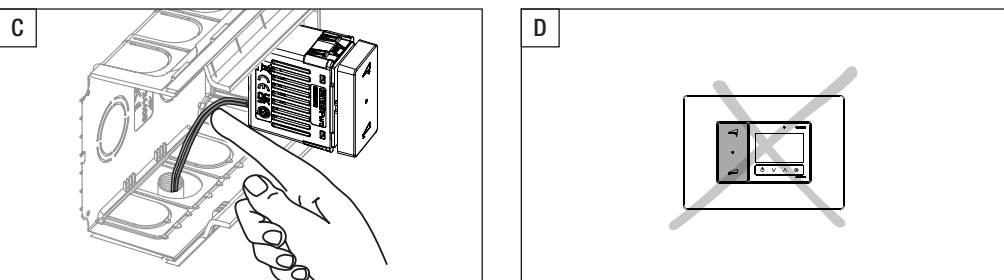
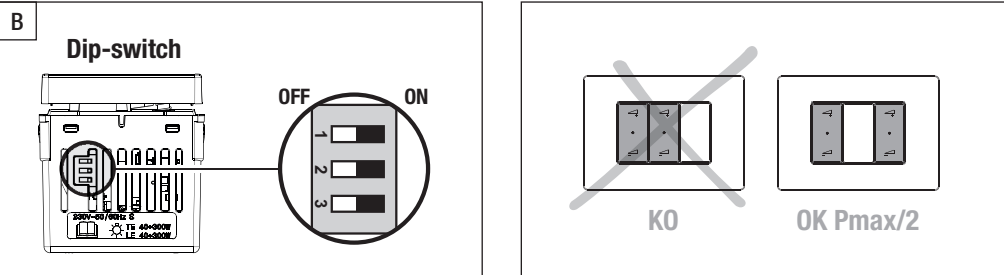
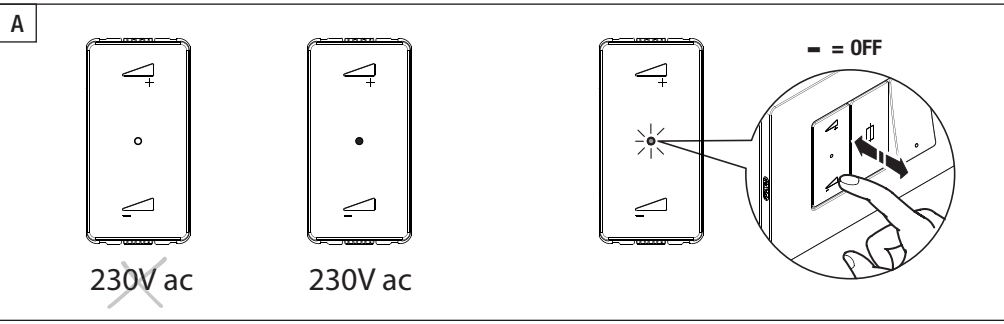


SYSTEM PURA

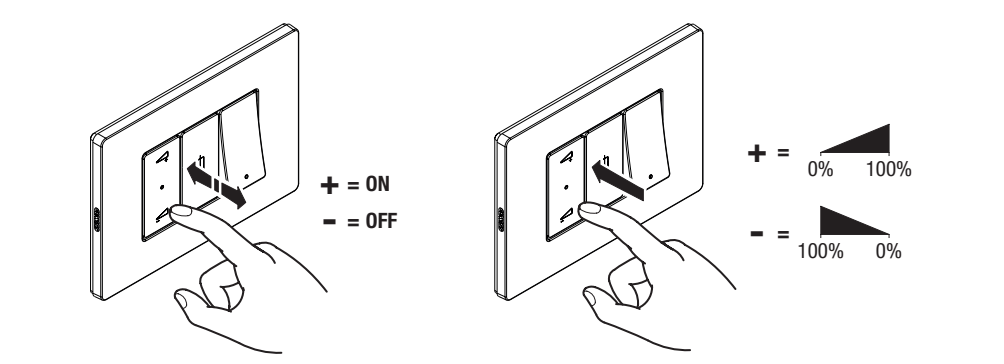

	P min ÷ max	DIP switch 2 (LE / TE)	
	40 ÷ 300W	LE	
	40 ÷ 300W	LE	
	40 ÷ 300W	TE	
	5 ÷ 150W Max 10	TE	

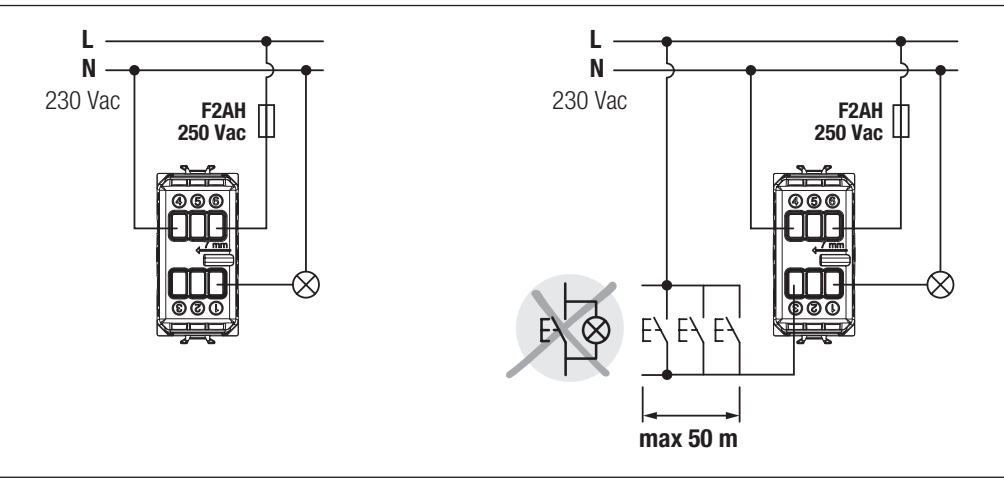

ITALIANO

SEGNALAZIONI LED (Fig. A)		
LED Bianco	accesso fisso	lampeggiante (*)
	localizzazione	surriscaldamento

(*) Nota: Il led lampeggia ogni qual volta si raggiunge il valore minimo o massimo di luminosità preimpostata.

PROGRAMMAZIONE (Fig. B)

Dip-switch		
N°	OFF	ON
1	PROG	NORM
2		
3		

Il Dip-switch 1 permette di selezionare la modalità di programmazione (PROG) o di normale funzionamento (NORM). Solo con Dip 1 in OFF è possibile abilitare i Dip 2 e 3.

- Utilizzando esclusivamente i pulsanti locali, è possibile impostare la modalità di pilotaggio del carico e il tipo di accensione, secondo la procedura seguente:
1. Spostare Dip 1 in OFF (entrata in modalità di configurazione).
 2. Se necessario, modificare lo stato del Dip 2 (LE / TE).
 3. Se necessario, modificare lo stato del Dip 3 (soft-start / flash-start).
 4. Impostare il valore di massima luminosità: questo stato è evidenziato da un singolo lampeggio del led frontale. Regolazione tramite pressione prolungata del tasto massimo. Conferma tramite pressione breve del tasto + o -. In questa fase la lampada potrebbe spegnersi. In tal caso ripetere la regolazione fermandosi poco prima di raggiungere il valore massimo.
 5. Impostare il valore di minima luminosità: questo stato è evidenziato da un doppio lampeggio del led frontale. Regolazione tramite pressione prolungata del tasto + (crescente) o - (decrescente): il led lampeggia quando si raggiunge la soglia minima. Conferma tramite pressione breve del tasto + o -. In questa fase la lampada potrebbe spegnersi. In tal caso ripetere la regolazione fermandosi poco prima di raggiungere il valore massimo.
 6. Spostare Dip 1 in ON (uscita dalla modalità di configurazione): il dimmer memorizza i valori impostati (anche lo stato del Dip 2 e 3). Il led lampeggia 3 volte e poi si spegne per un secondo.
 7. Il led si accende fisso, ad indicare che il dimmer è ritornato in modalità di funzionamento normale.

Nota: in modalità di Programmazione qualunque modifica sullo stato del Dip 2 e 3 comporta il ritorno ai valori di default di luminosità.

INSTALLAZIONE	
I conduttori devono essere spinti a fondo scatola come illustrato (Fig. C). Evitare che i conduttori presentino nella scatola vengono a contatto con le pareti del dimmer. Non installare termostati o cronotermostati a fianco del dimmer (Fig. D).	

العربية

إشارة لمبة LED (شكلا)		
LED مصباح ابيض	تشغيل ثابت	تضليل ابيض
	المكان	الخبرة الموضحة

(*) ملاحظة: لمبة لمبة LED في كل مرة يتم فيها الوصول إلى أدنى قيمة أو أقصى قيمة مبرمجة لمدة الإضاءة.

البرمجة (شكل B)

Dip-switch		
رقم	إطفاء	تشغيل
1	نمط البرمجة PROG	نمط التشغيل العادي NORM
2		
3		

يستخدم مفتاح Dip 1 لاختيار نمط البرمجة (PROG) أو نمط التشغيل العادي (NORM). يمكن تمكين مفتاح Dip 2 و Dip 3 عندما يكون مفتاح Dip 1 في وضع الإيقاف.

- استخدم الأزرار الموضعية فقط يمكنك ضبط نمط التحكم في الحمل ونوع التشغيل كما يلي:
1. ادر مفتاح Dip إلى الوضع OFF (التمتيد التعتيم).
 2. إذا تم، اضغط على مفتاح Dip 2 (LE / TE).
 3. إذا تم، اضغط على مفتاح Dip 3 (نمط التشغيل السلس / تشغيل المرح).
 4. ضبط أقصى قيمة لمدة الإضاءة: يتم الإشارة إلى هذه الحالة من خلال ومضة واحدة للمبة الأمامية. لم يعد الضبط في هذا الموضع. إذا لم يتم، اضغط على مفتاح + (زيادة) أو - (نقصان). في هذه المرحلة، قد تنطفئ المبة لفترة قصيرة. إذا حدث ذلك، فاستمر في الضغط على مفتاح + أو - حتى تظهر المبة في هذه الحالة. إذا حدث ذلك، فاستمر في الضغط على مفتاح + أو - حتى تظهر المبة في هذه الحالة. إذا حدث ذلك، فاستمر في الضغط على مفتاح + أو - حتى تظهر المبة في هذه الحالة.
 5. ضبط أدنى قيمة لمدة الإضاءة: يتم الإشارة إلى هذه الحالة من خلال ومضة واحدة للمبة الأمامية. لم يعد الضبط في هذا الموضع. إذا لم يتم، اضغط على مفتاح + (زيادة) أو - (نقصان). في هذه المرحلة، قد تنطفئ المبة لفترة قصيرة. إذا حدث ذلك، فاستمر في الضغط على مفتاح + أو - حتى تظهر المبة في هذه الحالة. إذا حدث ذلك، فاستمر في الضغط على مفتاح + أو - حتى تظهر المبة في هذه الحالة.
 6. اضغط على مفتاح Dip 1 في ON (الخروج من وضع التهيئة). يقوم مفتاح الإضاءة بحفظ القيم المبرمجة (بما في ذلك حالة مفتاح Dip 2 و Dip 3). لم يعد لمبة LED تلمع لمدة 3 ثوانٍ، ثم تعود إلى العمل.
 7. ضوء لمبة LED يضيء بحدوث ثابت يشير إلى أن مفتاح الإضاءة عاد إلى وضع التشغيل العادي.

ملاحظة: في وضع البرمجة، إذا تم تعديل حالة مفتاح Dip 2 و Dip 3، فسيؤدي ذلك إلى إعادة تعيين جميع الإعدادات.

التثبيت	
يجب ألا تلتصق الأسلاك داخل الصندوق حية اليمين، كما هو موضح في (شكل). يجب ألا تلتصق الأسلاك الموجودة في الصندوق مع حدران مفتاح الإضاءة.	
لا يتم تركيب الترموستات أو الترموستات الزمنية بجوار مفتاح الإضاءة (شكل).	

БЕЛОРУСКИ

СИГНАЛЬНЫ СВЕТАДЫЁД (Мал. А)		
Белы светадыёд	Фікс. на УКЛ. стане	Міграе (*)
	лакалізацыя	Перагрэванне

(*) NB: Светадыёд міграе кожны раз, калі дасягаецца мінімальнае ці максімальнае раней устанавленае інтэнсіўнасць святла.

ПРАГРАМАВАННЕ (Мал. В)

Dip-switch		
№	АДКЛ	УКЛ
1	ПРАГ	НАРМ
2		
3		

Дуэлацыйны пераключальнік 1 выкарыстоўваецца для выбару рэжыму праграмавання (ПРАГ) ці нармальнага эксплуатацыйнага (НАРМ). Дуэлацыйны пераключальнік 2 і 3 актывуюцца, толькі калі дуэлацыйны пераключальнік 1 АДКЛ.

1. дапамогай толькі лакальных кнопак можна ўсталяваць рэжым кантролю напіраві і напіраві тып уключэння.
2. Дуэлацыйны пераключальнік 1 пераключаецца ў рэжым АДКЛ (каб уключыць рэжым канфігурацыі).
2. Пры неабходнасці змяніць статус дуэлацыйнага пераключальніка 2 (LE / TE).
3. Пры неабходнасці змяніць статус дуэлацыйнага пераключальніка 3 (мгнікі запуску / запуску міграцыі).
4. Усталяваць максімальнае значэнне інтэнсіўнасці святла: гэты стан выказначаецца адным мігненнем перапытка светадыёда. Рэгулявацца з дапамогай прэсавання на кнопку + (верхні ці - (ніжні) светадыёд міграе, калі дасягнуты максімальны парог). Пацвярджэнне характэрнае найкшам на кнопку + ці - У гэты момант лямпа можа асцяговацца. Калі гэта адбываецца, паўтарыце рэгуляванне, але спыніце яго праміа перад дасягненнем максімальнага значэння.
5. Усталяваць максімальнае значэнне інтэнсіўнасці святла: гэты стан выказначаецца адным мігненнем перапытка светадыёда. Рэгулявацца з дапамогай прэсавання на кнопку + (верхні ці - (ніжні) светадыёд міграе, калі дасягнуты максімальны парог).
6. Дуэлацыйны пераключальнік 1 пераключаецца ў рэжым УКЛ (каб выйсці з рэжыма канфігурацыі). Сродак рэгулявання яркасці запамінае ўсталяванае значэнне (а таксама стан дуэлацыйнага пераключальніка 2 і 3). Светадыёд міграе 3 разы, а потым на секунду асцяговацца.
7. Светадыёд міграе фіксаваным светлом - выканачны, што рэгулятар яркасці вярнуўся ў нармальны рэжым эксплуатацыі.

ВАЖНА: у рэжыме Праграмавання любое змяненне стану дуэлацыйнага пераключальніка 2 і 3 выклічае зварот да стандартнага значэння інтэнсіўнасці святла.

МАНТАЖ
Правіла ўсталявання: напасрадна ў блок, як выкача на (Мал. C). Правіла ў блоку не павінна датыкацца да сцянак блока рэгулявання яркасці. Не ўсталяваць тэрмасты або тэрмасты з таймерам побач з блокам рэгулявання яркасці (Мал. D).

БЪЛГАРСКИ

СВЕТОДИОДНО СИГНАЛИЗИРАНЕ (Фиг. А)		
СВЕТОДИОД бело	Постоянно иск.	Мигаеще (*)
	локализация	Прегряване

(*) NB: Светодиодът мига при всяко достигане на предварително зададената минимална или максимална стойност на интензивността на светлината.

ПРОГРАМИРАНЕ (Фиг. В)

Dip-switch		
№	ИЗКЛ	ВКЛ
1	ПРОГ	НОРМ
2		
3		

DIP превключателят 1 се използва за избор на режим на програмиране (PROG) или нормална работа (NORM). DIP превключателят 2 и 3 могат да се активират само когато DIP превключателят 1 е ИЗКЛ.

- Използвайте само местните бутони, можете да задавате режима за управление на тавана и типа на включване както следва:
1. Задайте DIP превключателят 1 на ИЗКЛ. (за да активирате режим на конфигуриране).
 2. При необходимост променете състоянието на DIP превключателят 2 (LE / TE).
 3. При необходимост променете състоянието на DIP превключателят 3 (плавен старт / резък старт).
 4. Задайте максималната стойност за интензивност на светлината: състоянието се показва с единично прегряване на предния LED. Регулирайте с дълго джоскане върху бутон + (нагоре) или - (надолу) (LED мига при достигане на максималния праг). Потвърдете с кратко натискане на бутон + или - . В този момент лампата може да се изключи. Ако това се случи, повторете регулирането, но спрете тогава преди достигане на максималната стойност.
 5. Задайте минималната стойност за интензивност на светлината: състоянието се показва с двойно прегряване на предния LED. Регулирайте с дълго джоскане върху бутон + (нагоре) или - (надолу) (LED мига при достигане на минималния праг).
 6. Задайте DIP превключателят 1 на ВКЛ. (за да излезете от режима на конфигуриране). Диммерът ще запази зададените стойности (а също и състоянието на DIP превключателят 2 и 3). LED мигва 3 пъти, след което се изключва за секунда.
 7. LED се включва с постоянна светлина, което показва, че диммерът се е върнал в нормален работен режим.

Забележка: в режим на програмиране всяка промяна в състоянието на DIP превключателят 2 и 3 води до връщане към стойностите по подразбиране за интензивност на светлината.

МОНТАЖ

Прочетете трибуа да се вметнат правилно в кутията, както е показано (Фиг. C). Прочетете в кутията не трябва да влиза в контакт със стените на димера.

Не монтирайте термостати или термостати с таймер в близост до димера (Фиг. D).

ČEŠTINA

SIGNALIZACE PROSTŘEDNÍCTVÍM LED (obr. A)		
LED bílá	Trvalé ZAP	Blikající (*)
	lokace (*)	Přehřátí

(*) Pozor: LED kontrolka začne blikat, když je dosaženo přednastavené minimální nebo maximální hodnoty intenzity osvětlení.

PROGRAMOVÁNÍ (obr. B)

Dip-switch		
Č.	VYP	ZAP
1	PROG	NORM
2		
3		

DIP přepínač 1 se používá k výběru režimu programování (PROG) nebo běžného provozu (NORM). DIP přepínače 2 a 3 lze aktivovat jen v případě, že DIP přepínač 1 je VYPNUTÝ.

- Používejte jen pouze místní tlačítka, ne nastavte režim řízení zvláště a typ zapínání následovně:
1. Otočte DIP přepínač 1 do polohy VYPNUTO (pro aktivaci režimu konfigurace).
 2. Je-li to nezbytné, změňte stav DIP přepínače 2 (LE / TE).
 3. Je-li to nezbytné, upravte stav DIP přepínače 3 (měkký náběh / start s blikáním).
 4. Nastavte maximální hodnotu intenzity osvětlení: tento stav je indikován jedním bliknutím přední LED kontrolky. Potvrďte dvojným stiskem tlačítka + (nahoru) nebo - (dolů) (LED kontrolka začne blikat, když je dosaženo maximální prahové hodnoty). Potvrďte krátkým stiskem tlačítka + (nahoru) nebo - (dolů). Kontrolka může v tuto chvíli zhasnout. Pokud k tomu dojde, zopakujte postup regulace, ale zastavte ještě před dosažením maximální hodnoty.
 5. Nastavte minimální hodnotu intenzity osvětlení: tento stav je indikován dvojným bliknutím přední LED kontrolky. Potvrďte dvojným stiskem tlačítka + (nahoru) nebo - (dolů) (LED kontrolka začne blikat, když je dosaženo minimální prahové hodnoty). Potvrďte krátkým stiskem tlačítka + (nahoru) nebo - (dolů). Kontrolka může v tuto chvíli zhasnout. Pokud k tomu dojde, zopakujte postup regulace, ale zastavte ještě před dosažením maximální hodnoty.
 6. Otočte DIP přepínač 1 do polohy ZAPNUTO (pro ukončení režimu konfigurace). Stmívač uloží nastavené hodnoty intenzity osvětlení: tento stav je indikován dvojným bliknutím přední LED kontrolky. Potvrďte dvojným stiskem tlačítka + (nahoru) nebo - (dolů) (LED kontrolka začne blikat, když je dosaženo maximální prahové hodnoty). Potvrďte krátkým stiskem tlačítka + (nahoru) nebo - (dolů). Kontrolka může v tuto chvíli zhasnout. Pokud k tomu dojde, zopakujte postup regulace, ale zastavte ještě před dosažením maximální hodnoty.
 7. LED kontrolka začne nepřerušovaně svítit, což značí, že stmívač se vrátil do standardního provozního režimu.

Pozor: v rámci režimu programování způsobí jakákoli úprava stavu DIP přepínače 2 a 3 návrat na výchozí hodnoty intenzity osvětlení.

INSTALACE

Vešměte nussit při zatlacování přímo do krabice, jak ukazuje (obzr. C). Vložte v krabici se nedovolí dotýkat stěn stmívače. Do blízkosti stmívače nenechte termostaty nebo časové termostaty (obzr. D).

DANSK

LYSDIODE-SIGNALERINGER (Fig. A)

(*) Bemærk: lysdioden blinker hver gang den forindenstillede min. eller max. værdi for lysstyrke nås.

PROGRAMMERING (Fig. B)

Dip-switch		
Nr.	OFF	ON
1	PROG	NORM
2		
3		

Dip-kontakt 1 giver mulighed for at vælge programmeringsstanden (PROG) eller tilstanden med normal funktion (NORM). Det er kun muligt at tilslutte Dip 2 og 3, når Dip 1 er OFF.

- Ved kun at benytte de lokale trykknapper, er det muligt at indstille belysningsstyrken og tændingsindsat. Vha. følgende procedure:
1. Sæt Dip 1 på OFF (indgang til konfigurationsstand).
 2. Skift ved behov tilstanden for Dip 2 (LE / TE).
 3. Skift ved behov tilstanden for Dip 3 (soft-start / flash-start).

4. Indstil værdien for max. lysstyrke: denne tilstand tilkendegives vha. et enkelt blink af lysdioden foran. Regulering vha. længerevarende tryk på tasten + (stignende) eller - (faldende). Lysdioden blinker, når max. tærskel nås. Bekræftelse vha. kort tryk på tasten + eller - i denne fase kan lampen eventuelt slukke. I dette tilfælde skal reguleringen gentages og afsluttes kort for max. værdi nås.
5. Indstil værdien for min. lysstyrke: denne tilstand tilkendegives vha. et dobbelt blink af lysdioden foran. Regulering vha. længerevarende tryk på tasten + (stignende) eller - (faldende). Lysdioden blinker, når min. tærskel nås.
6. Sæt Dip 1 på ON (udgang fra konfigurationsstand): dimmeren gemmer de indstillede værdier (sammen med tilstanden for Dip 2 og 3). Lysdioden blinker 3 gange og slukkes herefter i et sekund.
7. Lysdioden tændes med fast lys til angivelse af, at dimmer'en er vendt tilbage til normal funktion.

Bemærk: enhver ændring af tilstanden for Dip 2 og 3 under Programmering medfører, at lysstyrken vender tilbage til default-værdierne.

INSTALLATION

Ledningene skal skubbes helt i bund i låsen, som vist på illustrationen (Fig. C). Undgå at ledningerne i låsen kommer i kontakt med dimmerens vægge. Der må ikke installeres termostater eller kronotermostater ved siden af dimmer'en (Fig. D).

DEUTSCH

LED-MELDUNGEN (Abb. A)		
WeiB LED	fest an	blinkend (*)
	Orientierungslicht	Überhitzung

(*) Hinweis: Die LED blinkt beim Erreichen des Mindest- oder Höchstwerts der voreingestellten Leuchtkraft.

PROGRAMMIERUNG (Abb. B)

Dip-switch		
ANZ.	OFF	ON
1	PROG	NORM
2		
3		

Über den Dip-Schalter 1 kann der Programmiermodus (PROG) oder der normale Betrieb (NORM) ausgewählt werden. Die Dip 2 und 3 können nur bei Dip 1 auf OFF aktiviert werden.

- Verwendet man nur die lokalen Tasten, kann man den Ansteuerungsmodus der Last und die Einschaltzeit wie folgt einstellen:
1. Den Dip 1 auf OFF stellen (Eintrag in den Konfigurationsmodus).
 2. Bei Bedarf den Zustand des Dip 2 ändern (LE / TE).
 3. Bei Bedarf den Zustand des Dip 3 ändern (Soft-Start / Flash-Start).
 4. Die maximale Leuchtkraft einstellen: Dieser Zustand wird von einem Blinkpunkt der vorderen LED gemeldet. Regelung durch langen Druck der Taste + (steigend) oder - (abnehmend). Die LED blinkt beim Erreichen der Höchstschwelle. Bestätigung durch kurzen Druck der Taste + oder -. In dieser Phase könnte sich die Lampe ausschalten. In diesem Fall die Regelung wiederholen, dabei kurz vor dem Höchstwert stoppen.
 5. Die geringste Leuchtkraft einstellen: Dieser Zustand wird von einem doppelten Blinkpunkt der vorderen LED gemeldet. Regelung durch langen Druck der Taste + (steigend) oder - (abnehmend). Die LED blinkt beim Erreichen der Mindestschwelle.
 6. Den Dip 1 auf ON stellen (Ausgang in den Konfigurationsmodus): Der Dimmer speichert die eingestellten Werte (auch den Zustand der Dip 2 und 3). Die LED blinkt 3 Mal und erlischt für eine Sekunde.
 7. Die LED brennt dauerhaft und meldet, dass der Dimmer wieder im normalen Betriebsmodus ist.

Hinweis: Jede Zustandsänderung der Dip 2 und 3 im Programmiermodus führt dazu, dass die Leuchtkraft wieder auf die Werkseneinstellungen zurückgesetzt wird.

INSTALLATION

Die Bedröhte müssen bis ganz hinten in das Gehäuse gedrückt werden, wie angezeigt (Abb. C). Die Bedröhte im Gehäuse dürfen die Wände des Dimmers nicht berühren.

Seitlich des Dimmers keine Thermostate oder Chronothermostate installieren (Abb. D).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ LED (Εικ. Α)

LED Λευκό	αναμμένο σταθερά	αναβοβλίζει (*)
	εντοπισμός	υπερθερμότητα

(*) Σημείωση: Το led αναβοβλίζει κάθε φορά που φθάσει στην ελάχιστη ή μέγιστη προεπιλεγμένη τιμή φωτεινότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Εικ. Β)

Dip-switch		
N°	ΑΠΕΡΕΠΡΟΠΗΘΗΜΟ (OFF)	ΕΠΕΡΕΠΡΟΠΗΘΗΜΟ (ON)
1	PROG	NORM
2		
3		

ο μικροεπεξεργαστής Dip-switch 1 επιτρέπει την επιλογή του τρόπου προγραμματισμού (PROG) ή κανονικής λειτουργίας (NORM). Μόνο με τον Dip 1 απεπρόγραμματιστο (OFF) μπορούν να ενεργοποιηθούν οι Dip 2 και 3.

- Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα τοπικά μπουτόν, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο οδήγησης του φορτίου να τον τύπο άναψης, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Μετακινήστε τον Dip 1 στη θέση OFF (έξοδος της λειτουργίας διαμόρφωσης).
 2. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την κατάσταση του Dip 2 (LE / TE).
 3. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την κατάσταση του Dip 3 (soft-start / flash-start).
 4. Επλέξετε την τιμή μέγιστης φωτεινότητας: αυτή η κατάσταση επισημαίνεται από ένα μονό αναβοβλίζον του πρόσθιου led. Ρύθμιση με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού + (αριστερά) ή - (δεξιά): το led αναβοβλίζει όταν φθάσει στο μέγιστο όριο.
 5. Επλέξετε την τιμή ελάχιστης φωτεινότητας: αυτή η κατάσταση επισημαίνεται από ένα διπλό αναβοβλίζον του πρόσθιου led. Ρύθμιση με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού + (αριστερά) ή - (δεξιά): το led αναβοβλίζει όταν φθάσει στο ελάχιστο όριο.
 6. Μετακινήστε τον Dip 1 στη θέση ON (έξοδος από τη λειτουργία διαμόρφωσης).
 7. Ο ρυθμιστής αποθηκεύει τις επιλεγμένες τιμές (και την κατάσταση του Dip 2 και 3). Το led αναβοβλίζει 3 φορές και στη συνέχεια σβήνει για ένα δευτερόλεπτο.
 7. Το led ανάβει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι ο ρυθμιστής επέστρεψε στην κανονική τρόπο λειτουργίας.

Σημείωση: Στη λειτουργία προγραμματισμού οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των Dip 2 και 3 επιφέρει την επιστροφή στις προεπιλεγμένες τιμές φωτεινότητας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι οπικοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέχρι μέσα στο κουτί χωρίς φάσεις (Εικ. C). Αποφύγετε οι οπικοί που υπαγορεύουν στο κουτί να έρθουν σε επαφή με το τοίχωμα του ρυθμιστή. Μην τοποθετείτε θερμοστάτες ή κλιματιστικές μονάδες στο ρυθμιστή (Εικ. D).

ENGLISH

LED INDICATORS (Fig. A)

White LED	fixed on	flashing (*)
	localization	overheating

(*) Note: The LED flashes every time the pre-set minimum or maximum light intensity value is reached.

PROGRAMMING (Fig. B)

Dip-switch		
No.	OFF	ON
1	PROG	NORM
2		
3		

Dip-switch 1 is used to select programming mode (PROG) or normal operating mode (NORM). Only when Dip 1 is on OFF can Dip 2 and 3 be enabled.

Using only the local push-buttons, you can set the load control mode and the type of switch-on. Proceed as follows:

1. Set Dip 1 to OFF (entry into configuration mode).
2. If necessary, modify the status of Dip 2 (LE / TE).
3. If necessary, modify the status of Dip 3 (soft-start / flash-start).
4. Set the maximum light intensity value: this status is highlighted by a single flash of the front LED. Regulation by pressing the + button key (increased) or - button key (decreased) and keeping it pressed, the LED will flash when the maximum threshold is reached. Confirm by briefly pressing the + or - button key. In this phase, the lamp could switch off, if this happens, repeat the regulation but stop just before reaching the maximum value.
5. Set the minimum light intensity value: this status is highlighted by a double flash of the front LED. Regulation by pressing the + button key (increased) or - button key (decreased) and keeping it pressed, the LED will flash when the minimum threshold is reached.
6. Set Dip 1 to ON (quit the configuration mode): the dimmer will memorise the set values (also the status of Dips 2 and 3). The LED will flash 3 times, and then switch off for a second.
7. The LED switches on with a fixed light, indicating that the dimmer has returned to normal operating mode.

Note: In Programming mode, any modification to the status of Dips 2 and 3 causes a return to the default light intensity values.

INSTALLATION

The wires must be pushed right into the box, as shown (Fig. C). The wires in the box must not come

