





Menú Programa: nuevo horario diario

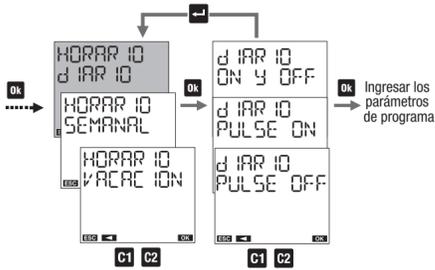


- Parámetros del programa
- ON/OFF: Hora de ON y hora de OFF
- Impulso ON: Hora y duración del impulso (máx. 59 segundos)
- Impulso OFF: Hora y duración del impulso (máx. 59 segundos)

Menú Programa: nuevo horario semanal

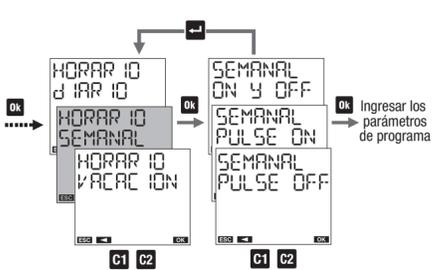


- Parámetros del programa
- ON/OFF: Días (o días) y hora de ON, día (o días) y hora de OFF
- Impulso ON: Día (o días) y hora del impulso, duración del impulso (máx. 59 segundos)
- Impulso OFF: Día (o días) y hora del impulso, duración del impulso (máx. 59 segundos)

- Cómo seleccionar los días
Recorrer los días de la semana de 1 a 7:
- Presionando la tecla C2 para pasar al día siguiente sin seleccionar el día actual
- Presionando la tecla C1 para seleccionar (deseleccionar el día actual y pasar al siguiente)



Menú Programa: Nuevo horario de vacaciones

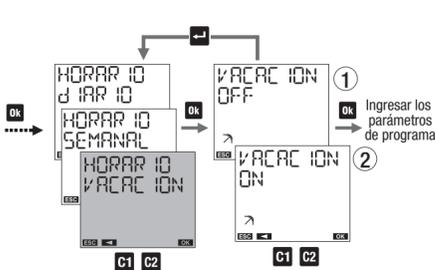

- 1) VACACIONES OFF: El relé permanece en OFF desde el comienzo hasta el final del programa vacaciones.
2) VACACIONES ON: El relé permanece en ON desde el comienzo hasta el final del programa vacaciones.

- Parámetros del programa
- Inicio del programa
- Fin del programa

Cómo seleccionar el día (o los días) en un programa de vacaciones




- 1) Para configurar el programa:
- en la primera, segunda, tercera, cuarta o última semana del mes, en los días (lunes, etc.) de la semana recién especificada
- del mes especificado (MM Para todos los meses)
- del año especificado (AA Para todos los años)

NOTA: En este caso, el programa vacaciones debe comenzar y terminar en el mismo día. En caso contrario se lo debe indicar ERROR 13.

- 2) Para configurar el programa el último día:
---/MM/AA de todos los meses de todos los años
---/YY/AA del mes YY especificado de todos los años
---/MM/ZZ de todos los meses del año ZZ especificado
---/YY/ZZ del mes YY especificado del año ZZ especificado

- 3) Para configurar el programa el día XX (1, 2, 3, etc.):
xx/MM/AA de todos los meses de todos los años
xx/YY/AA del mes YY especificado de todos los años
xx/MM/ZZ de todos los meses del año ZZ especificado
xx/YY/ZZ del mes YY especificado del año ZZ especificado


MENÚ PROGRAMA: VERIFICACIÓN

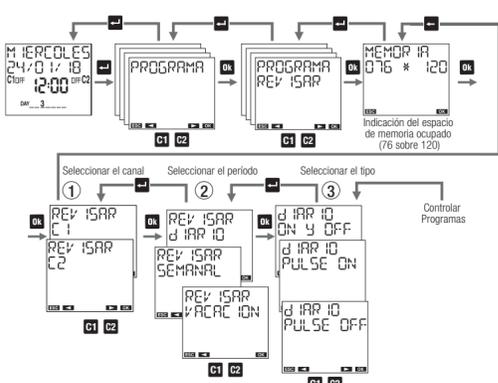

- Cómo verificar un programa
1) Seleccionar el canal (solo para GWD6783)
2) Seleccionar el período: diario, semanal, vacaciones.
3) Seleccionar el tipo: ON/OFF, impulso ON, impulso OFF.

NOTA: Para visualizar un programa se necesitan varias páginas vídeo:
- Presionar la tecla C1 para pasar de la primera a la segunda parte del mismo programa
- Presionar las teclas C1 y C2 para pasar de un programa a otro

MENÚ PROGRAMA: MODIFICAR

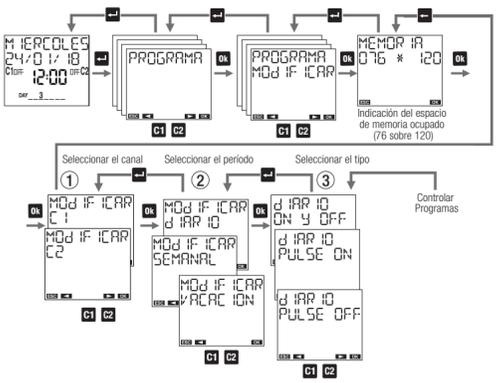


- Cómo modificar o borrar un programa.
1) Seleccionar el canal (solo para GWD6783)
2) Seleccionar el período: diario, semanal, vacaciones.
3) Seleccionar el tipo: ON/OFF, impulso ON, impulso OFF.

NOTA: Para visualizar un programa se necesitan varias páginas vídeo:
- Presionar la tecla C1 para pasar de la primera a la segunda parte del mismo programa
- Presionar las teclas C1 y C2 para pasar de un programa a otro


- Para modificar: Mantener presionada la tecla C1 durante 3 segundos como mínimo
Para borrar: Mantener presionados simultáneamente (3 segundos como mínimo) las teclas C1 y C2

MENÚ PROGRAMA: COPIAR (SOLO PARA GWD6783)

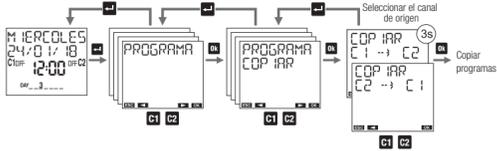

El menú "Copiar" permite copiar los programas de un canal (canal de origen) a otro canal (canal de destino).
NOTA: Se eliminan los programas guardados anteriormente en el canal de destino.

MENÚ PROGRAMA: BORRAR

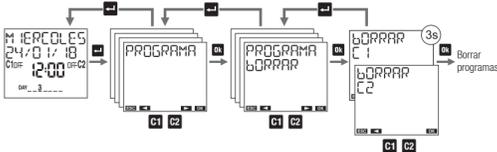

El menú "Borrar" permite eliminar todos los programas memorizados en el canal especificado con solo mantener presionada la tecla C1 durante 3 segundos como mínimo.
NOTA: Para borrar un solo programa ver el menú "Modificar".


MENÚ NFC

El menú NFC permite habilitar o deshabilitar la interfaz NFC.
Para habilitar la interfaz NFC:
1) Configurar NFC ON

ATENCIÓN: Para que la interfaz NFC esté activa, se debe visualizar la página principal del producto. Por lo tanto la interfaz NFC no está activa durante la navegación en los menús del producto. Para garantizar una comunicación estable, apoyar el smartphone a la pantalla del interruptor horario.

Para deshabilitar la interfaz NFC:
2) Configurar NFC OFF
De este modo no podrá establecerse ninguna comunicación entre el propio dispositivo móvil y el interruptor horario.

El interruptor horario funciona con las configuraciones y las programaciones configuradas con anterioridad; las eventuales modificaciones o la creación de nuevos programas se deben realizar directamente desde el teclado del producto.

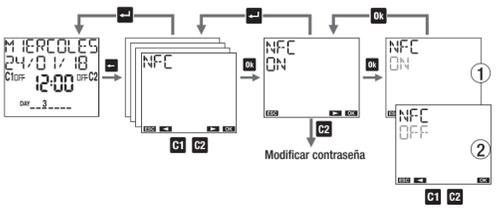

MENÚ CONTADOR DE HORAS

El menú "Contador de horas" permite visualizar las horas de uso (relé ON) de las cargas conectadas. El valor máximo del contador de horas es 99999 horas (aproximadamente 11 años); al alcanzar ese límite, el contador de horas se vuelve a cero automáticamente.



MENÚ RESET


El menú "Reset" permite restablecer el estado inicial del dispositivo.
Reset disponibles:
1) Reset configuraciones: Elimina todas las configuraciones efectuadas (excepto el idioma y el PIN)

- 2) Reset programas horarios: Elimina todos los programas horarios guardados
3) Reset programas vacaciones: Elimina todos los programas vacaciones guardados
4) Reset contador de horas: Pone a cero los contadores de horas de todos los canales
5) Reset total: Efectúa todos los reset anteriores y borra también el idioma y el PIN de protección

También existe el reset de tipo hardware, que permite restablecer el dispositivo cuando no responde a la presión de las teclas del modo esperado, sin perder las configuraciones o programaciones efectuadas (solo se pierden la fecha y la hora).


Para efectuar un reset hardware:
Presionar con un objeto en punta la tecla "R"

El reset hardware también resulta útil en caso de olvido del PIN de protección. El reset desbloquea el teclado durante 3 minutos, tiempo suficiente para acceder al menú específico y consultar o desactivar el PIN.

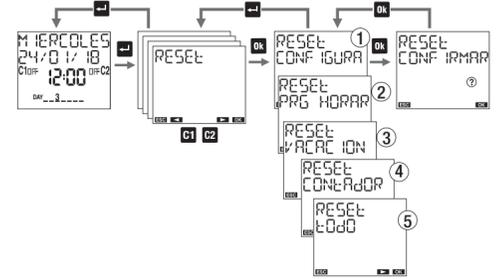

MENÚ FIRMWARE

Visualiza la versión del firmware instalado en el dispositivo, donde:
022 representa el índice de revisión
05 representa el mes
20 representa el día

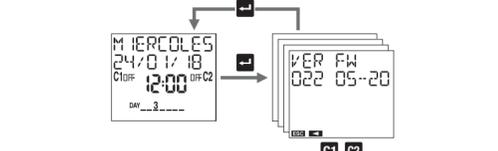

SEÑALIZACIONES DE ERROR

En caso de incongruencia durante la configuración de los programas, se pueden presentar las siguientes señalizaciones de error:

- ERROR001: Eventos de ON y OFF con frecuencia distinta (A cada evento ON debe corresponder un evento OFF)
ERROR002: Eventos de ON y OFF del mismo programa concomitantes
ERROR003: Dos o más eventos consecutivos de ON para el mismo programa/ Dos o más eventos consecutivos de OFF para el mismo programa
ERROR004: Fecha inválida
ERROR005: Memoria insuficiente
ERROR006: Intento de configurar un impulso ON en un canal donde ya se ha memorizado un impulso OFF (Ver prioridad de programas en el Menú Programas)
ERROR007: Intento de configurar un impulso OFF en un canal donde ya se ha memorizado un impulso ON (Ver prioridad de programas en el Menú Programas)
ERROR008: Intento de configurar un programa Vacaciones ON en un canal donde ya se ha memorizado un programa Vacaciones OFF (Ver prioridad de programas en el Menú Programas)
ERROR009: Intento de configurar un programa Vacaciones OFF en un canal donde ya se ha memorizado un programa Vacaciones ON (Ver prioridad de programas en el Menú Programas)
ERROR010: Intento de configurar un programa Vacaciones con eventos en ON y OFF en diferentes días de la semana (Ver Nuevo horario Vacaciones)
ERROR030: Error de acceso a la memoria\*

\* En este caso efectuar un reset hardware. Si el error persiste, contactar con el servicio de asistencia técnica Gewiss (tel. +39.035.946111).

GESTION DE LA BATERIA

Cuando la batería está casi descargada, en la primera fila de la pantalla aparece la leyenda BATERIA. En este caso sustituir la batería lo antes posible. Usar solo baterías tipo CR2032.

- Para sustituir la batería:
- Desconectar a alimentación
- Quitar la tapa del alojamiento de la batería girándolo hacia la izquierda y sustituir la batería
- Volver a montar la tapa girándola hacia la derecha
- Conectar la alimentación

Atención: No utilizar objetos metálicos (como por ejemplo destornilladores) para retirar la batería, porque esto podría anular la reserva de carga, con la consiguiente pérdida de la fecha y de la hora.

Atención: Para no perder los valores de fecha y hora, es necesario sustituir la batería en menos de 60 segundos (tiempo sin alimentación eléctrica).

NORMAS DE REFERENCIA

La conformidad con las Directivas Comunitarias:
2014/35/UE (LVD)
2014/30/UE (EMCD)
está declarada en la Norma armonizada: EN 60730-2-7

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

Advertisement for SAT service, including phone number +39 035 946 111, website sat@gewiss.com, and a 24h service icon.