


Unidade de suporte para Transponder


Fantă transponder




GW 10 682
GW 12 682
GW 14 682

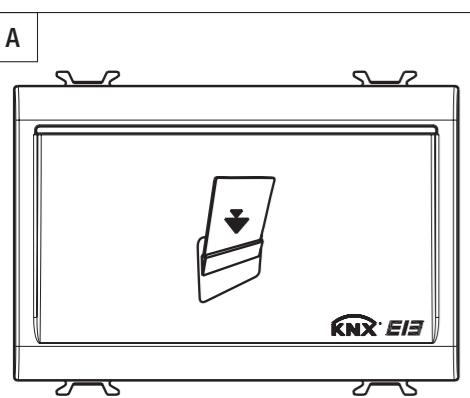

Unidade de suporte iluminada para a inserção de cartões transponder
Fantă iluminată pentru introducerea cardurilor transponder

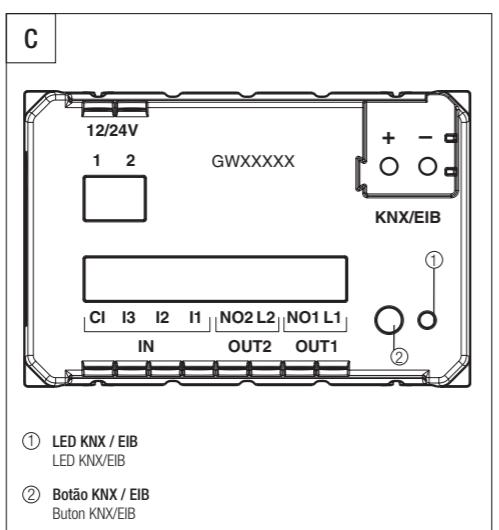

① LED KNX / EIB
LED KNX/EIB
② Botão KNX / EIB
Buton KNX/EIB

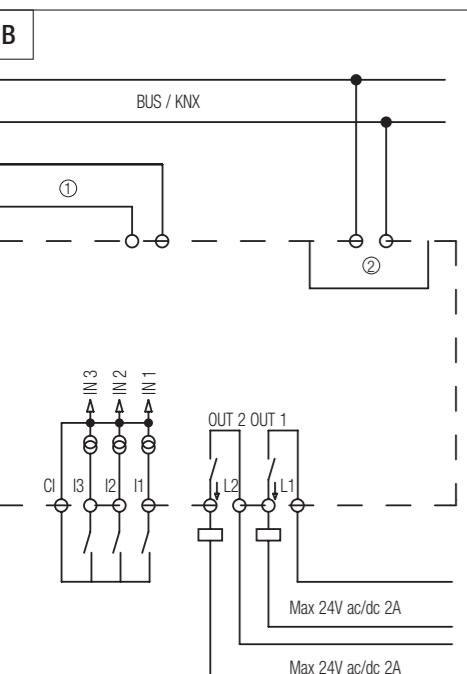

① Alimentação 12/24V ac/dc
Alimentare 12/24 V ca/cc

② Interface KNX / EIB
Interfață KNX/EIB

Entradas ON / OFF tradicionais para a gestão de comandos KNX / EIB
Intrări PORNIRE/OPRIRE tradiționale pentru gestionarea comenziilor KNX/EIB

PORTUGUÊS



ATENÇÃO: A segurança do aparelho é garantida somente se forem observadas as instruções aqui reportadas. Portanto é necessário lê-las e conservá-las.

Os produtos Chorus devem ser instalados conforme o previsto pela norma CEI 64-8 para os aparelhos para uso doméstico e similar, em ambientes sem poeiras e onde não for necessária uma proteção especial contra a penetração de água.

A organização de venda GEWISS está à disposição para esclarecimentos e informações técnicas.

O aparelho não deve ser aberto. Eventuais aparelhos com defeito devem ser devolvidos ao fabricante competente.

A GEWISS SpA se reserva o direito de realizar modificações no produto descrito neste manual a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SEU FUNCIONAMENTO

A unidade de suporte para transponder GW1X 682 é um dispositivo KNX / EIB que permite o reconhecimento de cartões transponder e a notificação da presença de supervisão (p. ex., recepção).

O dispositivo armazena um máximo de 2000 códigos, dos quais apenas 1000 podem ser reservados para cartões de pessoal de serviço.

O aparelho é equipado com três entradas físicas ON/OFF disponíveis para o controlo do switch de porta aberta/fechada ou de outros sinais (contato de janela, tirante de alarme da casa de banho, etc. etc.).

No dispositivo há dois relés 24 Vac/dc, a utilizar por exemplo para o controlo da fechadura da porta, para o comando da "luz de cortesia" para a ativação de cargas elétricas presentes no ambiente ou para outro uso.

A leitura do transponder ocorre ao inserir o cartão na sua unidade de suporte frontal. A configuração do aparelho, endereço físico, parâmetros e objetos de comunicação, ocorrem pelo software ETS (EIB Tool Software). A base de dados do produto pode ser baixada gratuitamente pelo site www.gewiss.com

A unidade de suporte para transponder está posicionada no interior das caixas de encastre ou parede padrão, e instalada nos suportes da série Chorus no espaço de três módulos.

VISTA FRONTAL (figura A)

A retroiluminação ON/OFF da unidade de suporte para crachá é um parâmetro configurável livremente por ETS.

- Se o cartão não é válido, a retroiluminação piscará durante 3 segundos;
- se o cartão é válido, a retroiluminação apaga;
- se o cartão não estiver inserido, a retroiluminação pode ser acesa ou apagada, dependendo da configuração atribuída pela ETS.

INSTALAÇÃO

CONEXÕES (figura B)

Linha BUS: Terminal KNX / EIB, condutor Ø 0,6-0,8 mm.

Alimentação 12/24V ac/dc: Terminais com parafuso, condutor com secção máxima de 1,5 mm².

Saidas ON/OFF: Terminais com parafuso, condutor com secção máxima de 1,5 mm².

Entradas ON/OFF sem potencial: Terminais com parafuso, condutor com secção máxima de 1,5 mm².

POSIÇÃO DOS INDICADORES E ELEMENTOS DE COMANDO (figura C)

Terminais com parafuso:

- 1 alimentação 12/24V ac/dc
- 2 alimentação 12/24V ac/dc
- CI comun entradas KNX / EIB
- I1 entrada 1 sem potencial
- I2 entrada 2 sem potencial
- I3 entrada 3 sem potencial
- L1 comum relé 1
- NO1 contato NA relé 1
- L2 comum relé 2
- NO2 contato NA relé 2

Terminais BUS KNX / EIB:

- polo negativo
- + polo positivo

Botão KNX / EIB

Tecla para a comutação entre modo normal ou modo programação ou a deteção do endereço físico

LED KNX / EIB

LED de sinalização entre modo normal (LED off) ou modo de endereçamento (LED on). Apaga automaticamente após a deteção/programação do endereço físico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação

Tensão BUS KNX/EIB: 29 Vcc SELV

Absorção do BUS: 5mA

Tensão auxiliar externa: 12/24V ac/dc +/- 10%

Absorção máxima a partir da tensão auxiliar: 150mA

Entradas KNX / EIB

3 contactos sem potencial
a alimentação é fornecida a partir do interior 24V 1mA

Saidas do relé

Dois relés 1 NA 2A (cosφ 0,6 24 V ac/dc

Relé 1: uso genérico ou comando da fechadura elétrica

Relé 2: luz de cortesia ou uso genérico

Leitor de transponder

Chip de leitura/gravação transponder Atmel/Temic

Alimentação fornecida a partir do interior 5V dc

Frequência de trabalho 125KHz

Elementos de comando

Tecla para a comutação entre modo normal/modo programação

Indicadores

Unidade de suporte para crachá iluminada

ROMÂNĂ



ATENȚIE: Siguranța aparatului este garantată doar prin respectarea instrucțiunilor din prezentul manual. Prin urmare, citiți-le și asigurați-vă că le aveți înțotdeauna la indemână.

Produsele Chorus trebuie să fie instalate conform dispozitivilor normei CEI 64-8 privind aparatelor de uz casnic și similare, în medii fără praf și în care nu este necesară o protecție specială împotriva pătrunderii apel.

Punctele de vânzare GEWISS vă stau la dispozitive pentru clarificări și informații tehnice. Gewiss SpA își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului descris în prezentul manual, în orice moment și fără niciun preaviz.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DESCRIPȚIA PRODUSULUI ȘI MODUL DE FUNCȚIONARE

Fanta pentru transponder GW1X 682 este un dispozitiv KNX / EIB care permite recunoașterea cardurilor transponder și notificarea prezențelor de supraveghere (de exemplu, receptie).

Dispozitivul memorează maxim 2000 de coduri, din care numai 1000 pot fi rezervate pentru cardurile personale de serviciu.

Aparatul este dotat cu trei intrări fizice de PORNIRE/OPRIRE disponibile pentru controlul comutatorului pentru usă deschisă/inchisă sau altor semnale (contact fereastră, mână alarmă baie etc.).

Poate dispune și de două relee de 24 Vcc care pot fi utilizate, de exemplu, pentru controlul închiderii ușii, pentru comandă „lumină de curioză”, pentru activarea sarcinilor electrice prezente în mediu ambient sau în alte scopuri.

Citirea transponderului are loc prin introducerea cardului în fanta frontală specială.

Configurarea aparatului, adresă fizică, parametri și obiecte de comunicare, are loc prin intermediul software-ului ETS (EIB Tool Software). Baza de date a produsului poate fi descărcată fără restricții de pe site-ul web www.gewiss.com

Fanta pentru transponder este amplasată în interiorul dozorul cu montaj încastrat sau de perete standard, fiind instalată în suporturile din seria Chorus în spatele pentru trei module.

VEDERE DIN FAȚĂ (figura A)

Retroiluminarea ON/OFF da unidade de suporte para crachá é um parâmetro configurável livremente por ETS.

- Se o cartão não é válido, a retroiluminação piscará durante 3 segundos;
- se o cartão é válido, a retroiluminação apaga;
- se o cartão não estiver inserido, a retroiluminação pode ser acesa ou apagada, dependendo da configuração atribuída pela ETS.

REQUISITOS EMC

Respeita às EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 e EN 50090-2-2

CONDIÇÕES DE USO

De acordo com a norma EN 50090-2-2.

Temperatura ambiente durante o funcionamento: 0°C ÷ + 45°C.

Temperatura de armazenamento: - 20 ÷ + 55°C.

Humididade relativa: máx. 90%.

HOMOLOGAÇÃO

Homologado KNX/EIB.

MARCAÇÃO CE

De acordo com a Directiva CE (residencial e industrial), e a Directiva de Baixa Tensão.

INSTALARE

CONEXIUNI (figura B)

Linia magistrală: Terminal KNX/EIB, conductor Ø 0,6-0,8 mm.

Alimentare 12/24 Vcc/cc: borne cu surub, conductor secțiune maximă de 1,5 mm²

înșirii PORNIRE/OPRIRE: borne cu surub, conductor secțiune maximă de 1,5 mm²

Intrări PORNIRE/OPRIRE fără potențial: borne cu surub, conductor secțiune maximă de 1,5 mm²

POZIȚIE INDICATOARE ȘI ELEMENTE DE COMANDĂ (figura C)

borne cu surub:

1 alimentare de 12/24 Vca/dc

2 alimentare de 12/24 Vca/cc

CI intrări comune KNX/EIB

I1 intrare 1 fără potențial

I2 intrare 2 fără potențial

I3 intrare 3 fără potențial

L1 relee comune 1

N01 contact ND relee 1

L2 relee comune 2

N02 contact ND relee 2

Borne magistrală KNX/EIB:

- pol negativ

+ pol pozitiv

Buton KNX/EIB

Tastă pentru comutarea între modul normal sau modul de programare sau detectarea adreselor fizice

LED KNX / EIB

LED de semnalare între modul normal (LED stins) sau mod de îndrumare (LED aprins). Se stinge automat după detectarea/programarea adreselor fizice

Indicatoare

Fantă port-insignă iluminată

INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE

Aparatul trebuie utilizat pentru instalarea fixă în mediu închis, spații uscate, în doze cu montaj încastrat sau cu montaj pe perete.

- Aparatul nu poate fi instalat în aceeași doză împreună cu dispozitive de 230 V.
- Aparatul trebuie instalat și pus în funcție de un instalator autorizat.
- Trebuie respectate normele în vigoare privind siguranță și prevenirea accidentelor.
- Aparatul nu trebuie deschis. Eventualele apărute defecte trebuie să fie încredințate sefului competent.

MONTARE ȘI CONECTARE (figura D)

Montați cititorul doar în poziție orizontală.

DESCRIPȚIE



PT Siga as instruções e guarde-as para entrega ao utilizador final. Evite qualquer uso indevido, violações e modificações. Cumpra com os regulamentos em vigor em matéria de sistemas - **RO** Respectați instrucțiunile și păstrați-le într-un loc sigur pentru a le putea înmâna în stare nealterată utilizatorului final. Evitați utilizarea necorespunzătoare și efectuarea de modificări. Respectați reglementările în vigoare privind sistemele

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

