

MTX

Sganciatore di apertura/minima tensione cablato MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000




MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000 Wired opening /undervoltage release

Arbeitsstrom-/Unterspannungsauslöser, verdrahtet, MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000

Déclencheur d'ouverture à émission/à minimum de tension câblé MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000


Relé de apertura/tensión mínima cableado MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000

MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000 预接电缆型分闸/欠压线圈

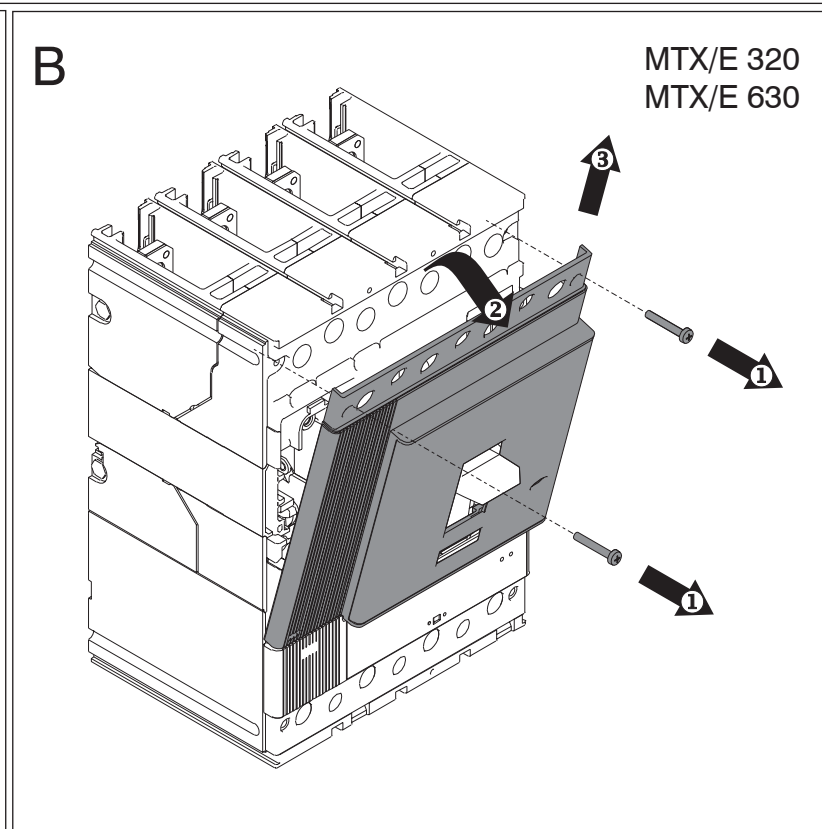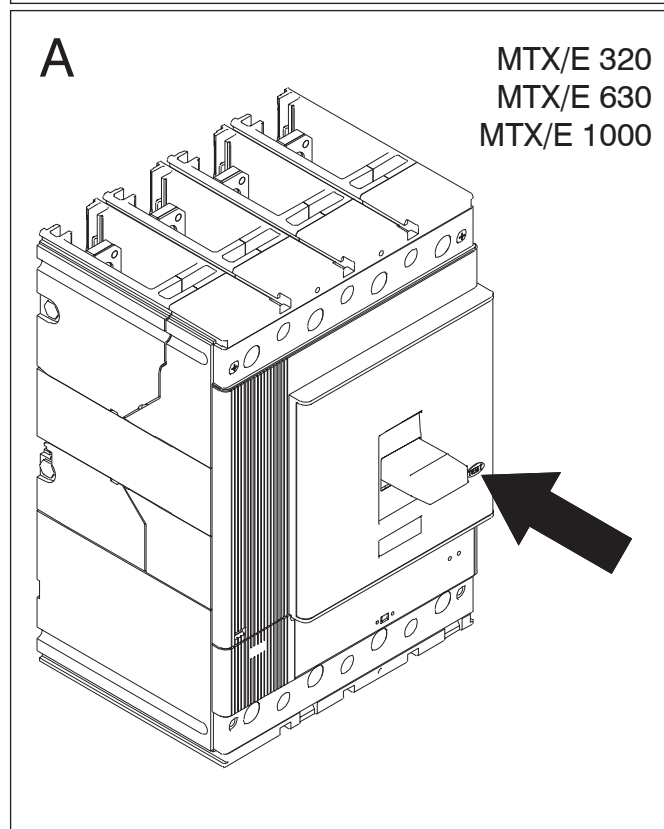
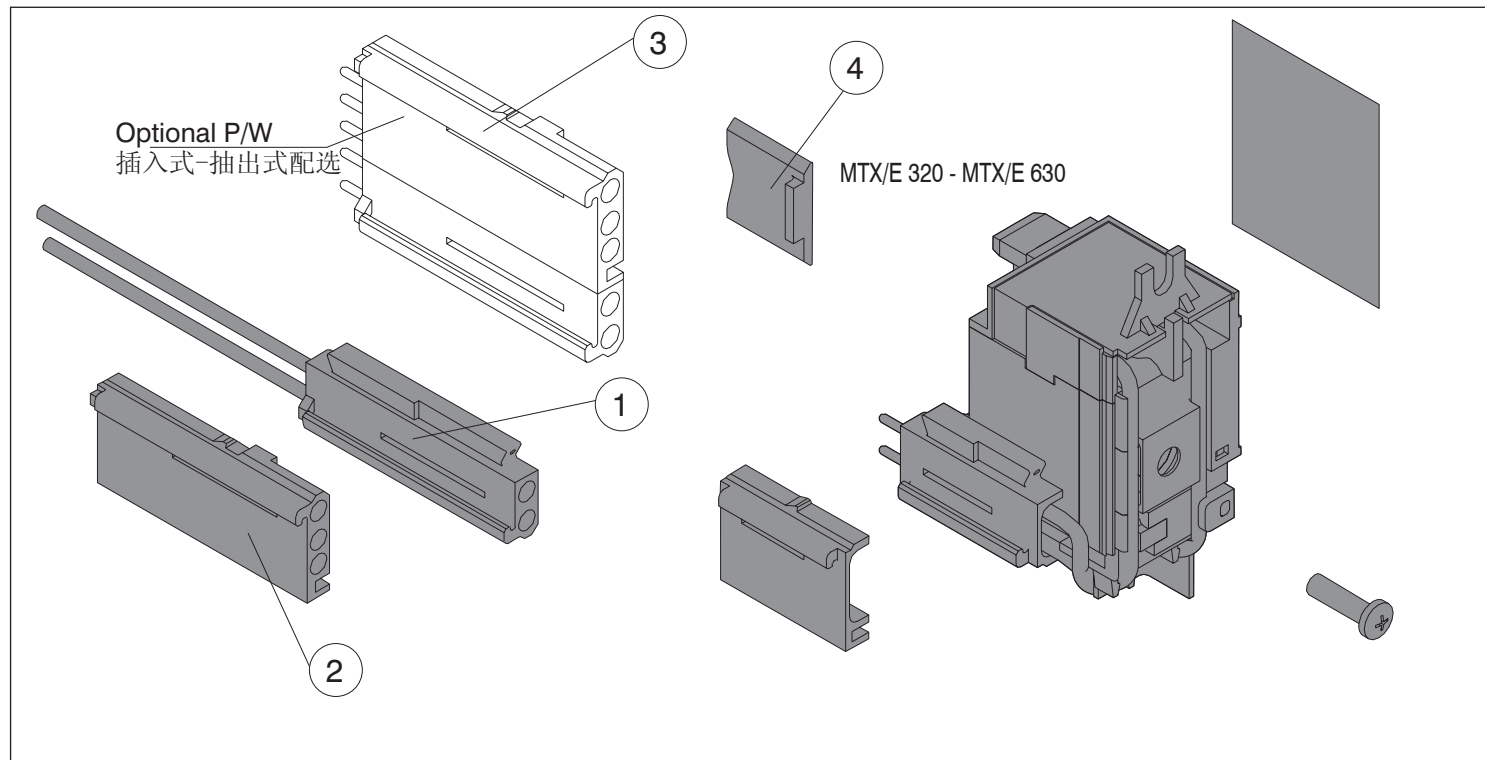


C


MTX/E 1000

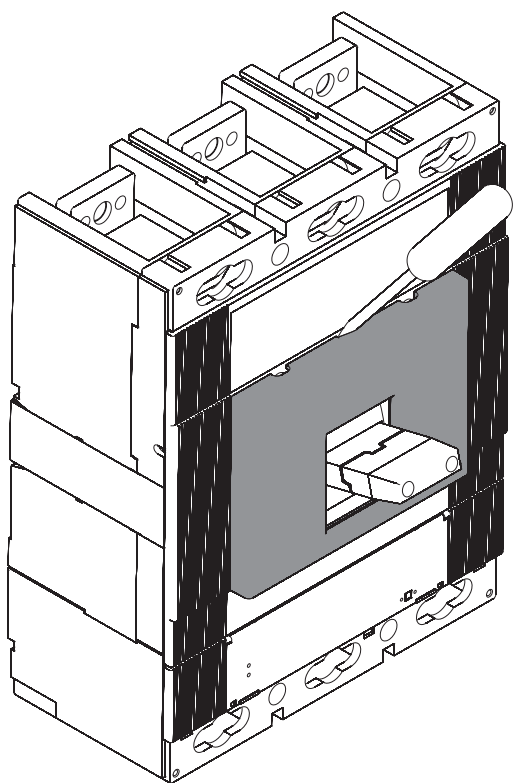**D**

MTX/E 1000

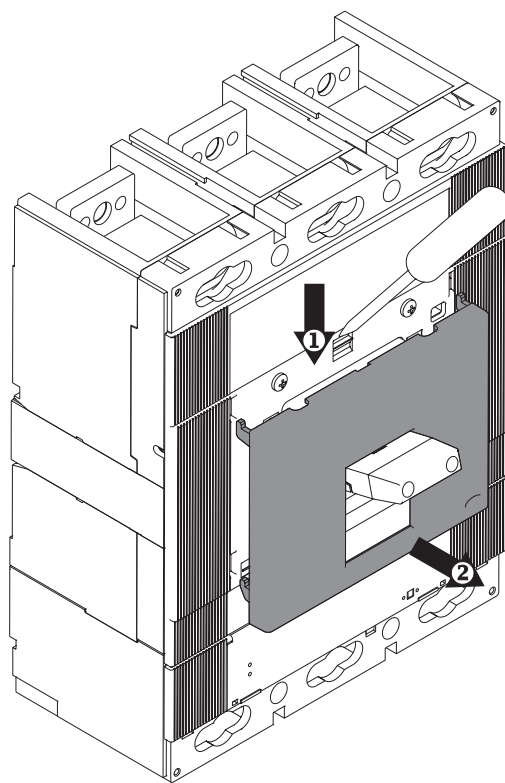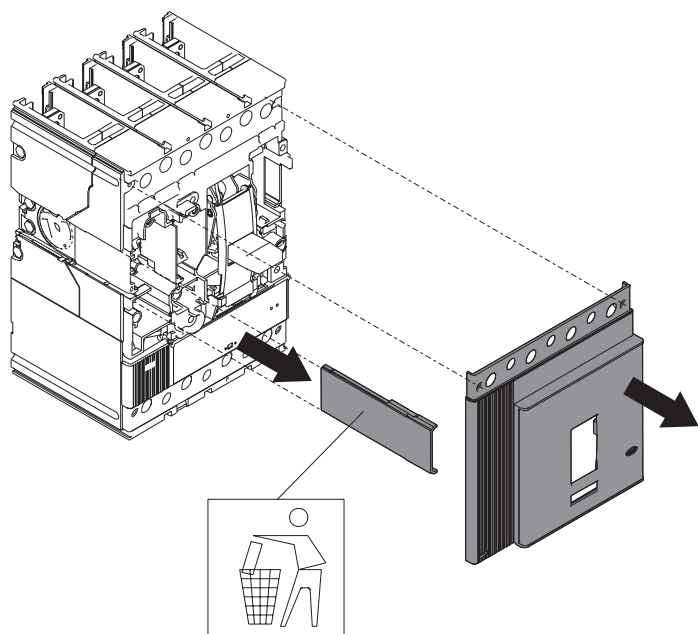
**E**MTX/E 320
MTX/E 630**F**

MTX/E 1000

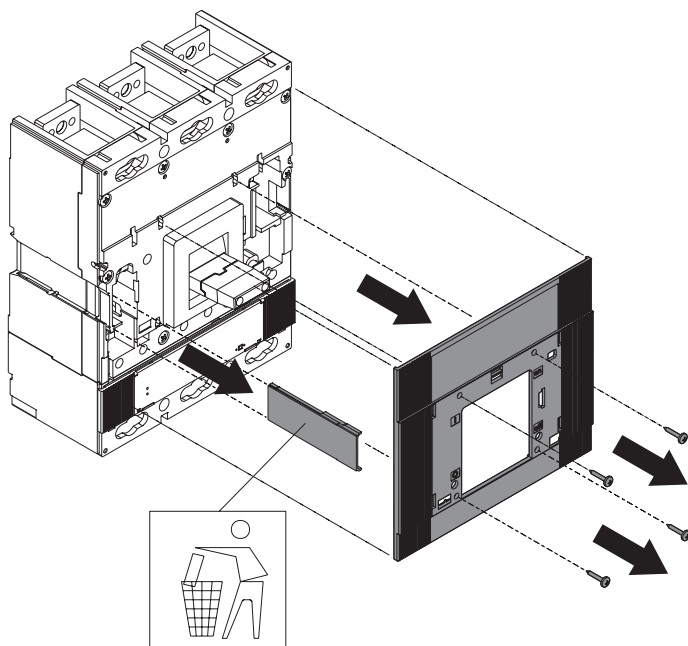


G

MTX/E 320 - MTX/E 630 - MTX/E 1000

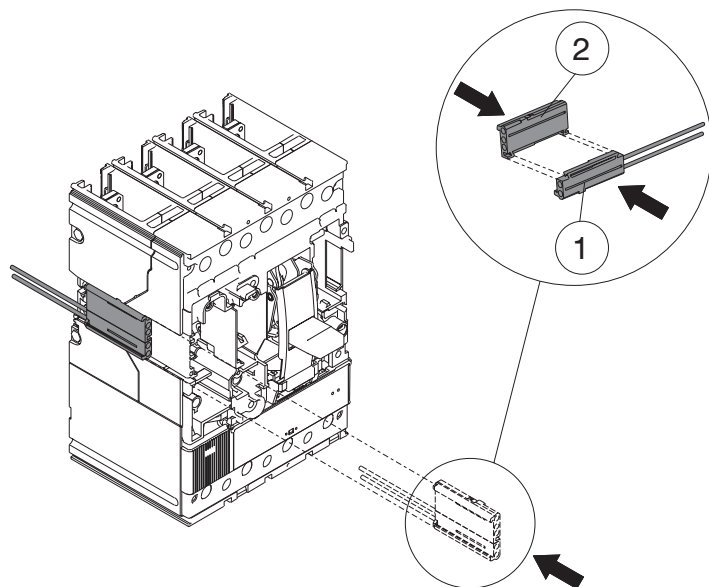


H

MTX/E 320 - MTX/E 630 P-W
MTX/E 1000 W

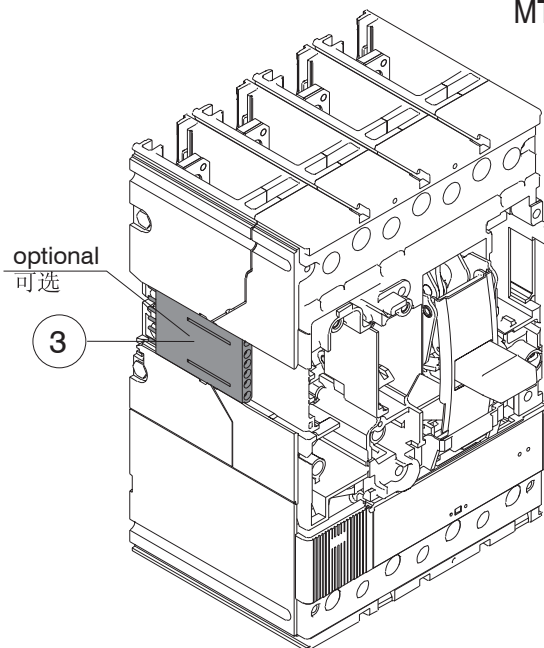

I

MTX/E 320 - MTX/E 630 III

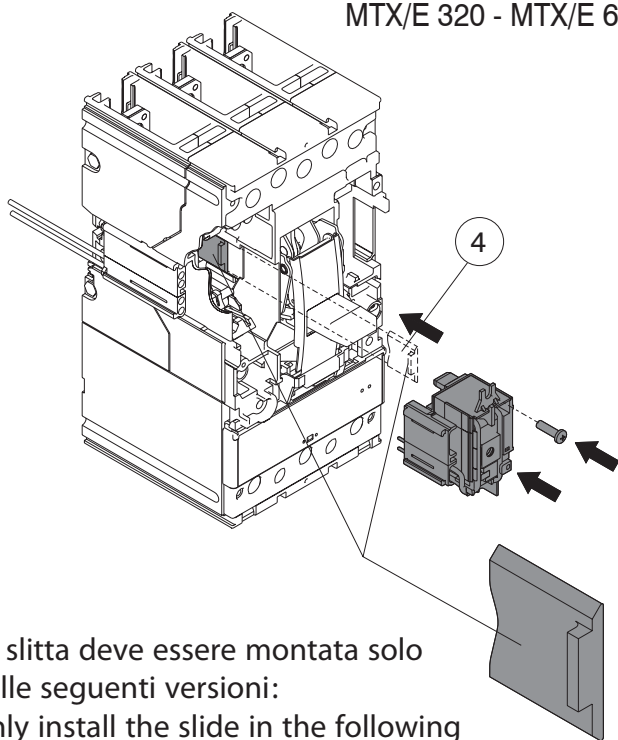

La slitta deve essere montata solo nelle seguenti versioni:

Only install the slide in the following versions:

Der Schlitten muss nur bei den folgenden Versionen montiert werden:

Le rail ne doit être monté que dans les versions suivantes:



Montar la corredera solamente en las siguientes versiones :

仅在以下型号断路器上安装此滑块:

MTX/E 320	III	OK
MTX/E 320	IV	NO
MTX/E 630	III	OK
MTX/E 630	IV	NO
MTX/E 1000	III	NO
MTX/E 1000	IV	NO


J

MTX/E 1000 III

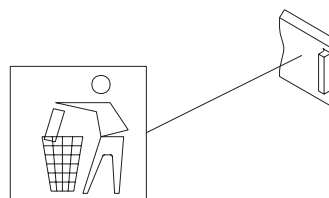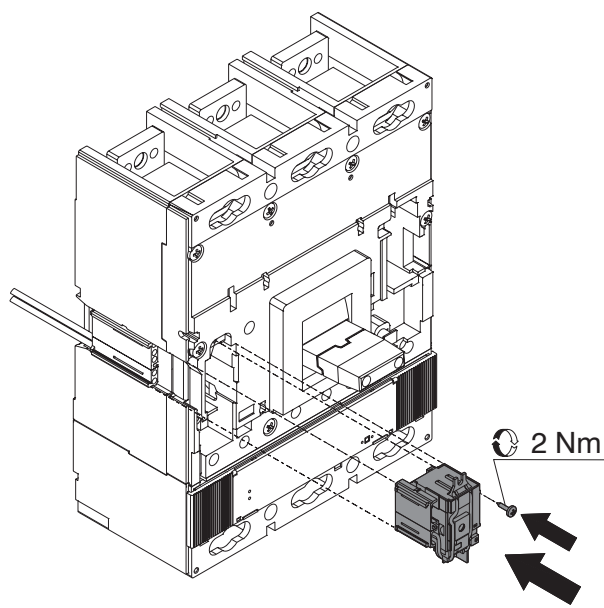


K

MTX/E 320 IV
MTX/E 630 IV

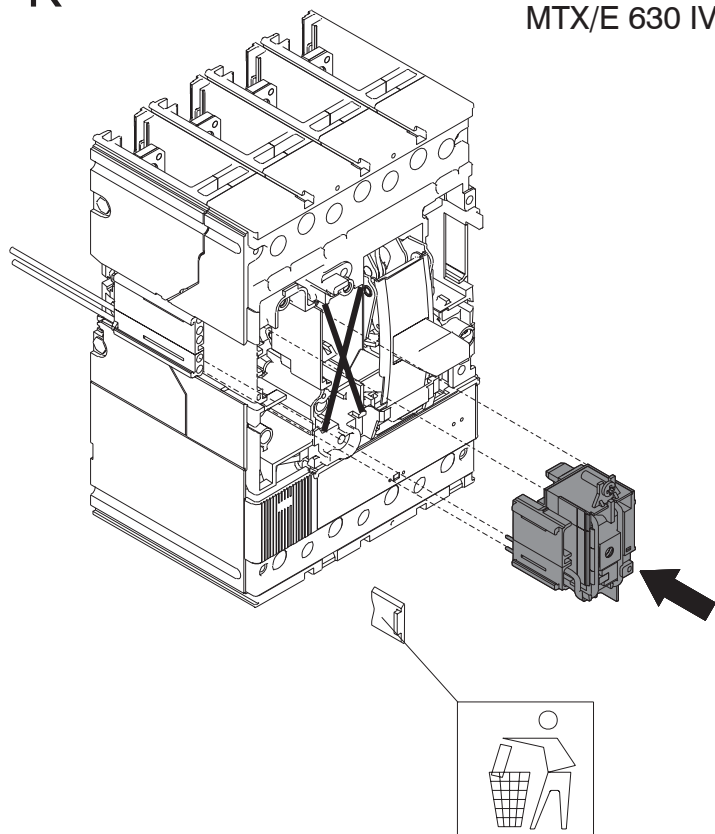


L

MTX/E 1000 IV

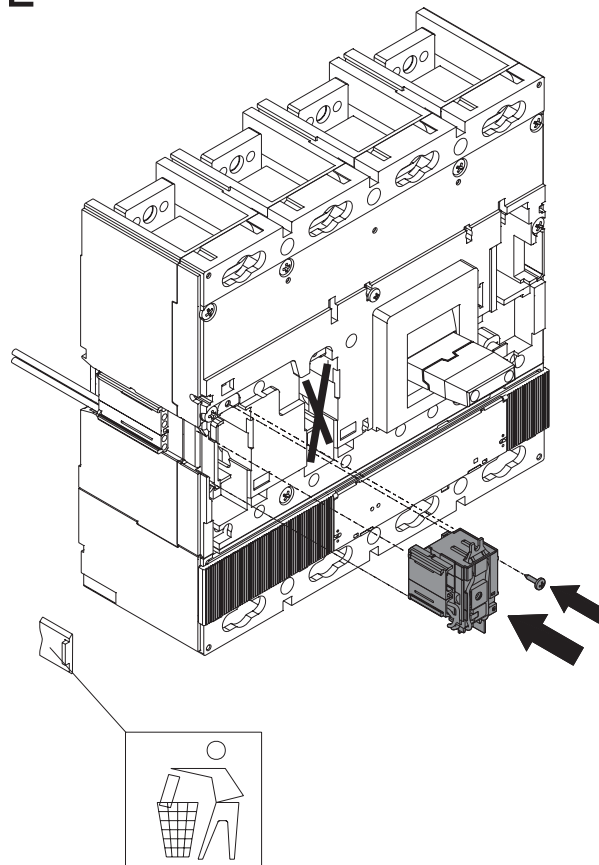


M

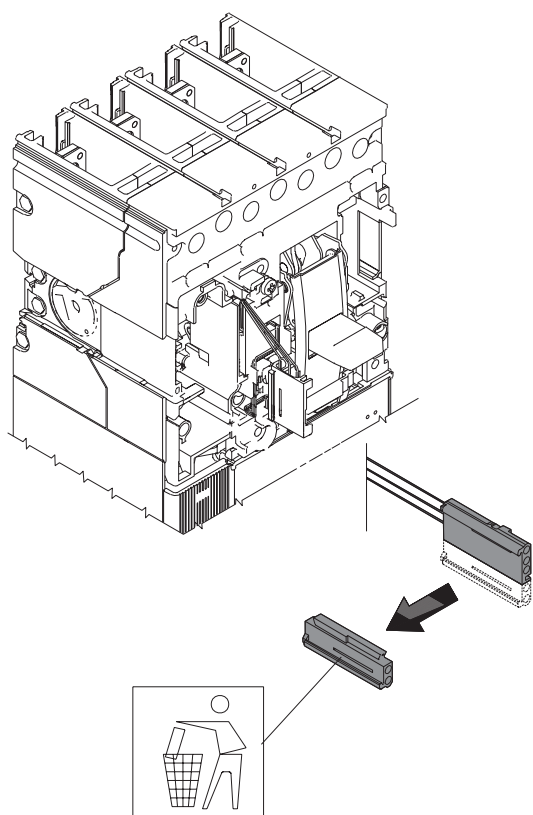


N

ONLY WITH BDR
MTX/E 320 - MTX/E 630

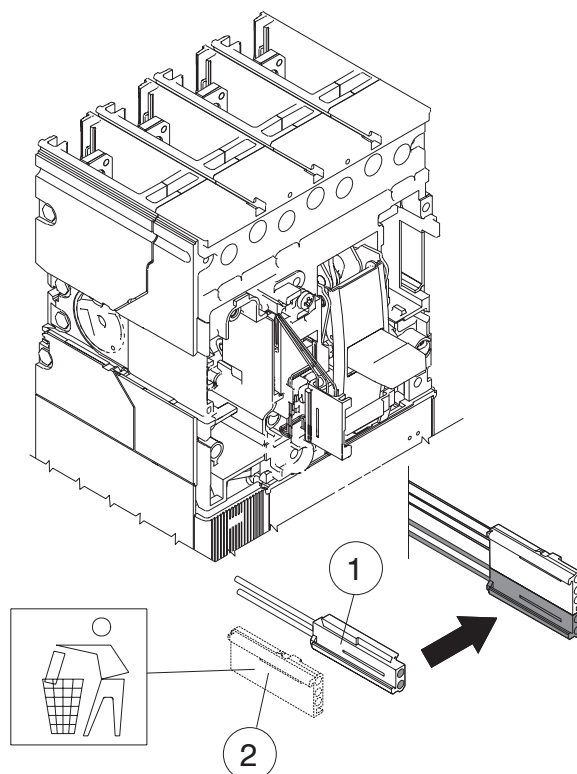


O

ONLY WITH BDR
MTX/E 320 - MTX/E 630

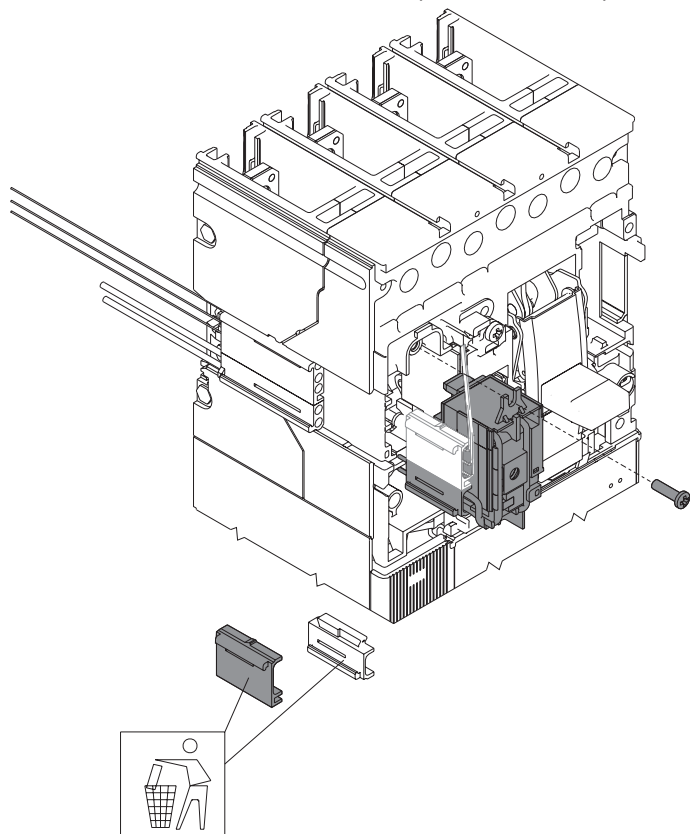

P


MTX/E 320 - MTX/E 630

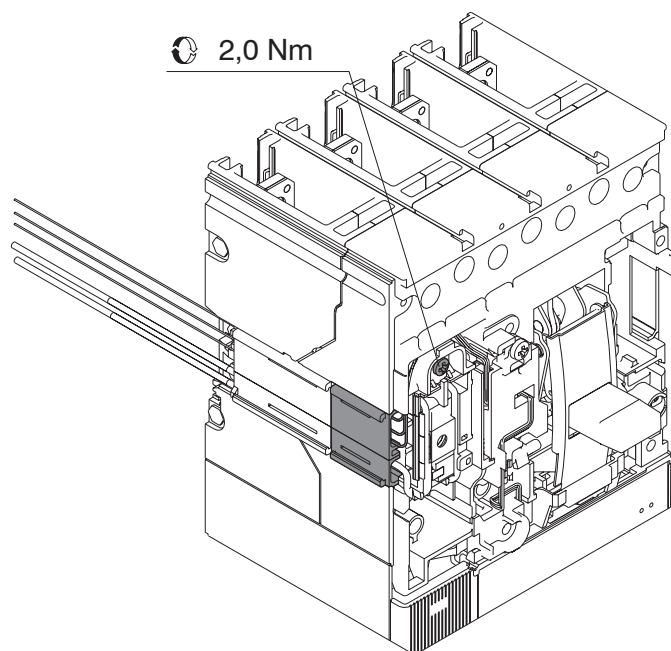

Q


MTX/E 1000

2 Nm

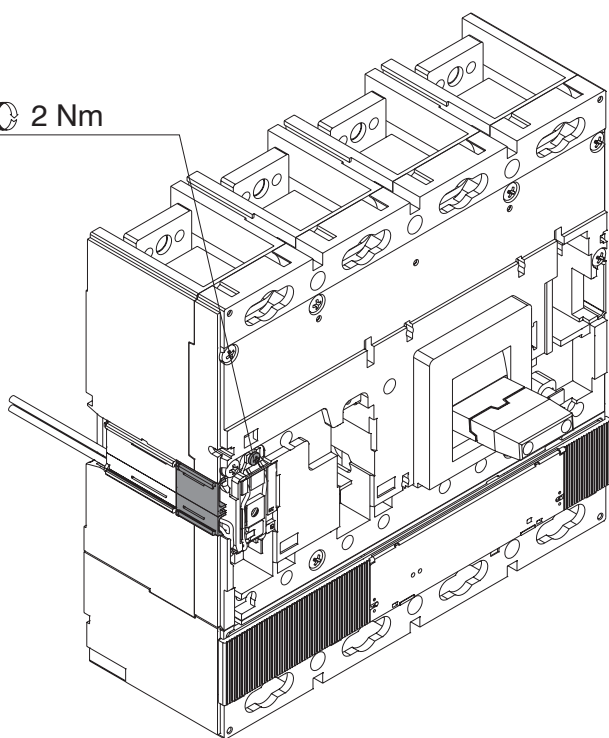


R

MTX/E 320 - MTX/E 630

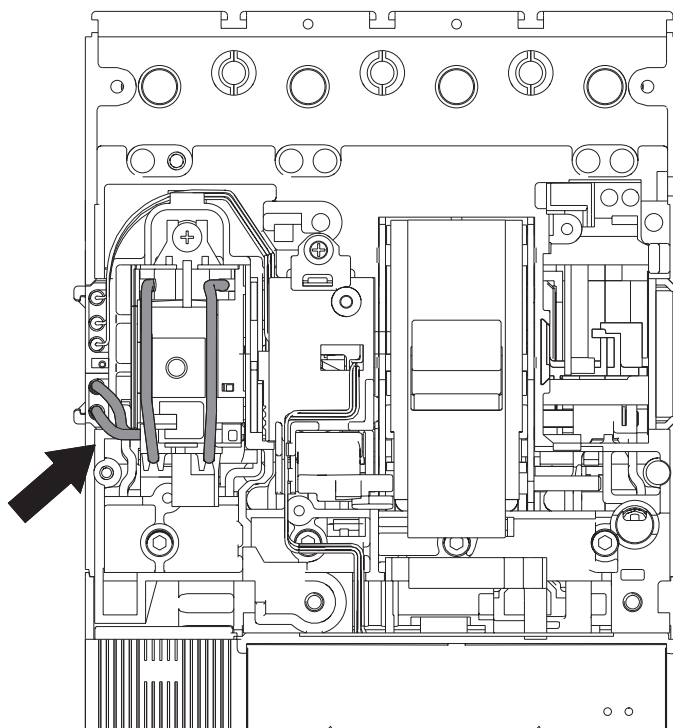


S

MTX/E 1000

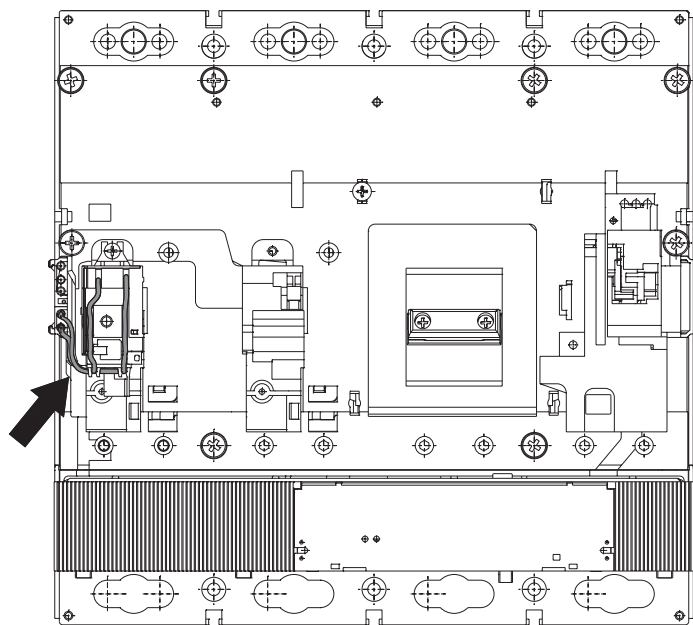


T

MTX/E 320 - MTX/E 630

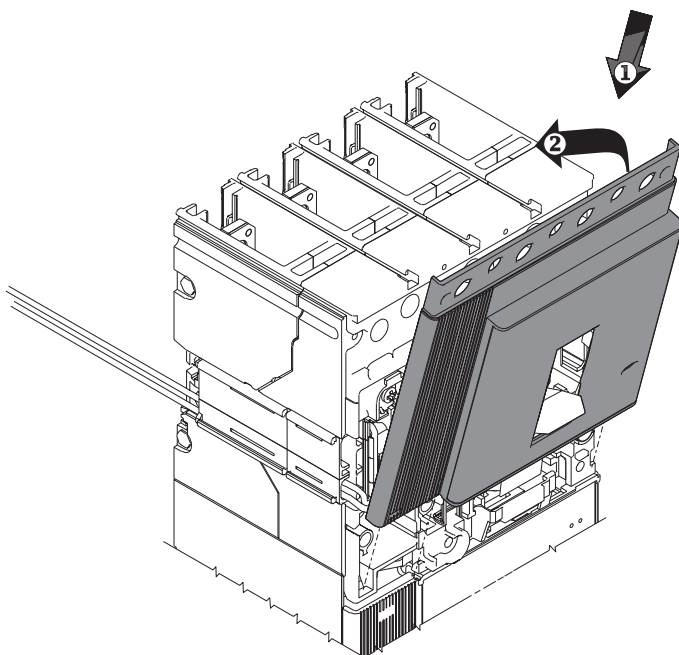


U




MTX/E 1000

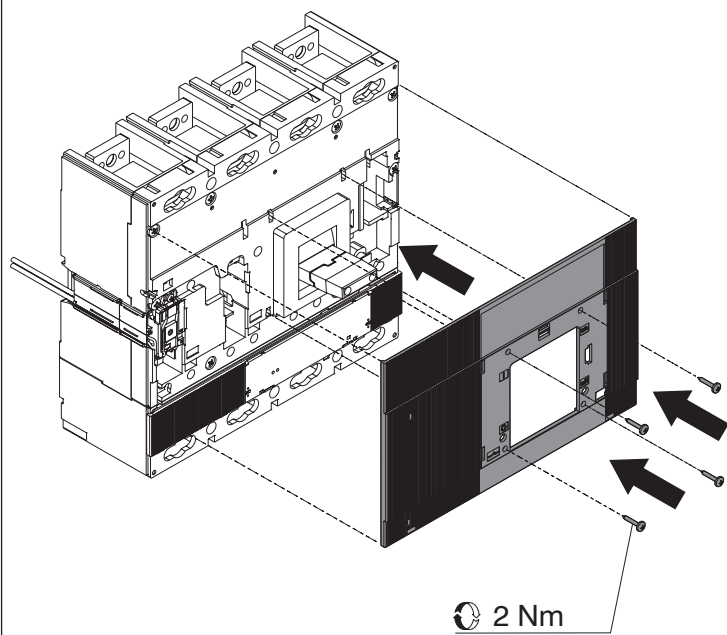


V

MTX/E 320 - MTX/E 630

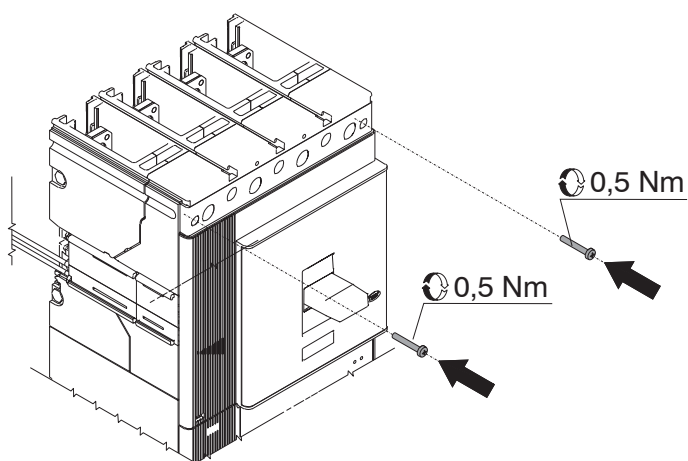

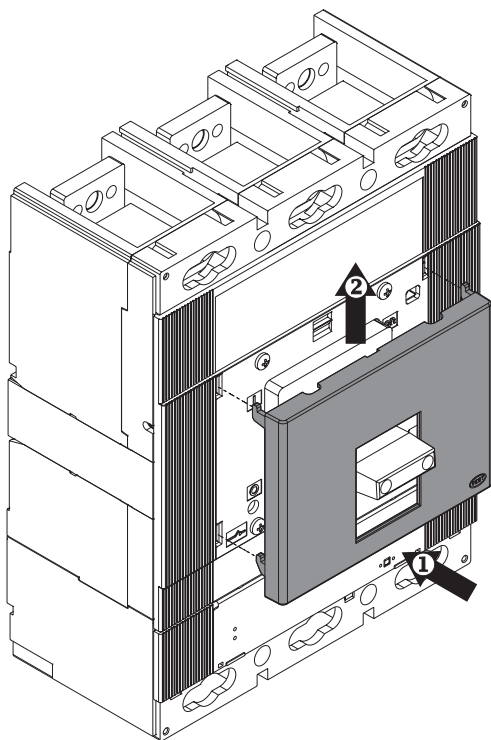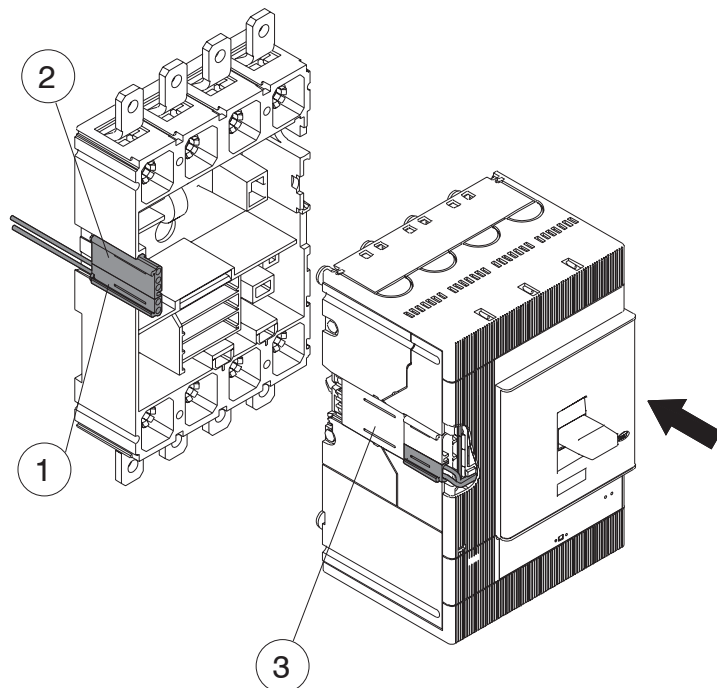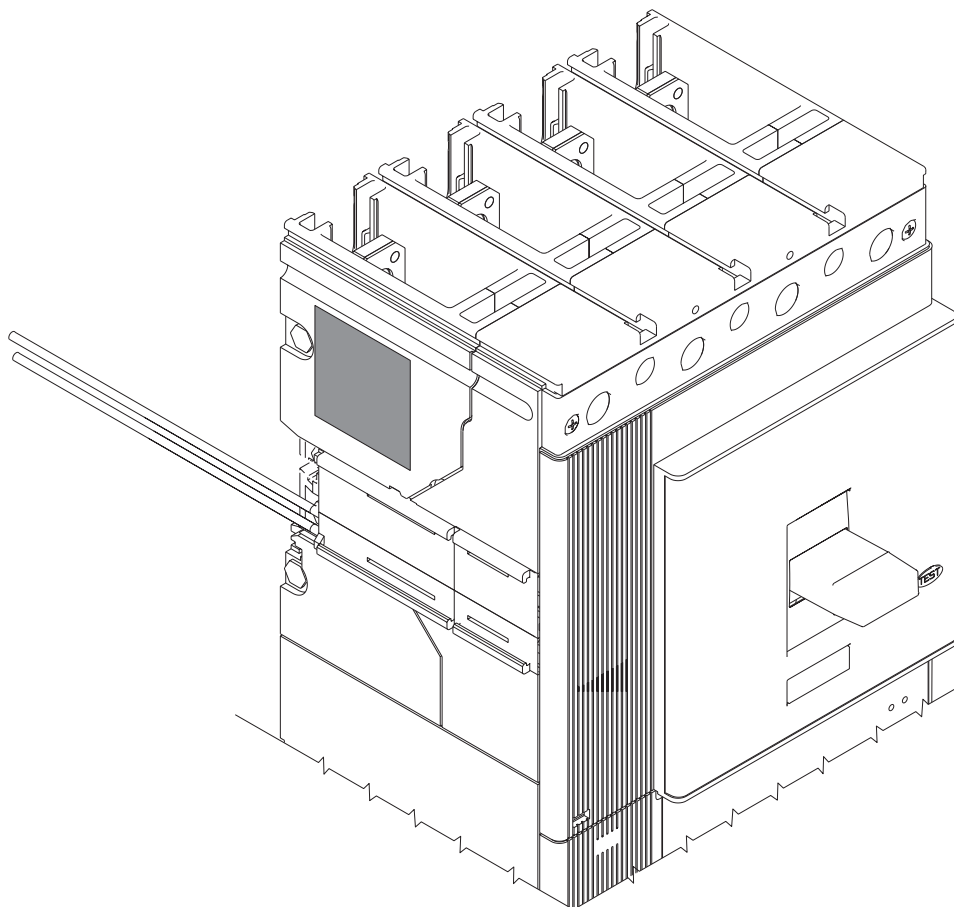W**MTX/E 1000****X****MTX/E 320 - MTX/E 630 P-W
MTX/E 1000 W****Y****MTX/E 320
MTX/E 630
MTX/E 1000**

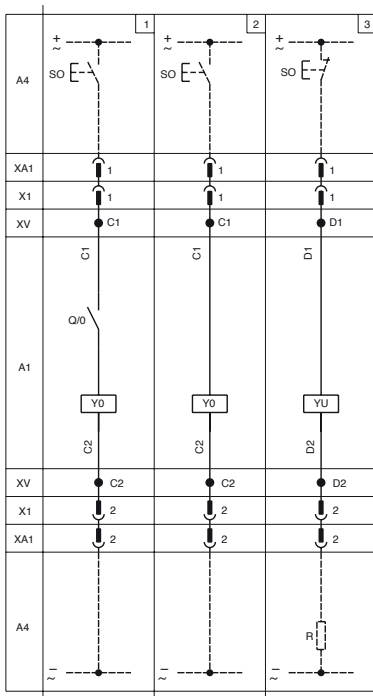

SO = Pulsante o contatto per l'apertura dell'interruttore
 SO = Pushbutton or contact for opening the circuit-breaker
 SO = Taster oder Schalter zum Öffnen des Leistungsschalters
 SO = Bouton-poussoir ou contact pour l'ouverture du disjoncteur
 SO = Pulsado r o contacto para la apertura del interruptor
 SO = 断路器分闸按钮或触头

Q/0 = Contatti ausiliari dell'interruttore
 Q/0 = Auxiliary contacts of the circuit-breaker
 Q/0 = Hilfsschalter des Leistungsschalters
 Q/0 = Contacts auxiliaires du disjoncteur
 Q/0 = Contactos auxiliares del interruptor
 Q/0 = 断路器辅助触头

YO = Sganciatore di apertura
 YO = Opening release
 YO = Arbeitsstromauslöser
 YO = Déclencheur d'ouverture à émission
 YO = Relé de apertura
 YO = 分闸线圈

YU = Sganciatore di minima tensione
 YU = Undervoltage release
 YU = Unterspannungsauslöser
 YU = Déclencheur à minimum de tension
 YU = Relé de mínima tensión
 YU = 欠压线圈

R = Resistore
 R = Resistor
 R = Widerstand
 R = Resistance
 R = Resistencia
 R = 电阻

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/EC si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
 According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
 lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com