JOINON
I-FAST

- IT INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI
- AR معلومات ونصائح عامة
- BE ІНФАРМАЦЫЯ І АГУЛЬНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ
- BG ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
- CS INFORMACE A OBECNÁ DOPORUČENÍ
- DA GENERELLE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER
- DE INFORMATIONEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN
- EL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
- EN INFORMATION AND GENERAL RECOMMENDATIONS
- ES INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES
- ET TEAVE JA ÜLDISED SOOVITUSED
- FI YLEISLUONTOISIA TIETOJA JA SUOSITUKSIA
- FR INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
- GA EOLAS AGUS MOLTAÍ GINEARÁLTA
- HR INFORMACIJE I OPĆENITE PREPORUKE
- HU ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK
- IS UPPLÝSINGAR OG ALMENNAR RÁÐLEGGINGAR
- KK АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР
- LT INFORMACIJA IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
- LV INFORMĀCIJA UN VISPĀRĪGIE IETEIKUMI
- MT INFOROMAZZJONI U RAKKOMANDAZZJONIJIET ĠENERALI
- NL ALGEMENE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN
- NO INFORMASJON OG GENERELLE ANBEFALINGER
- PL OGÓLNE INFORMACJE I ZALECENIA
- PT INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS
- RO INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
- RU ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
- SK INFORMÁCIE A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
- SL INFORMACIJE IN SPLOŠNA PRIPOROČILA
- SQ INFORMACIONE DHE REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME
- SR INFORMACIJE I OPŠTE PREPORUKE
- SV INFORMATION OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
- TR BİLGİLER VE GENEL TAVSİYELER
- ZH 信息与一般建议

+39 035 946 111
8.30-12.30
14.00-18.00
lunedì ÷ venerdì
monday ÷ friday

+39 035 946 260
24 h

sat@gewiss.com
www.gewiss.com

GEWISS S.p.A.
Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
qualitymarks@gewiss.com - www.gewiss.com

IEC 61439-7 AEVCS

IT INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

- La sicurezza del prodotto è garantita solo con l'adozione delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo; pertanto è necessario conservarle. Assicurarsi che queste istruzioni siano ricevute dall'installatore e dall'utente finale.
- Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e/o pericoloso. In caso di dubbio contattare il SAT Servizio Assistenza Tecnica GEWISS.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei e manomissioni del prodotto acquistato.
- Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto.
- Il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato dell'Unione Europea è:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato che si attenga a queste istruzioni e alle vigenti norme sugli impianti.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto alle condizioni ambientali in cui deve funzionare. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica GEWISS per ulteriori dettagli.
- Disinserire la tensione di rete prima di procedere all'installazione o qualsiasi altro intervento sull'apparecchio.
- Assicurarsi che la tensione nominale dell'apparecchio sia compatibile con la tensione della rete di alimentazione.
- Assicurarsi che il circuito di alimentazione sia dotato d'idoneo dispositivo di protezione.
- Assicurarsi che i supporti su cui sono installati i prodotti possano sostenere il peso degli stessi.
- Utilizzare cavi conformi alle prescrizioni delle norme impianti applicabili.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore dirette (es. bocchette di ventilazione).
- Evitare ambienti corrosivi che possono influenzare il corretto funzionamento del dispositivo.
- Evitare il posizionamento vicino a reti o pareti metalliche nel caso di prodotti connessi, per non incorrere in fenomeni di disturbo di segnale.
- Dimensionamento interruttore e cavo esterno. Minimi valori raccomandati.

Modello	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Interruttore magnetotermico		Interruttore differenziale
	L1, L2, L3, N	PE	2 interruttori	1 interruttore	
GWJ93XXXX	150x2 (per ogni fase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Almeno tipo A e ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (per ogni fase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (per ogni fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (per ogni fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

MANUTENZIONE

- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato che si attenga a queste istruzioni e alle vigenti norme.
- Disinserire la tensione di rete prima di procedere alla manutenzione.
- Durante la manutenzione periodica verificare l'integrità e il corretto funzionamento del prodotto e ove presente delle guarnizioni
- Durante la manutenzione periodica e la pulizia dell'apparecchio, usare guanti protettivi (profilo tagliente)
- Per la pulizia dell'apparecchio non impiegare detergenti abrasivi, solventi o alcool.
- Effettuare periodicamente il controllo della corretta chiusura dei morsetti delle apparecchiature; in mancanza di normative locali il controllo deve essere effettuato almeno ogni 6 mesi.
- Effettuare periodicamente un controllo del corretto collegamento tra il conduttore di terra e le masse metalliche dell'apparecchiatura dell'impianto; in mancanza di normative locali il controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi.
- La stazione di ricarica I-FAST è raffreddata tramite ventilazione forzata. Mantenere la stazione in una posizione ventilata o all'aperto e non bloccare il flusso d'aria
- Pulire regolarmente i filtri per assicurare il corretto funzionamento della stazione
- Sostituire i filtri di ventilazione ogni 6 o 12 mesi

LEGENDA SIMBOLI

	Apparecchi in classe I. Collegare la terra di protezione
t_a ...°C	Massima temperatura ambiente nominale
tmin ...°C	Minima temperatura di funzionamento
	Attenzione: Presenza di tensioni pericolose. Rimuovere schermi e/o calotte con prudenza
	Apparecchi muniti di fusibili interni
	Togliere tensione prima di procedere all'operazione
	Utilizzare guanti protettivi
	Profilo tagliente
	Apparecchi idonei per uso interno
	Utilizzare occhiali di protezione
	Utilizzare calzature di sicurezza
	Utilizzare elmetto di sicurezza
	Utilizzare maschera facciale

SMALTIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. Presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. GEWISS partecipa attivamente alle operazioni che favoriscono il corretto reimpiego, riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

AR معلومات ونصائح عامة

- يتم ضمان سلامة وأمان المنتج فقط في حالة الالتزام بتعليمات السلامة والاستخدام، لذلك احتفظ بها في المتناول. واحرص على تسليم هذه التعليمات إلى فني التركيب والمستخدم النهائي.
- يجب استخدام هذا المنتج للغرض المخصص من أجله فقط. استخدام الجهاز لأغراض أخرى يعد مخالفاً و/أو يمثل خطراً. وإذا راودك الشك، فاتصل بخدمة الدعم الفني لشركة GEWISS SAT.
- ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية حيال أية أضرار ناجمة عن استخدام المنتج بشكل غير سليم أو بطريقة خاطئة أو عند العبث به.
- تجنب إدخال تعديلات على المنتج. إدخال أية تعديلات على المنتج يؤدي إلى إلغاء الضمان فضلا عن الأخطار المحتملة.
- المسؤول عن توزيع المنتج في أسواق دول الاتحاد الأوروبي هو شركة:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
هاتف: 111 946 035 39 + - فاكس: 270 946 035 39+
بريد إلكتروني: qualitymarks@gewiss.com - موقع الإنترنت: www.gewiss.com

التركيب

- يجب أن يتم التركيب بمعرفة فني معتمد، مع الالتزام بهذه التعليمات وبمعايير النظام المعمول بها.
- تأكد من مواءمة المنتج لظروف البيئة التي سيعمل بها. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني لشركة Gewiss.
- قم بفصل التيار الكهربائي قبل تركيب الجهاز أو عند إجراء أية أعمال عليه.
- تأكد من توافق قيمة الجهد الكهربائي الاسمي للجهاز مع جهد مصدر الكهرباء.
- تأكد من تجهيز الدائرة الكهربائية بجهاز حماية مناسب.
- تأكد من أن الدعامات الحاملة للأجهزة قادرة على تحمل وزنها.
- احرص على استخدام الكابلات المتوافقة مع تشريعات معايير النظام المعمول بها.
- تجنب تثبيت المنتج بالقرب من مصادر الحرارة المباشرة (مثل فتحات التهوية).
- تجنب البيئات الأكالة التي قد تؤثر على التشغيل الصحيح للجهاز.
- لا تضع المنتج بالقرب من شبكات أو جدران معدنية في حالة وجود منتجات متصلة، كي لا يتم توليد تشويشات بالإشارة.
- تحجيم المفتاح أحادي الاتجاه والكابل الخارجي. القيم الدنيا الموصى بها.

الطراز	مم² (600 فلت، 90°، XLPE)		قاطع دائرة صغير المدى		قاطع دائرة التيار المتبقي
	L1، L2، L3، N	PE	2 قاطع دائرة	1 قاطع دائرة	
GWJ93XXXX	150x2 (لكل طور)	150	≥ 250 أمبير	≥ 500 أمبير	على الأقل النوع A و ≤ 300 مللي أمبير
GWJ948XXX	185x3 (لكل طور)	200	≥ 400 أمبير	≥ 800 أمبير	
GWJ949XXX	185x3 (لكل طور)	200	≥ 500 أمبير	≥ 1000 أمبير	
GWJ940XXX	185x3 (لكل طور)	200	≥ 500 أمبير	≥ 1000 أمبير	

الصيانة

- يجب أن تتم أعمال الصيانة بمعرفة فني معتمد، مع الالتزام بهذه التعليمات وبالمعايير المعمول بها.
- احرص على فصل التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال صيانة.
- أثناء إجراء أعمال الصيانة المنتظمة، تأكد أن المنتج (وجوانات الإحكام، إن وجدت) في حالة جيدة ويؤدي وظيفته بشكل سليم
- عند تنظيف الجهاز وإجراء الصيانة الروتينية له، ارتد قفازات واقية (الحواف الحادة)
- لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة، مذيبات أو مواد كحولية عند تنظيف الجهاز.
- تأكد بصفة دورية من الغلق السليم للوحدات الطرفية للتجهيزة، في حالة عدم وجود تشريعات محلية، يجب القيام بذلك كل 6 أشهر على الأقل.
- تأكد بصفة دورية من التوصيل الصحيح بين طرف توصيل أرضي والكتل المعدنية لتجهيزة النظام، في حالة عدم وجود تشريعات محلية، يجب القيام بذلك كل 12 شهرًا على الأقل.
- يتم تبريد محطة إعادة الشحن I-FAST عن طريق التهوية القسرية. احتفظ بالمحطة في غرفة جيدة التهوية أو في الهواء الطلق، ولا تعيق تدفق الهواء
- قم بتنظيف الفلاتر بشكل دوري للتأكد من إمكانية عمل المحطة بشكل صحيح
- استبدل فلاتر التهوية كل 6 أشهر أو 12 شهرًا

الرموز الرئيسية

أجهزة الفئة I. قم بعمل وصلة حماية أرضية	
الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة المقررة	t_a ...°C
الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل	tmin ...°C
تنبيه: مستويات فلطية خطيرة. اخلع الحواجب و/أو الأغطية بحرص	
أجهزة مزودة بمصاهر داخلية	
افصل التيار الكهربائي قبل إجراء الأعمال	
استخدم القفازات الواقية	
طرف حاد	
أجهزة مناسبة للاستخدام داخل المنزل فقط	
استخدم نظارات واقية	
استخدم حذاء أمان	
استخدم خوذة أمان	
استخدم قناعًا للوجه	

التكهين

إذا كانت ملصقة على وحدة الإضاءة أو العبوة، تشير علامة سلة المهملات المشطوبة إلى ضرورة فصل المنتج عن النفايات الأخرى بحلول نهاية عمره الافتراضي عند التخلص منه. ويجب على المستخدم التوجه بالمنتج لمركز فرز النفايات أو إعادته للتاجر المختص عند شراء جهاز جديد. من الممكن شحن المنتجات اللازم تكهينها مجاناً (دون الإلزام بشراء واحد جديد) وذلك لتجار التجزئة الذين لديهم مركز بيع لا تقل مساحته عن 400 م²، شريطة أن يكون طول هذه المنتجات أقل من 25 سم. تجميع النفايات المصنفة بكفاءة عالية بهدف التخلص من المنتجات المستعملة بطريقة محافظة على البيئة، أو إعادة تدويرها لاحقًا، من شأنه المساهمة في حماية البيئة والأفراد من جراء الآثار السلبية المحتملة، فضلا عن تحفيز عملية إعادة استخدام مواد التصنيع أو إعادة تدويرها. وتساهم شركة GEWISS بفعالية في العمليات المنوطة بتكهين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بطريقة صحيحة وسليمة.

BE ІНФАРМАЦЫЯ І АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННІ

- Бяспека прылады гарантуецца толькі ў тым выпадку, калі выконваліся інструкцыі па бяспецы і карыстанню; Так што іх трэба трымаць пад рукой. Пераканайцеся ў тым, што ўсталёўшчык і канчатковы карыстальнік атрымалі гэтыя інструкцыі.
- Гэты прадукт трэба выкарыстоўваць толькі для мэты, для якой ён быў распрацаваны. Любая іншая форма выкарыстання лічыцца неналежнай і/або небяспечнай. У выпадку сумненняў звярніцеся да тэхнічнай падтрымкі GEWISS SAT.
- Гэты прадукт трэба выкарыстоўваць толькі для мэты, для якой ён быў распрацаваны.
- Прадукт нельга змяняць. Любая мадыфікацыя анулюе гарантыю і можа зрабіць прадукт небяспечным.
- Адказнасць за выпуск прадукта на еўрапейскі рынак нясе кампанія:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Тэл.: + 39 035 946 111 - Факс: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Сайт у Інтэрнэце: www.gewiss.com

МАНТАЖ

- Усталёўку павінен праводзіць толькі кваліфікаваны персанал з улікам гэтых інструкцый і бягучых стандартаў сістэмы.
- Усталёўку павінен праводзіць толькі кваліфікаваны персанал з улікам гэтых інструкцый і бягучых стандартаў сістэмы. Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, звярніцеся да тэхнічнай падтрымкі Gewiss.
- Адключыце сілкаванне ад сеткі, перш чым усталёўваць прыладу ці выконваць на ёй якую-небудзь працу.
- Пераканайцеся ў тым, што пазначанае напружанне прылады сумяшчальна з напружаннем у сетцы.
- Пераканайцеся ў тым, што сетка сілкавання абсталявана належнай аварыйнай прыладай.
- Пераканайцеся ў тым, што апоры, на якія абапіраюцца прылады, з'яўляюцца здольнымі вытрымаць сваю вагу.
- Карыстайцеся кабелямі, якія адпавядаюць правілам бягучых стандартаў сістэмы.
- Не ўсталёўвайце прадукт каля крыніц непасрэднага награвання (напр., вентыляцыйных адтуліна).
- Пазбягайце агрэсіўных асяроддзяў, якія могуць паўплываць на правільную працу прылады.
- Не размяшчайце прыладу паблізу металічных вочак або сцен, калі ёсць злучаныя прылады, каб не ствараць умовы для сігналу перашкоды.
- Вызначэнне памеру аднабаковага выключальніка і знешняга кабелю. Мінімальныя рэкамендаваныя значэнні:

Мадэль	ММ² (600 В, 90°С, XLPE)		Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік		Прылада засцерагальнага адключэння
	L1, L2, L3, N	PE	2 выключальнікі	1 выключальнік	
GWJ93XXXX	150x2 (для кожнай фазы)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Як мінімум тып A і ≤ 300 мАА
GWJ948XXX	185x3 (для кожнай фазы)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (для кожнай фазы)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (для кожнай фазы)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

- Тэхнічнае абслугоўванне можа праводзіць толькі кваліфікаваны персанал з улікам гэтых інструкцый і бягучых стандартаў.
- Адключайце сілкаванне ад сеткі перад выкананнем любых работ па тэхнічнаму абслугоўванню.
- Падчас планавага тэхнічнага абслугоўвання правярайце, каб прадукт (а таксама ўшчыльняючыя пракладкі, калі яны ўсталяваны) быў у добрым стане і працаваў належным чынам
- Для ўборкі і бягучага тэхнічнага абслугоўвання прыбора карыстайцеся ахоўнымі пальчаткамі (АСЦЯРОЖНА! Прыбор мае вострыя крайкі!)
- Не выкарыстоўвайце абразіўныя мыючыя сродкі, растваральнікі або спірт, каб чысціць прыладу.
- Перыядычна правярайце, каб клемы абсталявання былі зачыненыя правільна; калі няма мясцовых правілаў, гэта трэба выконваць не менш за кожныя 6 месяцаў.
- Перыядычна правярайце дакладнасць злучэння паміж зямным праваднiком і масай металу сістэмнага абсталявання; калі няма мясцовых правілаў, гэта трэба выконваць не менш за кожныя 12 месяцаў.
- Зарадная станцыя I-FAST ахалоджваецца прымусовай вентыляцыяй. Станцыя павінна знаходзіцца ў памяшканні з вентыляцыяй або на адкрытым паветры. Забаронена перакрываць паток паветра.
- Каб станцыя працавала належным чынам, фільтры трэба рэгулярна чысціць.
- Мяняйце вентыляцыйныя фільтры кожныя 6 або 12 месяцаў.

КЛАВІША СІМВАЛА

	Прылады Класа I. Зрабіце ахоўнае зазямленне
t_a ...°C	Максімальная тэмпература навакольнага асяроддзя
tmin ...°C	Мінімальная працоўная тэмпература
	Увага: небяспечныя ўзроўні напружання. Здымайце экраны і/або накрыўкі з асцярожнасцю
	Прылады, абсталяваныя ўнутранымі засцерагальнікамі
	Адключыце электрасілкаванне перад выкананнем аперацыі
	Карыстайцеся абароннымі пальчаткамі
	Вострыя край
	Прылады толькі для выкарыстання ў памяшканні
	Карыстайцеся абароннымі акулярамі
	Выкарыстоўвайце ахоўную абутку
	Выкарыстоўвайце ахоўны шлем
	Выкарыстоўвайце ахоўную маску

УТЫЛІЗАЦЫЯ

Пры ўсталяванні на абсталяванні ці пакеце, знак забароны на пакіданне смецця вызначае, што прадукт трэба аддзяліць ад іншага смецця ў канцы тэрміну службы для ўтылізацыі. Карыстальнік павінен дастаўляць адпрацаваны прадукт у цэнтр сартоўкі смецця або вяртаць яго прадаўцу пры набыцці новага прадукта. Прадукты на ўтылізацыю можна бясплатна (без абавязкаў набыцця новага прадукта) дастаўляць у розничныя крамы з плошчай гандлёвай залы не менш за 400m^2, калі яны маюць памер менш за 25 см. Эфектыўнае сартаванне смецця пры збіранні для экалагічна бяспечнай утылізацыі адпрацаваных прылад дапамагае пазбегнуць патэнцыйна адмоўнага ўплывання на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей, а таксама стымулюе паўторнае выкарыстанне і/або перапрацоўку будаўнічых матэрыялаў. Gewiss прымае актыўны ўдзел у аперацыях па правільнай утылізацыі і паўторнаму выкарыстанню або перапрацоўцы электрычнага і электроннага абсталявання.

BG ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

- Безопасността на уреда е гарантирана само ако са спазени инструкциите за употреба и безопасност; затова ги дръжте подръка. Предайте инструкциите на лицата, извършващи монтажа, и на крайния потребител.
- Този уред трябва да се използва само по предназначение. Използване по какъвто и да е друг начин се счита за неправилно и/или опасно. При необходимост от допълнителна информация се обръщайте към отдела за техническо съдействие на GEWISS.
- Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неподходящо или неправилно използване или преправяне на уреда.
- Не се разрешава модифициране на уреда. Всяка модификация обезсилва гаранцията и може да направи уреда опасен.
- За пускането на този уред на пазара на Европейския съюз отговаря:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Италия
Тел.: + 39 035 946 111 - Факс: +39 035 946 270
Имейл: qualitymarks@gewiss.com - Уебсайт: www.gewiss.com

МОНТАЖ

- Монтажът трябва да се изпълнява само от квалифицирани лица, спазващи настоящите инструкции и действащите стандарти.
- Уверете се, че уредът е подходящ за условията на средата, в която ще работи. За допълнителна информация се обръщайте към отдела за техническо съдействие на GEWISS.
- Изключете захранващото напрежение, преди да започнете монтажа на устройството или друга работа по него.
- Проверете дали номиналното напрежение на устройството съответства на напрежението на мрежата.
- Проверете дали захранващата верига е защитена с подходящ предпазител.
- Проверете дали опорите, върху които се монтират устройствата, могат да издържат теглото им.
- Използвайте кабели, които отговарят на разпоредбите на приложимите системни стандарти.
- Не монтирайте уреда в близост до източници на топлина (например вентилационни отвори).
- Избягвайте корозивни среди, които биха могли да повлияят на правилното функциониране на устройството.
- Не поставяйте уреда в близост до метални мрежи или стени, ако има свързани уреди, за да не се създадат условия на смущения на сигнала.
- Оразмеряване на еднопосочен ключ и външен кабел. Минимални препоръчителни стойности.

Модел	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Миниатюрен прекъсвач		Прекъсвач за остатъчен ток
	L1, L2, L3, N	PE	2 миниатюрни прекъсвача	1 миниатюрен прекъсвач	
GWJ93XXXX	150x2 (за всяка фаза)	150	≥ 250A	≥ 500A	Поне тип A и ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (за всяка фаза)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (за всяка фаза)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (за всяка фаза)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

ПОДДРЪЖКА

- Поддръжката трябва да се извършва само от квалифицирани лица, спазващи настоящите инструкции и действащите стандарти.
- Изключете захранването, преди да започнете работа по поддръжката.
- По време на периодичната поддръжка проверявайте дали уредът (както и уплътненията по него) е в добро състояние и функционира добре
- При почистване на устройството и извършване на рутинна поддръжка по него, носете защитни ръкавици (остри ръбове)
- Не използвайте абразивни миещи препарати, разтворители или алкохол за почистване на устройството.
- Проверявайте периодично добре ли са затворени клемите на оборудването; ако няма приложимо местно законодателство, тази проверка трябва да се извършва най-малко на всеки 6 месеца.
- Проверявайте периодично правилно ли са свързани заземяващият проводник и металните маси на оборудването; ако няма приложимо местно законодателство, тази проверка трябва да се извършва най-малко на всеки 12 месеца.
- Зарядната станция I-FAST се охлажда чрез принудителна вентилация. Дръжте станцията в проветриво помещение или на открито и не възпрепятствайте въздушния поток
- Почиствайте филтрите редовно, за да сте сигурни, че станцията може да работи правилно
- Сменяйте вентилационните филтри на всеки 6 или 12 месеца

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

	Устройства от клас I. Изпълнете защитното заземяване
t_a ...°C	Максимална допустима температура на околната среда
tmin ...°C	Минимална работна температура
	Внимание: опасно високо електрическо напрежение. Работете с повишено внимание при демонтиране на предпазните екрани и/или капаците
	Устройства с вградени предпазители
	Изключете захранващото напрежение, преди да изпълните операцията
	Използвайте предпазни ръкавици
	Остър ръб
	Устройства, предназначени за работа на закрито
	Използвайте предпазни очила
	Използвайте предпазни обувки
	Използвайте предпазен шлем
	Използвайте предпазна маска за лице

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА

Когато върху уреда или опаковката му има поставен етикет със зачеркнат кош за смет, след изтичане на експлоатационния период на уреда той трябва да се отдели от другите отпадъци. Потребителят трябва да предаде излезлия от употреба уред в център за разделно събиране на отпадъци или да го върне на продавача при закупуване на нов уред. Излезлите от употреба уреди с размери под 25 cm могат да се предадат безплатно (без задължение за покупка на нов уред) на търговци на дребно, чиято търговска площ е не по-малко от 400m^2. Ефективната система за разделно събиране на отпадъци и природосъобразно извеждане от употреба на използвани уреди или последващото им рециклиране спомагат за предотвратяване на възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и здравето на хората и стимулират повторното използване на уредите и/или рециклирането на материалите, от които те са изработени. Фирмата GEWISS участва активно в дейности за подкрепа на правилното запазване и повторната употреба или рециклирането на електрическо и електронно оборудване.

CS INFORMACE A OBECNÁ DOPORUČENÍ

- Bezpečnost produktu je zaručena, pouze pokud jsou dodrženy pokyny k používání a bezpečnosti; uchovejte je tedy při ruce. Zajistěte, aby je měl k dispozici instalační technik i koncový uživatel.
- Tento produkt smí být používán výhradně k účelům, k nimž byl navržen. Jakékoli jiné použití je považováno za nepřípustné anebo nebezpečné. Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte servisní podporu GEWISS SAT.
- Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávným či nevhodným použitím produktu nebo manipulací s ním.
- Produkt nesmí být upravován. Jakákoli jeho úprava bude mít za následek ztrátu záruky a může vést rovněž k tomu, že produkt bude nebezpečný.
- Odpovědnost za uvedení produktu na trh EU má:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Itálie
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Web: www.gewiss.com

INSTALACE

- Instalaci smí provádět výhradně kvalifikovaný pracovník, a to při dodržování těchto pokynů a platných systémových norem.
- Přesvědčte se, že je zařízení vhodné do prostředí, v němž se má provozovat. Více informací získáte od technické podpory společnosti Gewiss.
- Před instalací zařízení nebo jakýmkoli zásahem do něj odpojte hlavní zdroj napájení.
- Přesvědčte se, že jmenovité napětí zařízení odpovídá napětí v síti.
- Přesvědčte se, že napájecí okruh je osazen vhodným ochranným prvkem.
- Přesvědčte se, že upevňovací prvky zařízení jsou schopny unést jeho hmotnost.
- Používejte vodiče splňující požadavky příslušných systémových norem.
- Neumísťujte produkt v blízkosti zdrojů tepla (např. výdechy vzduchu).
- Vyhněte se kontaktu s korozivním prostředím, které by mohlo mít vliv na správný chod přístroje.
- Produkt neumísťujte do blízkosti kovových sítí či stěn se zapojenými produkty, aby nedocházelo k rušení signálu.
- Rozměry jednosměrného spínače a externího kabelu. Minimální doporučené hodnoty.

Model	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Miniaturní jistič		Jistič zbytkového proudu
	L1, L2, L3, N	PE	2 miniaturní jističe	1 miniaturní jistič	
GWJ93XXXX	150×2 (pro každou fázi)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Přinejmenším typ A a ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185×3 (pro každou fázi)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185×3 (pro každou fázi)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185×3 (pro každou fázi)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

ÚDRŽBA

- Údržbu smí provádět výhradně kvalifikovaný personál, a to při dodržování těchto pokynů a platných norem.
- Před prováděním jakékoli údržby odpojte zdroj napájení.
- Během běžné údržby zkontrolujte, zda je produkt (i případná těsnění) v pořádku a správně fungují
- Při čištění zařízení a provádění jeho běžné údržby noste ochranné rukavice (ostré hrany)
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čističe, rozpouštědla či alkohol.
- Pravidelně kontrolujte, že jsou koncovky přístroje správně uzavřeny; pokud to neurčují žádné místní předpisy, je nutné tuto akci provádět nejméně jednou za 6 měsíců.
- Pravidelně kontrolujte správné propojení mezi zemnicím vodičem a kovovými díly přístroje; pokud to neurčují žádné místní předpisy, je nutné tuto akci provádět nejméně jednou za 12 měsíců.
- Dobíjecí stanice I-FAST je chlazena nucenou ventilací. Zajistěte volné proudění vzduchu kolem stanice, uchovávejte ji venku nebo ve větrané místnosti.
- Pro správné fungování stanice je třeba pravidelně čistit filtry.
- Filtry ventilace vyměňte každých 6 nebo 12 měsíců.

LEGENDA K SYMBOLŮM

	Zařízení třídy I. Připojte ochranné uzemnění
t_a ...°C	Maximální jmenovitá teplota prostředí
tmin ...°C	Minimální provozní teplota
	Pozor: Nebezpečné napětí. Kryty sundávejte opatrně
	Zařízení osazená interními pojistkami
	Před prováděním úkonu odpojte napájení
	Používejte ochranné rukavice
	Ostrý okraj
	Zařízení vhodná k použití v interiéru
	Používejte ochranné brýle
	Noste ochrannou obuv
	Noste ochrannou přilbu
	Používejte ochrannou masku na obličej

LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice nalepený na vybavení či na obalu znamená, že produkt je třeba po skončení jeho životnosti likvidovat odděleně od ostatního odpadu. Uživatel musí odnést opotřebený produkt do sběrného dvora nebo jej při nákupu nového odevzdat prodejci. Použité produkty o rozměru menším než 25 cm mohou být bezplatně (bez nutnosti kupovat nový) odevzdány u obchodníků s prodejní plochou větší než 400 m^2. Správné třídění a ekologická likvidace použitých zařízení nebo jejich následná recyklace pomáhají předcházet vzniku potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví osob a podporují opakované použití anebo recyklaci použitých konstrukčních materiálů. Společnost Gewiss se aktivně účastní akcí na podporu správné likvidace, opakovaného použití a recyklace elektrického a elektronického zařízení.

DA GENERELLE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER

- Produktets sikkerhed kan kun garanteres ved overholdelse af sikkerheds- og brugsanvisningerne; disse skal af samme årsag opbevares. Sørg for at installatøren og slutbrugeren modtager disse anvisninger.
- Dette produkt må udelukkende anvendes til det formål, som det udtrykkeligt er udviklet og fremstillet til. Enhver anden brug skal betragtes som ukorrekt og/eller farlig. Kontakt GEWISS' tekniske assistance (SAT - servizio assistenza tecnica) i tilfælde af tvivl.
- Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader med udspring i ukorrekt eller fejlagtig brug eller modifikation af det erhvervede produkt.
- Der må ikke udføres ændringer på produktet. Enhver ændring medfører garantibortfald og kan gøre produktet farligt.
- Ansvarshavende for produktets markedsføring i den Europæiske Union er:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLATION

- Installationen må udelukkende udføres af kvalificeret personale, der omhyggeligt følger disse anvisninger og de gældende bestemmelser om anlæg.
- Kontrollér, at produktet er egnet til de miljøforhold, som det skal fungere under. Kontakt den Tekniske assistance hos GEWISS, for at indhente yderligere oplysninger.
- Slå ledningsnettets spænding fra, inden installationen, eller ethvert andet indgreb på apparatet, iværksættes.
- Kontrollér, at apparatets mærkespænding stemmer overens med ledningsnettets spænding.
- Kontrollér, at forsyningskredsløbet er udstyret med en egnet beskyttelsesanordning.
- Kontrollér, at understøtningerne hvorpå produkterne installeres, er i stand til at bære deres vægt.
- Anvend kabler, som opfylder forskrifterne i de anvendelige anlægsforskrifter.
- Installér ikke produktet i nærheden af direkte varmekilder (f.eks. ventilationsmundinger).
- Undgå korroderende omgivelser, som kan påvirke anordningens korrekte funktion.
- Undgå placeringer i nærheden af metalnet eller -vægge for forbundne produkter, for ikke at skabe signalforstyrrelser.
- Afbryderens og det eksterne kabels dimensionering. Anbefalede minimumsværdier.

Model	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Termomagnetisk miniatureafbryder		Fejlstrøms- afbryder
	L1, L2, L3, N	PE	2 termo-magnetiske afbrydere	1 termo-magnetisk afbryder	
GWJ93XXXX	150x2 (for hver fase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Mindst type A og ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (for hver fase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (for hver fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (for hver fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

VEDLIGEHOLDELSE

- Vedligeholdelsen må udelukkende udføres af kvalificeret personale, der omhyggeligt følger disse anvisninger og de gældende bestemmelser om anlæg.
- Slå ledningsnettets spænding fra, inden vedligeholdelsen påbegyndes.
- Kontroller produktets og de eventuelle pakningers tilstand og virkedygtighed under den planlagte vedligeholdelse
- Brug beskyttelseshandsker (skarp profil) under den planlagte vedligeholdelse og rengøring af apparatet
- Anvend aldrig skuremidler, opløsningsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet.
- Kontrollér jævnligt, at apparaturernes klemskruer er lukkede korrekt; i mangel af lokale bestemmelser skal kontrollen foretages mindst hver 6. måned.
- Foretag en jævnlig kontrol af den korrekte forbindelse mellem jordforbindelsens leder og anlæggets apparaturstel; i mangel af lokale bestemmelser skal kontrollen foretages mindst hver 12. måned.
- Genopladningsstationen I-FAST afkøles med forceret ventilation. Placér stationen på et ventileret sted eller udendørs og sørg for at luftstrømmen ikke blokeres
- Rengør jævnligt filtrene, for at sikre at stationen fungerer korrekt
- Udskift ventilationens filtre hver 6. eller 12. måned

SYMBOLOVERSIGT

	Apparat af klasse I. Forbind jordforbindelsen
t_a ...°C	Højeste nominelle omgivelsestemperatur
tmin ...°C	Laveste driftstemperatur
	OBS: Tilstedeværelse af farlig spænding. Vær forsigtig ved aftagning af skærme og/eller kapsler
	Apparater med interne sikringer
	Slå spændingen fra, før handlingen iværksættes
	Anvend beskyttelseshandsker
	Skarpe kanter
	Egnede apparater kun til indendørs brug
	Anvend beskyttelsesbriller
	Anvend sikkerhedsfodtøj
	Anvend sikkerhedshjelm
	Brug ansigtsmasker

BORTSKAFFELSE

Symbolet med den overkrydsede skraldespand på apparatet eller på emballagen angiver, at produktet, ved endt levetid, skal bortskaffes separat fra andet affald. Produktet skal overdrages til et bemyndiget affaldsbehandlingscenter eller overdrages til forhandleren i forbindelse med køb af et nyt, tilsvarende produkt. Det er muligt at bortskaffe produkter med dimensioner på under 25 cm, gratis og uden pligt til køb af et nyt, gennem forhandlere med forretningslokaler på mindst 400 m^2. En passende bortskaffelse af gamle apparater til senere genbrug, eller miljømæssig korrekt behandling og demolering heraf, er medvirkende til at forebygge eventuelle negative påvirkninger for miljø og helbred og fremmer genbrug af de materialer, som produktet består af. Gewiss deltager aktivt i handlingerne, som fremmer korrekt genbrug, genanvendelse og genvinding af elektriske og elektroniske apparaturer.

DE INFORMATIONEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Die Sicherheit des Produkts wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden; daher müssen diese aufbewahrt werden. Sicherstellen, dass der Installateur und der Endbenutzer diese Anweisungen erhalten.
- Dieses Produkt darf nur für den Einsatz vorgesehen werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und/oder gefährlich zu betrachten. Im Zweifelsfall den technischen Kundendienst SAT von GEWISS kontaktieren.
- Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die aus unsachgemäßem oder falschem Gebrauch oder unsachgemäßen Eingriffen am erworbenen Produkt entstehen.
- Das Produkt darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.
- Verantwortlich für die Inverkehrbringung des Produkts in der Europäischen Union ist:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italien
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-Mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLATION

- Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung dieser Anleitung und der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
- Sicherstellen, dass das Produkt für die Umgebungsbedingungen, in denen es funktionieren soll, geeignet ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst von GEWISS.
- Die Stromzufuhr vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät trennen.
- Sicherstellen, dass die Bemessungsspannung des Geräts mit der Netzspannung kompatibel ist.
- Sicherstellen, dass der Versorgungskreis über angemessene Sicherheitsvorrichtungen verfügt.
- Sicherstellen, dass die Halterungen, an denen die Produkte befestigt sind, deren Gewicht tragen können.
- Kabel verwenden, die den anwendbaren anlagentechnischen Vorschriften entsprechen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen installieren (z.B. Lüftungsauslässe).
- Korrosive Umgebungen vermeiden, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Vorrichtung beeinflussen können.
- Verbundene Produkte möglichst nicht in der Nähe von Metallnetzen oder -wänden positionieren, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Bemessung Schalter und externes Kabel. Empfohlene Mindestwerte.

Modell	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Leitungsschutzschalter		Fehlerstromschutzschalter
	L1, L2, L3, N	PE	2 Leitungsschutzschalter	1 Leitungsschutzschalter	
GWJ93XXXX	150x2 (für jede Phase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Mindestens Typ A und ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (für jede Phase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (für jede Phase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (für jede Phase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

WARTUNG

- Die Wartung darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung dieser Anleitung und der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- Die Stromzufuhr vor der Wartung trennen.
- Im Zuge der regelmäßigen Wartung die Unversehrtheit und Funktionstüchtigkeit des Produkts und, wo vorhanden, der Dichtungen prüfen
- Bei der regelmäßigen Wartung und der Reinigung des Geräts Schutzhandschuhe tragen (scharfe Kanten)
- Für die Reinigung des Geräts keine scheuernden Reinigungsmittel, Lösemittel oder Alkohol benutzen.
- Regelmäßig kontrollieren, ob die Klemmen der Geräte richtig schließen; In Ermangelung örtlicher gesetzlicher Bestimmungen muss die Kontrolle mindestens alle 6 Monate durchgeführt werden.
- Regelmäßig eine Kontrolle der korrekten Verbindung zwischen Erdungsleiter und Metallmassen des Gerätes der Anlage durchführen; In Ermangelung örtlicher gesetzlicher Bestimmungen muss die Kontrolle mindestens alle 12 Monate durchgeführt werden.
- Die Ladestation I-FAST wird durch Zwangsbelüftung gekühlt. Die Station in einer belüfteten Position oder im Freien belassen und den Luftfluss nicht behindern
- Die Filter regelmäßig reinigen, um den korrekten Betrieb der Station zu gewährleisten
- Die Belüftungsfilter alle 6 oder 12 Monate ersetzen

LEGENDE DER SYMBOLE

	Beleuchtungsgeräte der Klasse I. Die Schutzerdung anschließen
t_a ...°C	Höchste Nennraumtemperatur
tmin ...°C	Minimale Betriebstemperatur
	Achtung! Gefährliche Spannungen vorhanden. Abschirmungen und/oder Kappen vorsichtig entfernen
	Beleuchtungsgeräte mit internen Sicherungen
	Vor der Arbeit die Stromzufuhr unterbrechen
	Schutzhandschuhe verwenden
	Scharfe Kanten
	Beleuchtungsgeräte für den Einsatz in Innenräumen
	Schutzbrillen verwenden
	Sicherheitsschuhe verwenden
	Schutzhelm verwenden
	Gesichtsschutz verwenden

ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Gewiss beteiligt sich aktiv an den Aktionen für die korrekte Wiederverwendung, das Recycling und die Rückgewinnung von elektrischen und elektronischen Geräten.

EL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο εάν υιοθετούνται οι οδηγίες για την ασφάλεια και τη χρήση. Ως εκ τούτου, πρέπει φυλάσσονται. Βεβαιωθείτε ότι ο εγκαταστάτης και ο τελικός χρήστης παραλαμβάνουν αυτές τις οδηγίες.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη ή/και επικίνδυνη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη (SAT) της GEWISS.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση ή σε αλλοίωση του προϊόντος.
- Δεν επιτρέπεται να γίνουν μετατροπές στο προϊόν. Οποιαδήποτε μετατροπή ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να καταστήσει το προϊόν επικίνδυνο.
- Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της ΕΕ είναι:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Ιταλία
Τηλ.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ακολουθεί αυτές τις οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς όσον αφορά τις εγκαταστάσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες θα λειτουργεί. Επικοινωνήστε με τεχνική υποστήριξη της GEWISS για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή άλλη επέμβαση στη συσκευή, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής είναι συμβατή με την τάση του δικτύου παροχής ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα τροφοδοσίας διαθέτει κατάλληλη διάταξη προστασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις στήριξης των συσκευών μπορούν να συγκρατήσουν το βάρος των ίδιων των συσκευών.
- Χρησιμοποιείτε καλώδια που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των εφαρμόσιμων κανονισμών για τις εγκαταστάσεις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας (πχ. στόμια εξαερισμού).
- Αποφύγετε διαβρωτικά περιβάλλοντα που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση κοντά σε μεταλλικά πλέγματα ή τοίχους στην περίπτωση των συνδεδεμένων προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διαταραχής του σήματος.
- Μέγεθος διακόπτη και εξωτερικό καλώδιο. Ελάχιστες συνιστώμενες τιμές.

Μοντέλο	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Μικροδιακόπτης		Ρελέ διαρροής
	L1, L2, L3, N	PE	2 διακόπτες κυκλώματος	1 διακόπτης κυκλώματος	
GWJ93XXXX	150x2 (για κάθε φάση)	150	≥ 250A	≥ 500A	Τουλάχιστον τύπου A και ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (για κάθε φάση)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (για κάθε φάση)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (για κάθε φάση)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ακολουθεί αυτές τις οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν κάνετε συντήρηση.
- Κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης επαληθεύστε την ακεραιότητα και τη σωστή λειτουργία της συσκευής και όπου υπάρχουν των παρεμβυσμάτων
- Κατά την περιοδική συντήρηση και καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια (αιχμηρό προφίλ)
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά, διαλύτες ή οινόπνευμα.
- Ελέγχετε περιοδικά εάν οι σφιγκτήρες του εξοπλισμού είναι σωστά κλεισμένοι. ελλείψει τοπικών κανονισμών, ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
- Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή σύνδεση μεταξύ του αγωγού γείωσης και των μεταλλικών μαζών της συσκευής της εγκατάστασης. ελλείψει τοπικών κανονισμών, ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.
- Ο σταθμός φόρτισης I-FAST ψύχεται με εξαναγκασμένο αερισμό. Διατηρήστε το σταθμό σε αεριζόμενο χώρο ή σε εξωτερικό χώρο και μην εμποδίζετε τη ροή του αέρα
- Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα για να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του σταθμού
- Αντικαθιστάτε τα φίλτρα εξαερισμού κάθε 6 ή 12 μήνες

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Συσκευές κατηγορίας I. Συνδέστε την προστατευτική γείωση.
t_a ...°C	Ονομαστική μέγιστη θερμοκρασία δωματίου
tmin ...°C	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	Προσοχή: Παρουσία επικίνδυνων τάσεων. Αφαιρέστε τα προστατευτικά διαφράγματα ή/και τα περιβλήματα με προσοχή
	Συσκευές που διαθέτουν εσωτερικές ασφάλειες
	Πριν προχωρήσετε στην ενέργεια αυτή διακόψτε την τάση
	Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια
	Προφίλ κοφτερό
	Συσκευές κατάλληλες για εσωτερική χρήση
	Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά
	Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας
	Χρησιμοποιείτε κράνος ασφαλείας
	Χρησιμοποιείτε μάσκα

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου, όπου εμφανίζεται στη συσκευή ή στη συσκευασία, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό στο τέλος της ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m^2 μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την ανακύκλωση της συσκευής, την επεξεργασία και τη συμβατή με το περιβάλλον διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή. Η Gewiss συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες που προάγουν τη σωστή επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

EN INFORMATION AND GENERAL RECOMMENDATIONS

- The safety of the product is only guaranteed if the safety and usage instructions are respected; so keep them handy. Make sure these instructions are received by the installer and end user.
- This product must only be used for the purpose for which it was designed. Any other form of use should be considered improper and/or dangerous. If you have any doubts, contact the GEWISS SAT technical support service.
- The manufacturer cannot be held liable for any damage if the product is improperly or incorrectly used or tampered with.
- The product must not be modified. Any modification will annul the warranty and may make the product dangerous.
- Responsibility for the issuing of the product on the European Union market lies with:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLATION

- Installation must only be carried out by qualified personnel, respecting these instructions and the system standards in force.
- Make sure the product is suitable for the environmental conditions in which it will be operating. For more information, contact the Gewiss technical support service.
- Disconnect the mains voltage before installing the device or carrying out any work on it.
- Make sure the rated voltage of the device is compatible with the mains voltage.
- Make sure the power supply circuit is equipped with a suitable protection device.
- Make sure the supports that hold the devices are able to sustain their weight.
- Use cables complying with the regulations of the applicable system standards.
- Do not install the product near direct heat sources (e.g. air vents).
- Avoid corrosive environments that could have an influence on the correct operation of the device.
- Do not position the product near metal meshes or walls if there are connected products, to not create conditions of signal disturbance.
- Sizing of the one-way switch and external cable. Minimum recommended values.

Model	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Miniature circuit breaker		Residual current circuit breaker
	L1, L2, L3, N	PE	2 circuit breakers	1 circuit breaker	
GWJ93XXXX	150x2 (for each phase)	150	≥ 250A	≥ 500A	At least type A and ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (for each phase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (for each phase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (for each phase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

MAINTENANCE

- Maintenance must only be carried out by qualified personnel, respecting these instructions and the standards in force.
- Disconnect the mains voltage before doing any maintenance work.
- During regular maintenance work, check that the product (and sealing gaskets, where fitted) is in good condition and working well
- When cleaning the device and carrying out routine maintenance on it, wear protective gloves (sharp edges)
- Do not use abrasive detergents, solvents or alcohol to clean the device.
- Periodically check that the equipment terminals are closed correctly; if there are no local regulations, this must be performed at least every 6 months.
- Periodically check the correct connection between the earth conductor and the metal masses of the system equipment; if there are no local regulations, this must be performed at least every 12 months.
- The I-FAST recharging station is cooled by means of forced ventilation. Keep the station in a ventilated room or outdoors, and do not obstruct the air flow
- Clean the filters regularly to ensure the station can work properly
- Replace the ventilation filters every 6 or 12 months

SYMBOL KEY

	Devices in Class I. Make the protective earth connection
t_a ...°C	Maximum rated ambient temperature
tmin ...°C	Minimum operating temperature
	Attention: dangerous voltage levels. Remove the shields and/or caps with caution
	Devices fitted with internal fuses
	Disconnect the voltage supply before carrying out the operation
	Use protective gloves
	Sharp edge
	Devices suitable for indoor use
	Use protective goggles
	Use safety footwear
	Use a safety helmet
	Use a face mask

DISPOSAL

Where affixed on the equipment or package, the barred waste bin sign indicates that the product must be separated from other waste at the end of its working life for disposal. The user must take the worn product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m^2, if they measure less than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials. GEWISS actively takes part in operations that sustain the correct salvaging and re-use or recycling of electric and electronic equipment.

ES INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES

- La seguridad del producto se garantiza solo si se respetan las instrucciones de seguridad y de uso; por tanto, es necesario conservarlas. Asegurarse de que el instalador y el usuario final reciban estas instrucciones.
- Este producto deberá ser destinado solo al uso para el cual ha sido expresamente concebido. Cualquier otro uso se debe considerar impropio y/o peligroso. En caso de duda, contactar con el SAT, Servicio de Asistencia Técnica GEWISS.
- El fabricante no puede considerarse responsable por eventuales daños derivados de usos impropios, erróneos y manipulaciones indebidas del producto adquirido.
- El producto no debe ser modificado. Cualquier modificación anula la garantía y puede hacer peligroso el producto.
- El responsable de la comercialización del producto en el mercado de la Unión Europea es:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.es

INSTALACIÓN

- La instalación deberá ser realizada solo por personal cualificado que se atenga a estas instrucciones y a las normas vigentes en materia de instalaciones.
- Asegurarse de que el producto sea adecuado para las condiciones ambientales en las que debe funcionar. Contactar con el Servicio de Asistencia Técnica GEWISS para obtener más información.
- Desconectar la tensión de red antes de comenzar con la instalación o realizar cualquier otra intervención en el aparato.
- Asegurarse de que la tensión nominal del aparato sea compatible con la tensión de la red de alimentación.
- Asegurarse de que el circuito de alimentación esté provisto de un dispositivo de protección adecuado.
- Asegurarse de que los soportes en los que se instalan los productos puedan sostener el peso de los mismos.
- Utilizar cables conformes a las prescripciones de las normas sobre instalaciones aplicables.
- No instalar el producto cerca de fuentes de calor directas (por ej.: bocas de ventilación).
- Evitar ambientes corrosivos que puedan alterar el funcionamiento correcto del dispositivo.
- Evitar colocar cerca de mallas o paredes metálicas, en el caso de productos conectados, para no provocar interferencias de señal.
- Dimensionamiento del interruptor y del cable externo. Valores mínimos recomendados.

Modelo	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Interruptor magnetotérmico		Interruptor diferencial
	L1, L2, L3, N	PE	2 interruptores	1 interruptor	
GWJ93XXXX	150x2 (para cada fase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Al menos tipo A y ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (para cada fase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (para cada fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (para cada fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento deberá ser realizado solo por personal cualificado que se atenga a estas instrucciones y a las normas vigentes.
- Desconectar la tensión antes de proceder con el mantenimiento.
- Durante el mantenimiento periódico, comprobar la integridad y el funcionamiento correcto del producto y, si están presentes, de las juntas
- Durante el mantenimiento periódico y la limpieza del accesorio, utilizar guantes de protección (perfil cortante)
- Para la limpieza del aparato, no emplear detergentes abrasivos, disolventes o alcohol.
- Controlar periódicamente que las abrazaderas de los equipos estén correctamente apretadas; en caso de ausencia de normativas locales, el control debe realizarse al menos cada 6 meses.
- Controlar periódicamente que la conexión entre el conductor de tierra y las masas metálicas del equipamiento de la instalación sea correcta; en caso de ausencia de normativas locales, el control debe realizarse al menos cada 12 meses.
- La estación de carga I-FAST es refrigerada mediante ventilación forzada. Mantener la estación en una posición ventilada o al aire libre y no bloquear el flujo de aire.
- Limpiar con regularidad los filtros para asegurar el correcto funcionamiento de la estación
- Sustituir los filtros de ventilación cada 6 o 12 meses

LEYENDA DE SÍMBOLOS

	Aparatos de clase I. Conectar la tierra de protección
t_a ...°C	Máxima temperatura ambiente nominal
tmin ...°C	Mínima temperatura de funcionamiento
	Atención: Presencia de tensiones peligrosas. Retirar pantallas y/o casquetes con precaución
	Aparatos dotados de fusibles interiores
	Quitar la tensión antes de proceder con la operación
	Utilizar guantes de protección
	Perfil cortante
	Aparatos aptos solo para uso interior
	Utilizar gafas de protección
	Utilizar calzado de seguridad
	Utilizar casco de seguridad
	Utilizar máscara facial

ELIMINACIÓN

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada adecuado o devolvérselo al revendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m^2, es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. Gewiss participa activamente en las operaciones que favorecen la reutilización, el reciclaje y la recuperación correctos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

ET TEAVE JA ÜLDISED SOOVITUSED

- Toote ohutus on tagatud üksnes siis, kui järgitakse ohutus- ja kasutusalaseid juhiseid; seetõttu hoidke need käeulatuses. Tagage, et paigaldaja ja lõppkasutaja need juhised kätte saavad.
- Toodet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks. Kõik muud kasutusviisid loetakse sobimatuks ja/või ohtlikuks. Kui teil on kahtlusi, pidage nõu ettevõtte GEWISS SAT tehnilise toega.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud toote sobimatu või ebaõige kasutamine või selle omavoliline muutmine.
- Toodet ei tohi modifitseerida. Mis tahes modifitseerimine tühistab garantii ja toode võib muutuda ohtlikuks.
- Euroopa Liidu turul vastutab toote väljastamise eest:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Itaalia
Tel: + 39 035 946 111 - Faks: +39 035 946 270
E-post: qualitymarks@gewiss.com - veebisait: www.gewiss.com

PAIGALDUS

- Paigaldada tohivad ainult kvalifitseeritud töötajad, pidades kinni siin antud juhistest ja kehtivatest süsteemistandarditest.
- Veenduge, et toode sobib töökeskkonna tingimustega. Lisateavet saate Gewiss tehniliselt toelt.
- Lahutage seade vooluvõrgust enne paigaldamist või sellel mis tahes töö tegemist.
- Veenduge, et seadme nimipinge ühtib vooluvõrgu pingega.
- Veenduge, et toiteahelas on sobiv kaitseseadis.
- Veenduge, et seadme kanduritel on piisav kandevõime.
- Kasutage asjakohaste süsteemistandardite nõuetele vastavaid juhtmeid.
- Ärge paigaldage toodet otseste soojusallikate (nt ventilatsiooniavade) lähedusse.
- Vältige korrodeerivat keskkonda, mis võib mõjutada seadme õiget tööd.
- Signaalihäirete vältimiseks ärge paigaldage toodet metallvõrgu või seina lähedale, kui seal on ühendatud tooteid.
- Ühesuunalise lüliti ja välise kaabli suuruse määramine. Soovitatavad miinimumväärtused.

Mudel	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Miniatuurne kaitselüliti		Jääkvoolu kaitselüliti
	L1, L2, L3, N	PE	2 kaitselülitit	1 kaitselüliti	
GWJ93XXXX	150x2 (iga faasi jaoks)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Vähemalt tüüp A ja ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (iga faasi jaoks)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (iga faasi jaoks)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (iga faasi jaoks)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

HOOLDUS

- Hooldustöid võivad teha ainult kvalifitseeritud töötajad, pidades kinni siin antud juhistest ja kehtivatest standarditest.
- Lahutage enne hooldustööde alustamist toitepinge ühendus.
- Kontrollige tavapäraste hooldustööde ajal, kas tooted (ja tihendid, kui need on olemas) on heas korras ja toimivad nõuetekohaselt
- Seadme puhastamisel ja korralist hooldust tehes kandke kaitsekindaid (teravad servad)
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega alkoholi.
- Kontrollige aeg-ajalt, et seadme klemmid on õigesti suletud; Kui kohalikud määrused puuduvad, tuleb kontrollida vähemalt iga 6 kuu möödudes.
- Kontrollige aeg-ajalt maandusjuhi ja süsteemi metallpinna ühendust. Kui kohalikud määrused puuduvad, tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu möödudes.
- Laadimisjaama I-FAST jahutamine toimub sundventilatsiooni abil. Hoidke jaama ventileeritavas ruumis või õues ning ärge takistage õhuvoolu.
- Puhastage filtreid regulaarselt, et jaam saaks korralikult töötada.
- Vahetage ventilatsioonifiltreid iga 6 või 12 kuu järel.

SÜMBOLITE SELGITUS

	Klass I seadmed. Tehke maandusühendus
t_a ...°C	Max nimi-keskkonnatemperatuur
tmin ...°C	Min töötemperatuur
	Tähelepanu: Ohtlik pinge. Eemaldage kaitsekatted ja/või korgid ettevaatlikult
	Sisemiste kaitsmetega seadmed
	Lahutage enne töö alustamist toide
	Kasutage kaitsekindaid
	Teravad ääred
	Ainult sisekasutuseks mõeldud seadmed
	Kasutage kaitseprille
	Kandke turvajalatseid
	Kandke kaitsekiivrit
	Kandke näomaski

JÄÄTMEKÄITLUS

Seadmel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et toodet ei tohi kasutusea lõppedes ära visata koos tavajäätmetega. Kasutaja peab viima jäätmekäitluse antava toote sobivasse jäätmekogumispunkti või tagastama selle uue toote ostmisel jaemüüjale. Alla 25 cm mõõtmetega jäätmekäitluse antavad tooted saab viia tasuta (ilma uue toote ostmise kohustuseta) jaemüügikohta, mille müügiala on vähemalt 400 m^2. Tõhus jäätmete liigiti kogumine kasutatud seadme keskkonnasõbralikuks kõrvaldamiseks või materjali uuesti ringlussevõtmiseks aitab vältida kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning toetab materjalide korduvkasutust ja/või ringlussevõttu. GEWISS osaleb aktiivselt projektides, millega toetatakse õiget vabanemist elektri- ja elektroonikaseadmetest ning nende taaskasutust või ringlussevõttu.

FI YLEISLUONTOISIA TIETOJA JA SUOSITUKSIA

- Tuotteen turvallisuus voidaan taata ainoastaan, jos turva- ja käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti; tästä syystä ne on säilytettävä. Varmista, että sekä asentaja että loppukäyttäjä saavat nämä ohjeet.
- Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen, jota varten se on nimenomaisesti suunniteltu. Kaikkea muuta käyttöä on pidettävä vääränä ja/tai vaarallisena. Epävarmoissa tapauksissa on otettava yhteyttä GEWISSIN tekniseen tukeen.
- Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, jotka ovat johtuneet käyttötarkoituksen vastaisesta tai virheellisestä käytöstä tai hankitun tuotteen muokkaamisesta.
- Tuotetta ei saa muokata. Mikä tahansa muokkaus johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa tehdä tuotteesta vaarallisen.
- Tuotteen Euroopan unionin markkinoille saattamisesta vastaava taho on:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Puh.: + 39 035 946 111 - Faksi: +39 035 946 270
S-posti: qualitymarks@gewiss.com - Internet-sivusto: www.gewiss.com

ASENNUS

- Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö, joka noudattaa näitä ohjeita sekä laitteistojen osalta voimassa olevia määräyksiä.
- Varmista, että tuote soveltuu ympäristöolosuhteisiin, jossa sitä on tarkoitus käyttää. Ota yhteyttä GEWISSIN tekniseen tukeen lisätietoja varten.
- Katkaise virta ennen asentamiseen tai mihin tahansa muuhun laitteeseen tehtävään toimenpiteeseen ryhtymistä.
- Varmista, että laitteen nimellisjännite on yhteensopiva sähköverkon jännitteen kanssa.
- Varmista, että syöttöpiiri on varustettu asianmukaisella suojalaitteella.
- Varmista, että kannattimet, joihin tuotteet on asennettu, pystyvät kestämään niiden painon.
- Käytä kyseisiä laitteistoja koskevien määräysten mukaisia johtoja.
- Älä asenna tuotetta suorien lämmönlähteiden (esim. tuuletusaukkojen) läheisyyteen.
- Vältä syövyttäviä ympäristöjä, jotka saattavat vaikuttaa laitteen asianmukaiseen toimintaan.
- Vältä verkkoyhteydellä toimivien tuotteiden sijoittamista metalliverkkojen tai -seinien läheisyyteen, sillä ne saattavat häiritä signaalia.
- Katkaisijan ja ulkoisen kaapelin mitoitus. Suositellut minimiarvot.

Malli	mm^2 (600 V, 90 °C, XLPE)		Magneettilaukaiseva suojakytkin		Vikavirta-suojakytkin
	L1, L2, L3, N	PE	2 suojakytkintä	1 suojakytkin	
GWJ93XXXX	150x2 (kullekin vaiheelle)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Vähintään tyyppi A ja ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185x3 (kullekin vaiheelle)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (kullekin vaiheelle)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (kullekin vaiheelle)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

HUOLTO

- Huollon saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö, joka noudattaa näitä ohjeita sekä sovellettavia määräyksiä.
- Katkaise virta ennen huoltoon ryhtymistä.
- Tarkasta määräaikaishuollon yhteydessä tuotteen ja mahdollisten tiivisteiden ehjyys sekä niiden asianmukainen toiminta
- Käytä suojakäsineitä laitteen määräaikaishuollon ja puhdistuksen aikana (terävià reunoja).
- Laitteen puhdistamiseen ei saa käyttää hankaavia puhdistusaineita, liuotteita tai spriitä.
- Varmista säännöllisesti, että laitteiden riviliittimet on suljettu asianmukaisesti tavalla; jos paikallisia määräyksiä ei ole, on tarkastus suoritettava vähintään 6 kuukauden välein.
- Suorita maattojohtimen ja laitteistoon kuuluvan laitteen metallisten osien välisen liitännän tarkastus säännöllisesti; jos paikallisia määräyksiä ei ole, on tarkastus suoritettava vähintään 12 kuukauden välein.
- I-FAST-latausasema jäähdytetään pakotetulla tuuletuksella. Pidä asemaa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto tai ulkona, äläkä tuki ilmavirtaa.
- Varmista aseman asianmukainen toiminta puhdistamalla suodattimet säännöllisesti.
- Vaihda tuuletussuodattimet 6 tai 12 kuukauden välein.

SYMBOLIEN SELITYKSET

	Luokan I laitteet. Kytke suojamaadoitus
t_a ...°C	Ympäristön suurin sallittu nimellislämpötila
tmin ...°C	Pienin sallittu toimintalämpötila
	Huomio: Vaarallinen jännite. Poista suojakuoret ja/tai kuvut varovaisesti
	Laitteet on varustettu sisäisillä sulakkeilla
	Katkaise virta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä
	Käytä suojakäsineitä
	Terävä reuna
	Sisäkäyttöön soveltuvat laitteet
	Käytä suojalaseja
	Käytä turvajalkineita
	Käytä suojakypärää
	Käytä kasvosuojainta

HÄVITTÄMINEN

Laitteessa tai pakkauksessa esiintyvä yliviivatun roska-astian symboli tarkoittaa, että käyttöiän loputtua tuote on lajiteltava erikseen muista jätteistä. Käytön loputtua käyttäjän tulee huolehtia siitä, että tuote toimitetaan asianmukaiseen keräyspisteeseen tai luovutetaan jälleenmyyjälle uuden tuotteen hankkimisen yhteydessä. Myyntipinta-alaltaan vähintään 400 m^2:n kokoiseen jälleenmyyntiliikkeeseen on mahdollista jättää ilmaiseksi ulkomitoiltaan alle 25 senttimetrin kokoisia, hävitettäviä tuotteita ilman ostovelvoitetta. Asianmukaisesti suoritettu laitteiden erittely käytöstä poistetun laitteen kierrättämiseksi sekä sen käsittelemiseksi ympäristöä rasittamattomalla tavalla auttaa välttämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä helpottaa laitteen raaka-ainemateriaalien uudelleenkäyttöä ja/tai kierrätystä. Gewiss osallistuu aktiivisesti sähköisten ja elektronisten laitteiden asianmukaiseen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja keräämiseen tähtääviin toimintaan.

FR INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- La sécurité du produit n'est garantie que par l'observation des instructions de sécurité et d'utilisation ; aussi, s'avère-t-il nécessaire de les conserver. S'assurer que ces instructions ont été fournies à l'installateur et à l'utilisateur final.
- Ce produit est uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et/ou dangereuse. En cas de doute, contacter le service d'assistance technique SAT GEWISS.
- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des éventuels dommages découlant d'usage impropres, incorrects et d'altérations du produit acheté.
- Le produit ne doit pas être modifié. Toute modification invalide la garantie et peut rendre le produit dangereux.
- Le responsable de l'introduction du produit sur le marché de l'Union Européenne est :

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italie
Tél. : + 39 035 94 61 11 - Fax : +39 035 94 62 70
Poste électronique : qualitymarks@gewiss.com - Site : www.gewiss.com

INSTALLATION

- L'installation ne doit être exécutée que par un personnel qualifié qui doit observer scrupuleusement ces instructions et les normes sur les installations en vigueur.
- S'assurer que le produit est approprié aux conditions ambiantes dans lesquelles il doit fonctionner. Pour de plus amples informations, contacter le service d'assistance technique GEWISS.
- Couper la tension du réseau avant de procéder à l'installation ou à toute autre intervention sur l'appareil.
- S'assurer que la tension nominale de l'appareil est compatible avec la tension du réseau d'alimentation.
- S'assurer que le circuit d'alimentation est équipé d'un dispositif de protection approprié.
- S'assurer que les supports sur lesquels sont installés les produits peuvent soutenir le poids.
- Utiliser des câbles conformes aux prescriptions des normes sur les installations applicables.
- Ne pas installer le produit à proximité de sources directes de chaleur (par exemple, les bouches de ventilation).
- Éviter les ambiances corrosives pouvant influer sur le fonctionnement du dispositif.
- Éviter de positionner le produit connecté à proximité de grilles ou de parois métalliques afin d'éviter toute perturbation du signal.
- Dimensionnement de l'interrupteur et du câble externe. Valeurs minimales recommandées.

Modèle	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Interrupteur magnétothermique		Interrupteur différentiel
	L1, L2, L3, N	PE	2 interrupteurs	1 interrupteur	
GWJ93XXXX	150x2 (pour chaque phase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Au moins de type A et ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (pour chaque phase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (pour chaque phase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (pour chaque phase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

ENTRETIEN

- L'entretien doit être exécuté par un personnel qualifié qui devra observer scrupuleusement ces instructions et les normes en vigueur.
- Couper la tension du réseau avant d'exécuter l'entretien.
- Lors de l'entretien périodique, vérifier l'état et le fonctionnement du produit, ainsi que des joints
- Lors de l'entretien périodique et le nettoyage de l'appareil, porter des gants de protection (profil tranchant)
- Pour le nettoyage de l'appareil, ne pas employer de détergents abrasifs, de solvants ou de l'alcool.
- Exécuter périodiquement le contrôle de la fermeture des bornes des appareils ; en l'absence de réglementations locales, le contrôle devra être effectué tous les 6 mois.
- Exécuter périodiquement un contrôle du raccordement entre le conducteur de terre et les masses métalliques des appareils ; en l'absence de réglementations locales, le contrôle devra être effectué tous les 12 mois.
- La station de recharge I-FAST est refroidie par ventilation forcée. Maintenir la station sur une position ventilée ou à l'extérieur et ne pas bloquer le flux d'air
- Nettoyer régulièrement les filtres pour assurer le fonctionnement de la station
- Remplacer les filtres de ventilation tous les 6 à 12 mois

LÉGENDE DES SYMBOLES

	Appareils en classe I. Raccorder la terre de protection
t_a ...°C	Température ambiante nominale maximale
tmin ...°C	Température de fonctionnement minimale
	Attention : Présence de tensions dangereuses. Retirer les écrans et/ou les calottes avec prudence
	Appareils munis de fusibles internes
	Couper la tension avant de procéder à l'opération
	Porter des gants de protection
	Profil coupant
	Appareils uniquement adaptés à un usage intérieur
	Porter des lunettes de protection
	Porter des chaussures de sécurité
	Porter un casque de sécurité
	Porter un masque facial

ÉLIMINATION

Le symbole de la poubelle barrée, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte différenciée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il sera possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m^2. La collecte différenciée et l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matières de l'appareil. Gewiss participe activement aux opérations favorisant le réemploi, le recyclage et la récupération des appareils électriques et électroniques.

GA EOLAS AGUS MOLTAÍ GINEARÁLTA

- Ní féidir sábháilteacht an táirge a dheimhniú ach amháin má chloítear leis na treoracha sábháilteachta agus úsáide; dá bhrí sin, coinnigh in aice láimhe iad. Bí cinnte go bhfaigheann an suiteálaí agus an t-úsáideoir deiridh na treoracha seo.
- Ní ceart an táirge seo a úsáid ach amháin chun na críche dar dearadh é. Meastar míchuí agus/nó dainséarach aon úsáid eile. Má tá amhras ar bith ort, déan teagmháil le seirbhís tacaíochta teicniúla GEWISS SAT.
- Ní féidir leis an déantúsóir a bheith faoi dhliteanas i gcás go n-úsáidtear an táirge go míchuí nó go mícheart nó i gcás go gcuirtear isteach air.
- Ná déantar an táirge seo a mhodhnú. Déanfaidh modhnú ar bith an baránta a chealú agus tharlódh go mbeadh an táirge dainséarach dá dheascadh.
- Luíonn freagracht um an táirge seo a eisiúint ar mhargadh an Aontais Eorpaigh le:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - An Iodáil
Teil.: + 39 035 946 111 - Facs: +39 035 946 270
Ríomhphost: qualitymarks@gewiss.com - Suíomh gréasáin: www.gewiss.com

SUITEÁIL

- Is ag daoine cáilithe amháin is cóir suiteáil a dhéanamh, de réir na dtreoracha seo agus faoi na caighdeáin chórais atá i bhfeidhm.
- Bí cinnte go bhfuil an táirge oiriúnach do na dálaí timpeallachta ina mbeidh sé ag oibriú. Um breis eolais, déan teagmháil le seirbhís tacaíochta teicniúla Gewiss.
- Dícheangail an voltas príomhlínte sula ndéantar an gaireas a shuiteáil nó sula ndéantar aon obair air.
- Bí cinnte go bhfuil voltas rátaithe an ghairis comhoiriúnach leis an voltas príomhlínte.
- Bí cinnte go bhfuil an ciorcad soláthair cumhachta feistithe le gléas cosanta oiriúnach.
- Bí cinnte go bhfuil na tacaí a ghreamaíonn na gairis ábalta an meáchan a sheasamh.
- Úsáid cáblaí a chloíonn le rialacháin na gcaighdeán infheidhmithe córais.
- Ná suiteáil an táirge i gcóngar foinsí díreacha teasa (m.sh. gaothairí aeir).
- Seachain timpeallachtaí creimneacha a d'fhéadfadh cur isteach ar fheidhmiú ceart an ghairis.
- Ná lonnaigh an táirge gar do líontáin ná ballaí miotail má tá táirgí nasctha leis, chun nach gcruthófaí coinníollacha corraíola comhartha.
- Méideanna na laisce aontreo agus an chábla sheachtraigh. Íosluachanna molta.

Múnla	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Mionscoradán ciorcaid		Scoradán ciorcaid srutha iarmharaigh
	L1, L2, L3, N	PE	2 scoradán ciorcaid	1 scoradán ciorcaid	
GWJ93XXXX	150x2 (in aghaidh an phas)	150	≥ 250A	≥ 500A	Cineál A agus ≤ 300mA ar a laghad
GWJ948XXX	185x3 (in aghaidh an phas)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (in aghaidh an phas)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (in aghaidh an phas)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

COTHABHÁIL

- Is ag daoine cáilithe amháin is cóir cothabháil a bheith déanta, de réir na dtreoracha seo agus na gcaighdeán atá i bhfeidhm.
- Dícheangail an voltas príomhlíonra sula ndéantar aon obair chothabhála.
- Le linn obair rialta chothabhála, féach an bhfuil an táirge (agus na gaiscéid séalaithe, más ann dóibh) i ndea-chaoi agus ag oibriú go maith
- Nuair atáthar i mbun an gléas a ghlanadh agus gnáthchothabháil a dhéanamh air, caitear lámhainní cosanta (imill ghéara)
- Chun an gaireas a ghlanadh, ná bain úsáid as glantaigh scríobacha, tuaslagóirí ná alcól.
- Féach go tráthrialta an bhfuil teirminéil an trealaimh dúnta; mura bhfuil ann do rialacháin áitiúla, ní mór é seo a dhéanamh gach sé mhí ar a laghad.
- Féach go tráthrialta an bhfuil nasc ceart ann idir an seoltóir talmhaithe agus mais mhiotail threalamh an chórais; mura bhfuil ann do rialacháin áitiúla, ní mór é seo a dhéanamh gach 12 mhí ar a laghad.
- Fuaraítear an stáisiún athluchtaithe I-FAST trí aeráil éigeantach a dhéanamh. Coimeád an stáisiún i seomra aeráilte nó lasmuigh, agus ná cuir bac ar an aershreabhadh
- Glan na scagairí go rialta chun a chinntiú gur féidir leis an stáisiún feidhmiú i gceart
- Déan na scagairí aerála a athsholáthar gach 6 go 12 mhí

MÍNIÚ SIOMBAILÍ

	Gairis de Chineál I. Déan an talamhchónasc cosanta
t_a ...°C	Uasteocht chomhthimpeallach rátaithe
tmin ...°C	Íosteocht oibriúcháin
	Aire: leibhéil dainséaracha voltais. Bí cúramach nuair atá na sciatha agus/nó caipíní á mbaint
	Gairis ina bhfuil fiúsanna inmheánacha
	Dícheangal an soláthar voltais sula ndéantar an obair
	Bain úsáid as láimhíní cosanta
	Imeall géar
	Gairis oiriúnach d'úsáid taobh amuigh
	Úsáid spéaclaí cosanta
	Caith coisbheart sábháilteachta
	Caith clogad sábháilteachta
	Úsáid masc aghaidhe

DIÚSCAIRT

Sa chás go bhfuil sé feistithe den trealamh nó den phacáiste, tugann comhartha an ghabhdáin dramhaíola ar a bhfuil comhartha coisctheíle fios gur gá an táirge a dheighilt ó dhramhaíl eile nuair atá deireadh lena úsáid d'fhonn é a dhiúscairt. Caithfidh an t-úsáideoir an táirge caite a thabhairt chuig ionad sórtála bruscair, nó é a chur ar ais chuig an díoltóir nuair atá táirge nua á cheannach. Is féidir táirgí um dhiúscairt a sheoladh saor in aisce (gan iallach táirge nua a cheannach) chuig díoltóirí a bhfuil láthair díola 400m^2 acu, más lú iad ná 25cm. Is cuidiú é bailiúchán éifeachtúil sórtála bruscair um dhiúscairt gaireas ar bhealach atá neamhdhíobhálach don timpeallacht, nó a athchúrsáil ina dhiaidh sin, le droch-thionchair fhéideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte daoine a sheachaint, agus spreagann sé athúsáid agus/nó athchúrsáil na n-ábhar tógála. Glacann GEWISS páirt ghníomhach in oibríochtaí a thacaíonn le tarrtháil cheart agus athúsáid nó athchúrsáil trealaimh leictrigh agus leictreonaigh.

HR INFORMACIJE I OPĆE PREPORUKE

- Sigurnost uređaja jamči se samo uz razumijevanje uputa za sigurnost i uporabu; stoga ih je potrebno sačuvati. Osigurajte da ove upute dobiju instalater i krajnji korisnik.
- Ovaj proizvod treba koristiti samo za one svrhe za koje je izričito namijenjen. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom i/ili opasnom. U slučaju sumnje obratite se SAT Servisu za tehničku podršku GEWISS.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete zbog nepravilnog i pogrešnog korištenja te neovlaštenih izmjena proizvoda.
- Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve izmjene. Bilo kakva izmjena poništava jamstvo i može učiniti proizvod opasnim.
- Odgovoran za stavljanje proizvoda na tržište Europske unije je:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALACIJA

- Postavljanje smije izvršiti samo kvalificirano osoblje koje se pridržava ovih uputa i važećih propisa o instalacijama.
- Uvjerite se da je proizvod prikladan uvjetima okoline u kojoj mora raditi. Za više detalja obratite se Servisu za tehničku podršku GEWISS.
- Isključite mrežni napon prije postavljanja ili vršenja bilo kojeg drugog zahvata na uređaju.
- Uvjerite se da je nazivni napon uređaja kompatibilan s naponom mrežnog napajanja.
- Uvjerite se da krug napajanja ima odgovarajući zaštitni uređaj.
- Uvjerite se da držači mogu podnijeti težinu proizvoda koji su na njima postavljeni.
- Rabite kabele sukladne propisima primjenjivih normi za instalacije.
- Proizvod nemojte postavljati blizu izvora izravne topline (npr. ventilacijski otvori).
- Izbjegavajte korozivne okoline koje mogu utjecati na ispravan rad uređaja.
- U slučaju povezanih proizvoda izbjegavajte namještanje blizu metalnih mreža ili zidova da ne bi dolazilo do pojava ometanja signala.
- Dimenzioniranje prekidača i vanjskog kabela. Minimalne preporučene vrijednosti.

Model	mm^2 (600 V, 90 °C, XLPE)		Mali prekidač		Diferencijalni prekidač
	L1, L2, L3, N	PE	2 prekidača	1 prekidač	
GWJ93XXXX	150x2 (za svaku fazu)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Barem tip A i ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185x3 (za svaku fazu)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (za svaku fazu)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (za svaku fazu)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

ODRŽAVANJE

- Održavanje smije vršiti samo kvalificirano osoblje koje se pridržava ovih uputa i važećih propisa.
- Isključite mrežni napon prije nego što se prihvatite održavanja.
- Tijekom periodičnog održavanja provjerite je li proizvod cjelovit i radi li ispravno, kao i brtve - ako ih ima
- Tijekom periodičnog održavanja i čišćenja uređaja nosite zaštitne rukavice (oštar predmet)
- Uređaj nemojte čistiti abrazivnim sredstvima za čišćenje, otapalima ili alkoholom.
- Periodično kontrolirajte zatvaraju li se spojnice na uređajima pravilno; u nedostatku lokalnih propisa ovu kontrolu treba obavljati najmanje svakih 6 mjeseci.
- Periodično kontrolirajte jesu li metalne mase uređaja u sustavu pravilno spojene na uzemljenje; u nedostatku lokalnih propisa ovu kontrolu treba obavljati najmanje svakih 12 mjeseci.
- Stanica za punjenje I-FAST hladi se putem prisilne ventilacije. Održavajte stanicu u ventiliranom položaju ili na otvorenom i nemojte blokirati protok zraka
- Redovito čistite filtre kako bi se osiguralo pravilan rad stanice
- Filtre za ventilaciju zamijenite svakih 6 ili 12 mjeseci

TUMAČ SIMBOLA

	Uređaji klase I. Spojite zaštitno uzemljenje
t_a ...°C	Maksimalna nazivna okolna temperatura
tmin ...°C	Minimalna operativna temperatura
	Pažnja: opasnost od visokog napona. Oprezno skidati ekrane i/ili pokrove
	Uređaji s unutarnjim osiguračima
	Isključiti napon prije obavljanja radnje
	Nositi zaštitne rukavice
	Oštar predmet
	Uređaji pogodni za unutarnju uporabu
	Nositi zaštitne naočale
	Nositi zaštitnu obuću
	Nositi zaštitnu kacigu
	Nositi štitnik za oči i lice

ODLAGANJE

Znak prekrižene kante za smeće, kada je postavljen na opremu ili pakiranje, označava da se proizvod za odlaganje mora odvojiti od ostalog otpada na kraju svog životnog vijeka. Po završetku uporabe korisnik se mora pobrinuti za odlaganje proizvoda u odgovarajuće reciklažno dvorište ili vratiti ga prodavaču prilikom kupnje novog proizvoda. Prodavačima koji raspolažu površinom od najmanje 400 m^2 prodajnog prostora moguće je besplatno - bez obveze kupnje - predati proizvode dimenzija manjih od 25 cm koje se odlaže. Odgovarajuće zbrinjavanje otpisane opreme za recikliranje, oporabu i ekološki prihvatljivo odlaganje pridonosi u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje i promiče ponovnu upotrebu i/ili recikliranje materijala za izradu opreme. Tvrtka GEWISS aktivno sudjeluje u aktivnostima koje promiču ispravnu ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu električne i elektroničke opreme.

HU ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK

- A termék biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása garantálja; ezért mindenképpen őrizze meg. Győződjön meg arról, hogy ezeket az utasításokat megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a terméket.
- Ezt a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten tervezték. Minden más használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a GEWISS műszaki ügyfélszolgálatával.
- A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásából, hibás vagy helytelen használatából eredő esetleges károkért.
- A terméket nem szabad módosítani. Minden módosítás semmissé teszi a garanciát, és veszélyessé válhat a termék.
- A terméknek az Európai Unió piacára történő bocsátásáért felel:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

BESZERELÉS

- A beszerelést csak szakember végezheti, aki betartja ezeket az utasításokat és a készülékekkel kapcsolatos hatályos előírásokat.
- Győződjön meg arról, hogy a termék megfelel azon környezeti körülményeknek, amelyben használni kívánja. Lépjen kapcsolatba a GEWISS műszaki ügyfélszolgálatával az ezzel kapcsolatos részletes információkért.
- Áramtalanítson, mielőtt beszereli, vagy bármilyen egyéb műveletbe kezd a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék nominális feszültsége megfelel az áramellátás feszültségének.
- Győződjön meg arról, hogy a betápláló kört ellátták megfelelő védőberendezéssel.
- Győződjön meg arról, hogy a tartók, melyekre a termékeket rögzíti, meg tudják tartani súlyukat.
- A vonatkozó rendszerszabványokhoz kapcsolódó előírásoknak megfelelő kábeleket használjon.
- Ne szerelje a terméket közvetlen hőforrás közelébe (pl. ventilációs nyílások).
- Kerülje a maró környezetet, amely befolyásolhatja az eszköz helyes működését.
- A jel zavarásának elkerülése érdekében kerülje a csatlakoztatott termékek esetén a fémháló vagy fémfal közelében való elhelyezést.
- Kapcsoló méretezése és külső kábel. Minimális ajánlott értékek.

Modell	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Kismegszakító		Áramvédős megszakító
	L1, L2, L3, N	Védőföldelő	2 áramkör-megszakító	1 áramkör-megszakító	
GWJ93XXXX	150x2 (minden fázishoz)	150	≥ 250A	≥ 500A	Legalább A típusú és ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (minden fázishoz)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (minden fázishoz)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (minden fázishoz)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

KARBANTARTÁS

- A karbantartást csak szakember végezheti, aki betartja ezeket az utasításokat és a hatályos előírásokat.
- A karbantartás megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.
- A rendszeres karbantartás során ellenőrizze a termék helyes működését és épségét, és a tömítéseket, ha vannak
- A készülék rendszeres karbantartása és tisztítása során használjon védőkesztyűt (éles profil)
- A készülék tisztításához ne használjon dörzshatású tisztítószereket, oldószereket vagy alkoholt.
- Rendszeresen ellenőrizze a berendezés csatlakozóinak megfelelő zárását; helyi előírások hiányában az ellenőrzést legalább hathavonta el kell végezni.
- Rendszeresen ellenőrizze a földvezeték és a rendszerberendezés fémtömegei közötti helyes kapcsolatot; helyi előírások hiányában az ellenőrzést legalább 12 havonta el kell végezni.
- Az I-FAST töltőállomás hűtése kényszerszellőztetéssel történik. Tartsa az állomást jól szellőző helyen vagy a szabadban, és ne akadályozza a légáramlást
- Az állomás megfelelő működésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket
- Cserélje ki a szellőzőszűrőket 6 vagy 12 havonta

JELZÉSEK MAGYARÁZATA

	I. osztályú készülékek. Csatlakoztassa a védőföldelést
t_a ...°C	Maximális nominális környezeti hőmérséklet
tmin ...°C	Minimális üzemelési hőmérséklet
	Figyelem: Veszélyes feszültség. A burkolatokat és/vagy burákat óvatosan vegye le
	Belső biztosítékokkal felszerelt készülékek
	Áramtalanítsa, mielőtt folytatja a műveletet
	Használjon védőkesztyűt
	Vágó profil
	Csak beltéri használatra alkalmas készülékek
	Használjon védőszemüveget
	Használjon biztonsági lábbelit
	Használjon védősisakot
	Használjon arcvédő maszkot

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ha fel van tüntetve a berendezésen vagy a csomagoláson, az áthúzott hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a terméket elkülönítve kell gyűjteni az élettartama végén. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, hogy a terméket eljuttassa a megfelelő, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy visszaadja a viszonteladónak, amikor egy új terméket megvásárol. A legalább 400 m^2 értékesítési területű viszonteladóknál ingyen leadhatóak, vásárlási kötelezettség nélkül, a 25 cm-nél kisebb méretű, ártalmatlanítandó termékek. Az üzemen kívül helyezett berendezés megfelelő eltávolítása újrahasznosításhoz, kezeléshez és környezetbarát eltávolításhoz hozzájárul a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatások csökkentéséhez, és elősegíti a berendezés anyagainak újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását. A GEWISS aktívan részt vesz azokban a műveletekben, melyek az elektromos és elektronikus berendezések helyes begyűjtését, újrahasznosítását, és hasznosítását segítik elő.

IS UPPLÝSINGAR OG ALMENNAR RÁÐLEGGINGAR

- Öryggi vörunnar er aðeins ábyrgst ef farið er eftir öryggis- og notkunarleiðbeiningunum; svo hafið þær við höndina. Gangið úr skugga um að uppsetningaraðilinn og notandinn fái þessar leiðbeiningar.
- Aðeins má nota þessa vöru í þeim tilgangi sem hún er ætluð til. Öll önnur notkun telst vera óviðeigandi og/eða hættuleg. Ef einhverjar efasemdir vakna skal hafa samband við tækniþjónustu GEWISS SAT.
- Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir neinu tjóni ef varan er notuð á óviðeigandi eða rangan hátt eða ef átt er við hana.
- Ekki má breyta vörunni. Allar breytingar valda því að ábyrgðin fellur úr gildi og gætu gert vöruna hættulega.
- Ábyrgð á markaðssetningu vörunnar í Evrópusambandinu liggur hjá:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Ítalíu
Sími: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
Netfang: qualitymarks@gewiss.com - Vefsíða: www.gewiss.com

UPPSETNING

- Uppsetning má einungis vera framkvæmd af hæfu starfsfólki, samkvæmt þessum leiðbeiningum og gildandi kerfisstöðlum.
- Gangið úr skugga um að tækið henti fyrir þær umhverfisaðstæður þar sem það verður notað. Fyrir frekari upplýsingar skal hafa samband við tækniþjónustu Gewiss.
- Aftengið frá rafmagni áður en tækið er sett upp eða einhver vinna er framkvæmd á því.
- Gangið úr skugga um að uppgefin rafspenna fyrir tækið sé samhæf við rafveituspennuna.
- Gangið úr skugga um að inntaksrafrásir séu búnar viðeigandi varnarbúnaði.
- Gangið úr skugga um að stoðirnar sem halda tækjunum geti borið þyngd þeirra.
- Notið kapla sem uppfylla reglur viðeigandi kerfisstaðla.
- Ekki setja tækið upp nálægt beinum hitagjöfum (t.d. loftopum).
- Forðist tærandi umhverfi sem getur haft áhrif á rétta virkni tækisins.
- Ekki staðsetja tækið nálægt virnetum úr málmi eða veggjum ef það eru tengdar vörur, til að skapa ekki skilyrði sem trufla merkjasendingar.
- Stærð einstefnurofa og ytri snúru. Ráðlögð lágmarksgildi.

Gerð	mm^2 (600V, 90°C, XLPE)		Miniature lekaliði		Bilunarstraumur lekaliði
	L1, L2, L3, N	PE	2 lekaliðar	1 lekaliði	
GWJ93XXXX	150x2 (fyrir hvern fasa)	150	≥ 250A	≥ 500A	A.m.k. tegund A og ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (fyrir hvern fasa)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (fyrir hvern fasa)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (fyrir hvern fasa)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

VIÐHALD

- Viðhald má einungis vera framkvæmd af hæfu starfsfólki, samkvæmt þessum leiðbeiningum og gildandi stöðlum.
- Aftengið frá rafmagni áður en nokkur viðhaldsvinna er framkvæmd.
- Við reglubundna viðhaldsvinnu skal athuga að tækið (og pakkningar sem eru til staðar) séu í góðu ásigkomulagi og virki vel
- Þegar tækið er hreinsað og reglubundið viðhald framkvæmt á því skal vera með hlífðarhanska (hvassar brúnir)
- Notið ekki svarfandi hreinsiefni, leysiefni eða alkóhól til að hreinsa tækið.
- Athugið með reglulegu millibili að tenglar búnaðarins séu rétt lokaðir; ef það eru engar staðbundnar reglur skal framkvæma þetta á 6 mánaða fresti.
- Athugið með reglulegu millibili að rétt sé tengt á milli jarðleiðarans og málmhluta kerfisbúnaðarins; ef það eru engar staðbundnar reglur skal framkvæma þetta á 12 mánaða fresti.
- I-FAST hleðslustöðin er kælt með þvingaðri loftræstingu. Hafið stöðina í loftræstu herbergi eða utandyra og ekki hindra loftflæðið
- Hreinsið síurnar reglulega til að tryggja að stöðin virki rétt
- Skiptið um loftræstisíur á 6 eða 12 mánaða fresti

TÁKNALYKILL

	Tæki í flokki I. Framkvæmið jarðtengingu til varnar
t_a ...°C	Hámarks uppgefið umhverfishitastig
tmin ...°C	Lágmarks notkunarhitastig
	Athugið: Hættulegt spennustig. Fjarlægið hlífar og/eða hettur með varúð
	Tæki útbúin með innri bræðivörum
	Aftengið spennugjafann áður en aðgerðir eru hafnar
	Notið hlífðarhanska
	Hvöss brún
	Tæki sem henta til notkunar innandyra
	Notið hlífðargleraugu
	Notið öryggisskó
	Notið öryggishjálm
	Notið andlitsgrímu

FÖRGUN

Þar sem það er fest á búnaðinn eða umbúðirnar þýðir táknið sem sýnir ruslatunnu með krossi yfir að aðskilja þarf vöruna frá öðrum úrgangi þegar henni er fargað við lok endingartíma hennar. Notandinn verður að fara með notuðu vöruna á flokkunarstöð fyrir úrgang eða skila henni til söluaðila þegar hann kaupir nýja. Tekið til förgunar má afhenda án endurgjalds (án neinna kvaða um að kaupa nýjar) til söluaðila með sölusvæði sem er a.m.k. 400 m^2, ef þær mælast minni en 25 cm. Með því að farga notaða tækinu á umhverfisvænan hátt með skilvirkri flokkun úrgangs, eða með endurvinnslu þess, er hjálpað til við að koma í veg fyrir hugsanleg neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu fólks, og það hvetur til endurnýtingar og/eða endurvinnslu byggingarefnanna. GEWISS er virkur þátttakandi í aðgerðum sem viðhalda réttri hirðingu og endurnýtingu eða endurvinnslu rafmagns- og rafeindabúnaðar.

JOINON
I-FAST

- IT INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI
- AR معلومات ونصائح عامة
- BE ІНФАРМАЦЫЯ І АГУЛЬНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ
- BG ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
- CS INFORMACE A OBECNÁ DOPORUČENÍ
- DA GENERELLE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER
- DE INFORMATIONEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN
- EL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
- EN INFORMATION AND GENERAL RECOMMENDATIONS
- ES INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES
- ET TEAVE JA ÜLDISED SOOVITUSED
- FI YLEISLUONTOISIA TIETOJA JA SUOSITUKSIA
- FR INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
- GA EOLAS AGUS MOLTAÍ GINEARÁLTA
- HR INFORMACIJE I OPĆENITE PREPORUKE
- HU ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS AJÁNLÁSOK
- IS UPPLÝSINGAR OG ALMENNAR RÁÐLEGGINGAR
- KK АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР
- LT INFORMACIJA IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
- LV INFORMĀCIJA UN VISPĀRĪGIE IETEIKUMI
- MT INFOROMAZZJONI U RAKKOMANDAZZJONIJIET ĠENERALI
- NL ALGEMENE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN
- NO INFORMASJON OG GENERELLE ANBEFALINGER
- PL OGÓLNE INFORMACJE I ZALECENIA
- PT INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS
- RO INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
- RU ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
- SK INFORMÁCIE A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
- SL INFORMACIJE IN SPLOŠNA PRIPOROČILA
- SQ INFORMACIONE DHE REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME
- SR INFORMACIJE I OPŠTE PREPORUKE
- SV INFORMATION OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
- TR BİLGİLER VE GENEL TAVSİYELER
- ZH 信息与一般建议

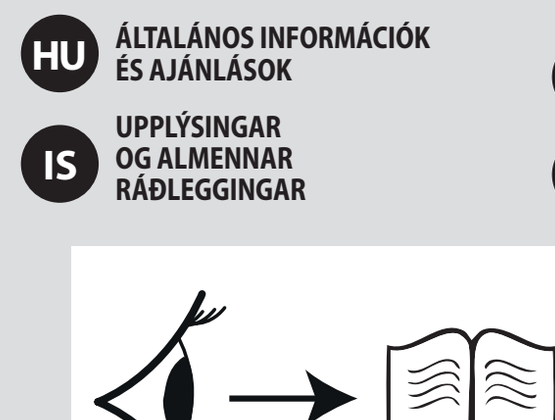

+39 **035 946 111**
8.30-12.30
14.00-18.00
lunedì ÷ venerdì
monday ÷ friday

+39 **035 946 260**
24 h

sat@gewiss.com
www.gewiss.com

GEWISS S.p.A.
Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
qualitymarks@gewiss.com - www.gewiss.com

IEC 61439-7 AEVCS

KK АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР

- Өнімнің қауіпсіздігіне қауіпсіздік пен пайдалану нұсқаулары сақталған жағдайда ғана кепілдік беріледі; сондықтан оларды әрдайым жақын жерде ұстаңыз. Айтылған нұсқауларды орнатушы маманнан немесе сатушыдан міндетті түрде алыңыз.
- Бұл өнім тек арнайы мақсатқа сәйкес пайдаланылуы қажет. Пайдаланудың кез-келген басқа түрі дұрыс емес және / немесе қауіпті деп саналуы керек. Кез келген мәселе туындаған жағдайда, GEWISS SAT техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Егер өнім тиісті түрде немесе дұрыс пайдаланылмаса немесе өзгертілсе, өндіруші соған сәйкес туындаған кез келген зақымға жауапты болмайды.
- Өнімді өзгертуге болмайды. Кез келген өзгеріс кепілдікті жарамсыз етіп, өнімді қауіпті етуі мүмкін.
- Еуропалық Қауымдастық нарығына өнімді шығару жауапкершілігіне жауапты:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Италия
Тел.: + 39 035 946 111 - Факс: +39 035 946 270
Электрондық пошта: qualitymarks@gewiss.com - Веб-сайт: www.gewiss.com

ОРНАТУ

- Орнату жұмысы осы нұсқауларға және жүйе стандарттарына сәйкес білікті маманмен орындалуы керек.
- Өнімнің жұмыс істейтін орта жағдайларына үйлесімді екендігін тексеріңіз. Қосымша ақпарат үшін Gewiss техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Құрылғыны орнату немесе жұмысты орындау алдында желі кернеуін ажыратыңыз.
- Құрылғының номинал кернеуі желі кернеуімен үйлесімді екендігін тексеріңіз.
- Қуат көзі тізбегі үйлесімді қорғаныс құрылғысымен жабдықталғанын тексеріңіз.
- Құрылғыларды ұстайтын тіректердің олардың салмағын ұстай алатынына көз жеткізіңіз.
- Қолданыстағы жүйелік стандарттар ережелеріне сәйкес келетін кабельдерді қолданыңыз.
- Өнімді тікелей жылу көздерінің жанына орнатпаңыз (мысалы, желдеткіштер).
- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін агрессивті орталардан аулақ болыңыз.
- Сигналдың бұзылуына жол бермес үшін, өнімді қосулы металл бұйымдар немесе қабырғаларға жақын қоймаңыз.
- Бірполюсциялы ауыстырып-қосқыштың және сыртқы кабельдің өлшемдері. Ұсынылатын минималды мәндер.

Модель	мм² (600 В, 90°С, тігілген ПЗ)		Шағын автоматты ажыратқыш		Қалдық токты автоматты ажыратқыш
	L1, L2, L3, N	ПЗ	2 автоматты ажыратқыш	1 автоматты ажыратқыш	
GWJ93XXXX	150x2 (әр фаза үшін)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Кемінде A түрі және ≤ 300 мА
GWJ948XXX	185x3 (әр фаза үшін)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (әр фаза үшін)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (әр фаза үшін)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

- Техникалық қызмет осы нұсқауларға және стандарттарға сәйкес білікті маманмен орындалуы керек.
- Кез келген күтім көрсету жұмысын жасамас бұрын өнім розеткадан ажыратыңыз.
- Жүйелі техникалық қызмет барысында берілген өнімнің (және бекіту тесемдерінің, бар болса) жақсы және жұмыс күйінде екендігіне көз жеткізіңіз
- Құрылғыны тазалау және жүйелі түрдегі техникалық қызмет көрсету кезінде қорғағыш қолғаптарын киіңіз (үшкір жүздер)
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті тазартқыштар, еріткіштер немесе спирт пайдаланбаңыз.
- Клемма жабдықтарының дұрыс жабылғанын ара-тұра тексеріп тұрыңыз; жергілікті ережелерге қарсы келмесе, бұл процедура кем дегенде 6 айда бір рет орындалып тұруы қажет.
- Жерге тұйықтағыш пен жүйе жабдығы металының массасы арасындағы байланыстың дұрыс екендігін ара-тұра тексеріп тұрыңыз; жергілікті ережелерге қарсы келмесе, бұл процедура кем дегенде 12 айда бір рет орындалып тұруы қажет.
- I-FAST зарядтау станциясы мәжбүрлі желдету көмегімен салқындатылады. Станцияны желдетілген бөлмеде немесе сыртта ұстап тұрыңыз және ауа ағынына кедергі келтірмеңіз
- Станцияның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгілерді жүйелі түрде тазалап тұрыңыз
- Желдету сүзгілерін әр 6 немесе 12 ай сайын ауыстырыңыз

ТАҢБА ПЕРНЕСІ

	І класындағы құрылғылар. Қорғаныш мақсатында жерге тұйықтаңыз
t_a …°C	Қоршаған ортаның максималды номинал температурасы
tmin …°C	Минималды жұмыс температурасы
	Назар аударыңыз: қауіпті кернеу деңгейлері. Қорғаныш қалқандарын және/немесе қақпақтарды мұқият алып тастаңыз
	Ішкі сақтандырғыштармен бекітілген құрылғылар
	Операцияны орындау алдында кернеу көзін ажыратыңыз
	Қорғаныс қолғаптарын пайдаланыңыз
	Шеті өткір
	Тек іште пайдалануға болатын құрылғылар
	Қорғаныш көзілдіріктерін пайдаланыңыз
	Қорғаныш аяқ киімін пайдаланыңыз
	Қорғаныш шлемін пайдаланыңыз
	Бет маскасын пайдаланыңыз

ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

Құрылғыда немесе оның қорабында көрсетілген айқас сызықты қоқыс жәшігінің суреті осы құрылғының пайдалану мерзімі аяқталған кезде оны басқа қоқыстардан бөлек, арнайы орынға тастау керектігін білдіреді. Пайдаланушы тозған өнімді сұрыпталған қалдық орталығына тастауы керек немесе жаңа біреуін сатып алған кезде оны бөлшектен сатушыға қайтаруы керек. Тасталатын өнімдердің өлшемі 25 см-ден кіші болса, оларды сату аймағы кемінде 400 см² құрайтын бөлшек сауда сатушыларына тегін (ешбір жаңа сатып алу міндеттемесісіз) жіберуге болады. Пайдаланылған құрылғының экологиялық тұрғыда қауіпсіз жолмен қоқысқа тастау және оны әрі қарай кәдеге жарату үшін сұрыпталған қалдық тиімді жинау арқылы қоршаған орта мен адам өміріне теріс тиюі мүмкін әсердің алдын алуға, сондай-ақ құрылғы материалдарын қайта пайдалануға және/немесе қайта өңдеуге мүмкіндік туады. GEWISS ұйымы электрлік және электрондық жабдықты дұрыс сақтауға және қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге көмектесетін жұмыстарды белсенді түрде қолға алуда.

LT INFORMACIJA IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

- Įrenginio saugumas garantuojamas tik tuo atveju, jei laikomasi įrenginio saugos ir naudojimo instrukcijų; laikykite jas po ranka. Pasirūpinkite, kad šias instrukcijas gautų montuotojas ir galutinis naudotojas.
- Įrenginys yra skirtas naudoti tik pagal paskirtį, kuriai jis buvo suprojektuotas. Bet koks kitoks jo naudojimas yra laikomas netinkamu ir / arba pavojingu. Jei abejojate, susisiekite su „GEWISS SAT" techninio palaikymo tarnyba.
- Gamintojas neatsako už žalą, jei įrenginys buvo naudotas netinkamai, neteisingai arba buvo modifikuotas.
- Draudžiama modifikuoti įrenginį. Dėl bet kokių atliktų modifikacijų nustoja galioti garantija ir įrenginys gali kelti pavojų.
- Už įrenginio išleidimą Europos Sąjungos rinkoje atsako:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija
Tel.: + 39 035 946 111 - Faksas: +39 035 946 270
El. paštas: qualitymarks@gewiss.com - Svetainė: www.gewiss.com

MONTAVIMAS

- Montavimo darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas personalas pagal šias instrukcijas ir galiojančius sistemos standartus.
- Įsitikinkite, kad įrenginys tinkamas naudoti aplinkoje, kurioje jis bus eksploatuojamas. Daugiau informacijos teiraukitės „Gewiss" techninės priežiūros tarnybos.
- Montuodami įrenginį arba prieš atlikdami su juo bet kokius darbus, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Įsitikinkite, kad įrenginio nominali įtampa suderinama su elektros tinklo įtampa.
- Įsitikinkite, kad elektros grandinė turi atitinkamą apsauginį prietaisą.
- Įsitikinkite, kad atramos, kurios laiko prietaisus, yra pajėgios atlaikyti jų svorį.
- Naudokite taikytinų sistemos standartų reikalavimus atitinkančius kabelius.
- Neįrenkite įrenginio prie tiesioginės šilumos šaltinių (pvz., prie ventiliacijos angų).
- Venkite koroziją sukeliančios aplinkos, kuri gali turėti įtakos tinkamam įrenginio veikimui.
- Nestatykite įrenginio arti metalinių tinklų arba sienų, jei yra prijungtų įrenginių, kad nesusidarytų sąlygos signalų trukdžiams.
- Vienkrypčio jungiklio ir išorinio kabelio dydis. Min. rekomenduojamos reikšmės.

Modelis	mm² (600 V, 90 °C, XLPE)		Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis		Liekamosios srovės grandinės pertraukiklis
	L1, L2, L3, N	PE	2 grandinės pertraukikliai	1 grandinės pertraukiklis	
GWJ93XXXX	150 x 2 (kiekvienai fazei)	150	≥ 250A	≥ 500A	Mažiausiai A tipo ir ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185 x 3 (kiekvienai fazei)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185 x 3 (kiekvienai fazei)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185 x 3 (kiekvienai fazei)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

PRIEŽIŪRA

- Priežiūros darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas personalas pagal šias instrukcijas ir galiojančius standartus.
- Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- Atlikdami įprastą priežiūrą patikrinkite, ar įrenginys (tarpikliai, jei naudojami) yra geros būklės ir veikia tinkamai
- Valydami įrenginį ir atlikdami kasdienę jo priežiūrą mūvėkite apsaugines pirštines (saugokitės aštrių kraštų).
- Nevalykite įrenginio valikliais, kuriuose yra abrazyvių dalelių, tirpiklių arba alkoholio.
- Periodiškai tikrinkite, ar įrangos gnybtai yra tinkamai uždaryti; jei vietos įstatymai nenurodo kitaip, tai turi būti atliekama mažiausiai kartą per 6 mėnesius.
- Periodiškai patikrinkite jungtį tarp įžeminimo konduktoriaus ir sistemos įrangos metalo masės; jei vietos įstatymai nenurodo kitaip, tai turi būti atliekama mažiausiai kartą per 12 mėnesius.
- I-FAST įkrovimo stotelė vėsinama pasitelkiant priverstinę ventiliaciją. Stotelę laikykite ventiliuojamoje patalpoje arba lauke ir neuždenkite oro srauto.
- Reguliariai valykite filtrus, kad stotelė veiktų tinkamai
- Ventiliacinius filtrus keiskite kas 6 ar 12 mėn.

SIMBOLIŲ LEGENDA

	I klasės prietaisai. Pasirūpinkite įžeminimu
t_a …°C	Maksimali leistina aplinkos temperatūra
tmin …°C	Minimali darbinė temperatūra
	Dėmesio: pavojingos įtampos. Skydelius ir / arba dangtelius nuimkite itin atsargiai
	Prietaisai su vidiniais saugikliais
	Prieš atlikdami procedūras atjunkite įtampos tiekimą
	Mūvėkite apsaugines pirštines
	Aštrūs kraštai
	Prietaisai, skirti naudoti tik patalpose
	Dėvėkite apsauginius akinius
	Avėkite specialius batus
	Dėvėkite šalmą
	Dėvėkite veido kaukę

UTILIZAVIMAS

Jei ant gaminio pritvirtintas perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, tai reiškia, kad gaminys, kurio tinkamumo naudoti laikas baigėsi, turi būti šalinamas atskirai nuo kitų atliekų. Naudotojas nebenaudojamą prietaisą turi grąžinti į rūšiuojamų atliekų centrą arba pirkdamas naują, senąjį grąžinti pardavėjui. Produktus galima grąžinti utilizuoti nemokamai (be įsipareigojimo įsigyti naują produktą) pardavėjams, kurių pardavimų salių plotas sudaro bent 400 m², jei prietaisas neviršija 25 cm dydžio. Efektyvus panaudotų prietaisų surinkimas ir tolimesnis perdirbimas ne tik padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, bet ir skatina pakartotinį statybinių medžiagų panaudojimą ir (arba) perdirbimą. GEWISS aktyviai prisideda prie veiklos, skirtos surinkti nebenaudojamą elektrinę ir elektroninę įrangą, jos komponentus panaudoti pakartotinai arba tinkamai perdirbti.

LV INFORMĀCIJA UN VISPĀRĪGIE IETEIKUMI

- Preces drošība tiek garantēta tikai tad, ja tiek ievēroti drošības un lietošanas norādījumi, tāpēc glabājiet tos pieejamā vietā. Nodrošiniet, lai ierīces uzstādītājs un gala patērētājs saņem šos norādījumus.
- Šī prece jāizmanto tikai tiem mērķiem, kuriem tā ir paredzēta. Šīs preces izmantošana jebkuriem citiem mērķiem tiek uzskatīta par nepareizu un/vai bīstamu. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar "GEWISS SAT" tehniskā atbalsta centru.
- Ražotāju nevar saukt pie atbildības par preces bojājumiem, ja tā tikusi nepareizi izmantota vai kāds to ir tīši bojājis.
- Šo preci nedrīkst pārveidot. Veicot jebkādus pārveidojumus, tiks zaudēta garantija, un šīs preces lietošana var kļūt bīstama.
- Par šīs preces laišanu Eiropas Savienības tirgū ir atbildīgs:

"GEWISS S.p.A." Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Itālija
Tālr.: + 39 035 946 111 - Fakss: +39 035 946 270
E-pasts: qualitymarks@gewiss.com - Tīmekļa vietne: www.gewiss.com

UZSTĀDĪŠANA

- Uzstādīšana jāveic kvalificētam personālam, ievērojot šos norādījumus un spēkā esošos sistēmas standartus.
- Pārliecinieties, vai prece ir piemērota tiem vides apstākļiem, kuros tā darbosies. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Gewiss tehniskā atbalsta centru.
- Atvienojiet tīkla spriegumu pirms ierīces uzstādīšanas vai jebkādu citu darbu veikšanas.
- Pārliecinieties, ka ierīces nominālais spriegums ir saderīgs ar tīkla spriegumu.
- Pārliecinieties, ka strāvas padeves ķēde ir aprīkota ar piemērotu aizsargierīci.
- Pārliecinieties, ka ierīču balsti spēj noturēt to svaru.
- Izmantojiet vadus, kas atbilst piemērojamo sistēmas standartu noteikumiem.
- Neuzstādiet šo preci tiešu siltuma avotu (piem., ventilācijas atveru) tuvumā.
- Neuzstādiet šo preci korozīvā vidē, kas varētu ietekmēt ierīces pareizu darbību.
- Nenovietojiet šo preci metāla režģu vai sienu tuvumā; ja ir vairākas savienotas preces, neradiet apstākļus, kas rada signāla traucējumus.
- Vienvirziena slēdža un ārējā kabeļa šķērošana pēc izmēra. Ieteiktās minimālās vērtības.

Modelis	mm² (600 V, 90 °C, XLPE)		Miniatūrs jaudas slēdzis		Atlikušās strāvas jaudas slēdzis
	L1, L2, L3, N	PE	2 jaudas slēdži	1 jaudas slēdzis	
GWJ93XXXX	150 x 2 (katrai fāzei)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Vismaz A tips un ≤ 300 mA
GWJ948XXX	150 x 3 (katrai fāzei)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	150 x 3 (katrai fāzei)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	150 x 3 (katrai fāzei)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

APKOPE

- Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls, ievērojot šos norādījumus un spēkā esošos standartus.
- Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet tīkla spriegumu.
- Veicot regulāro apkopi, pārbaudiet, vai prece (un blīvējošās starplikas, ja tādas ir uzstādītas) ir labā stāvoklī un darbojas, kā paredzēts
- Tīrot ierīci un veicot tās regulāro apkopi, izmantojiet aizsargcimdus (asas malas)
- Nelietojiet ierīces tīrīšanai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus un spirtu.
- Periodiski pārbaudiet, vai aprīkojuma spailes ir pareizi aizvērtas; ja nav attiecīgu vietējo noteikumu, šāda pārbaude ir jāveic vismaz reizi 6 mēnešos.
- Periodiski pārbaudiet, vai savienojums starp zemējumvadu un sistēmas aprīkojuma metāla daļām ir pareizi izveidots; ja nav attiecīgu vietējo noteikumu, šāda pārbaude ir jāveic vismaz reizi 12 mēnešos.
- I-FAST uzlādes stacija tiek atdzesēta ar piespiedu ventilācijas palīdzību. Glabājiet staciju ventilētā telpā vai ārpus telpām un nekavējiet gaisa plūsmu
- Regulāri tīriet filtrus, lai nodrošinātu pareizu stacijas darbību
- Nomainiet ventilācijas filtrus ik pēc 6 vai 12 mēnešiem

BRĪDINĀJUMU SIMBOLI

	I klases ierīces. Izveidojiet aizsargājošo sazemējumu
t_a …°C	Maksimālā nominālā apkārtējās vides temperatūra
tmin …°C	Minimālā darbības temperatūra
	Uzmanību: bīstams sprieguma līmenis. Noņemiet aizsargus un/vai vākus, ievērojot piesardzību
	Ierīces, kuras aprīkotas ar iekšējiem drošinātājiem
	Pirms darba veikšanas atvienojiet sprieguma avotu
	Izmantojiet aizsargcimdus
	Asa mala
	Ierīces piemērotas izmantošanai iekštelpās
	Izmantojiet aizsargbrilles
	Izmantojiet aizsargapavus
	Izmantojiet aizsargķiveri
	Izmantojiet sejas masku

LIKVIDĒŠANA

Pie ierīces vai iepakojuma piestiprināta zīme ar nosvītrotu atkritumu tvertni norāda, ka izstrādājums tā kalpošanas laika beigās ir jānošķir no citiem atkritumiem, lai to likvidētu. Nolietoto preci ir jānodod atkritumu šķirošanas centrā vai jānodod atpakaļ tās mazumtirgotājam, kad iegādājaties jaunu preci. Nolietoto preci var nodot likvidēšanai bez maksas (bez pienākuma veikt jaunu pirkumu) jebkuram mazumtirgotājam ar tirdzniecības platību vismaz 400 m², ja tās izmērs nepārsniedz 25 cm. Efektīva saškiroto atkritumu savākšana, lai videi nekaitīgā veidā likvidētu nolietoto ierīci vai to pārstrādātu, palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kā arī veicina celtniecības materiālu atkārtotu izmantošanu un/vai pārstrādi. Uzņēmums "GEWISS" aktīvi iesaistās pareizā elektrisko un elektronisko iekārtu likvidēšanā un atkārtotā izmantošanā vai pārstrādē.

MT INFORMAZZJONI U RAKKOMANDAZZJONIJIET ĠENERALI

- Is-sigurtà tal-prodott hija garantita biss jekk jiġu rispettati l-istruzzjonijiet tas-sigurtà u tal-użu; għalhekk żommhom f'post faċli biex issibhom. Kun ċert li dawn l-istruzzjonijiet jiġu ppreżentati lill-installatur u lill-utent aħħari.
- Dan il-prodott għandu jintuża biss għall-finijiet li kien iddisinjat għalihom. Kwalunkwe forma oħra ta' użu għandha tiġi kkunsidrata mhux xierqa u/jew perikoluża. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lis-servizz ta' għajnuna teknika ta' GEWISS SAT.
- Il-manifattur ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara jekk il-prodott jintuża b'mod mhux adattat jew b'mod ħażin jew isir tbagħbis fuqu.
- Il-prodott ma għandux jiġi mmodifikat. Kwalunkwe modifika ser tannulla l-garanzija u tista' tagħmel il-prodott perikoluż.
- Ir-responsabbiltà għall-ħruġ tal-prodott fl-Unjoni Ewropea hija ta':

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Sit elettroniku: www.gewiss.com

INSTALLAZZJONI

- L-installazzjoni għandha ssir minn persunal ikkwalifikat, filwaqt li kemm dawn l-istruzzjonijiet kif ukoll l-istandards tas-sistema fis-seħħ għandhom jiġu osservati.
- Kun żgur li l-prodott huwa adattat għall-kundizzjonijiet tal-ambjent fejn ser jitħaddem. Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lis-servizz ta' għajnuna teknika ta' Gewiss.
- Skonnettja l-vultaġġ tal-mejn qabel tinstalla l-apparat jew tagħmel xi xogħol fuqu.
- Kun żgur li l-vultaġġ nominali tal-apparat huwa kompatibbli mal-vultaġġ tal-mejn.
- Kun żgur li ċ-ċirkwit tal-provvista tal-enerġija huwa mgħammar b'apparat ta' protezzjoni adattat.
- Kun żgur li l-irfid li jżomm l-apparat jiflaħ għall-piż tal-apparat.
- Uża kejbils li jikkonformaw mar-regolamenti tal-istandards tas-sistema applikabbli.
- Tinstallax il-prodott ħdejn sorsi ta' sħana diretti (eż. ventijiet tal-arja).
- Evita ambjenti korrużivi li jista' jkollhom influwenza fuq it-tħaddim korrett tal-apparat.
- Tpoġġix il-prodott qrib xtillieri tal-metall jew ħitan jekk hemm prodotti mqabbdin, sabiex ma toħloqx kundizzjonijiet ta' disturbi tas-sinjal.
- Determinazzjoni tad-daqs tal-iswiċċ one-way u tal-wajer ta' barra. Valuri minimi rrakkomandati.

Mudell	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Salvavita minjatura		Salvavita tal-kurrent residwu
	L1, L2, L3, N	PE	2 salvaviti	1 salvavita	
GWJ93XXXX	150x2 (għal kull fażi)	150	≥ 250A	≥ 500A	Minn tal-anqastip A u ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (għal kull fażi)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (għal kull fażi)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (għal kull fażi)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

MANUTENZJONI

- Il-manutenzjoni għandha ssir biss minn persunal ikkwalifikat, filwaqt li jiġu rispettati dawn l-istruzzjonijiet u l-istandards fis-seħħ.
- Skonnettja l-vultaġġ tal-mejn qabel tagħmel xi xogħol ta' manutenzjoni.
- Matul xogħol ta' manutenzjoni regolari, iċċekkja li l-prodott (u l-gaskits ta' ssiġġilar, meta jkunu mwaħħlin) huma f'kundizzjoni tajba u li qegħdin jaħdmu sew
- Meta tkun qed tnaddaf l-apparat u tkun qed tagħmel manutenzjoni ta' rutina fuqu, ilbes ingwanti protettivi (trufijiet li jaqtgħu)
- Tużax deterġenti li joborxu, solventi jew alkoħol biex tnaddaf l-apparat.
- Perjodikament iċċekkja li t-terminali tal-apparat huma magħluqin b'mod korrett; jekk ma hemm ebda regolament lokali, dan irid isir għallinqas kull 6 xhur.
- Iċċekkja perjodikament il-konnessjoni korretta bejn il-konduttur tal-ert u l-mases tal-metall tal-apparat tas-sistema; jekk ma hemm ebda regolament lokali, din il-proċedura trid issir għallinqas kull 12-il xahar.
- L-istazzjon tal-iċċarġjar mill-ġdid I-FAST huwa mkessaħ permezz ta' ventilazzjoni furzata. Żomm l-istazzjon f'kamra b'ventilazzjoni tajba jew fuq barra, u tostakolax il-fluss tal-arja
- Naddaf il-filtri regolarment biex tiżgura li l-istazzjon jista' jaħdem kif suppost
- Ibdel il-filtri tal-ventilazzjoni kull 6 jew 12-il xahar

KODIĊI TAS-SIMBOLI

	Apparat fil-Klassi I. Agħmel il-konnessjoni ta' ert protettiv
t_a …°C	Temperatura tal-ambjent nominali massima
tmin …°C	Temperatura operattiva minima
	Attenzjoni: livelli ta' vultaġġ perikolużi. Neħħi l-ilqugħ u/jew l-għotjien b'attenzjoni
	Apparat mgħammar bi fjusis interni
	Skonnettja l-provvista tal-vultaġġ qabel twettaq l-operazzjoni
	Uża ingwanti ta' protezzjoni
	Tarf li jaqta'
	Apparati adattati għal użu fuq ġewwa
	Uża nuċċali ta' protezzjoni
	Uża żraben tas-sigurtà
	Uża elmu tas-sigurtà
	Uża maskra tal-wiċċ

RIMI

Meta jkun imwaħħal mat-tagħmir jew il-pakkett, is-sinjal immarkat fuq il-kontenitur tal-iskart għandu jiġi sseparat minn skart ieħor fi tmiem il-ħajja tax-xogħol tiegħu biex jintrema. L-utent għandu jieħu l-prodott qadim f'ċentru tal-iskart magħżul, jew jirritornah lill-bejjiegħ meta jixtri ieħor ġdid. Il-prodotti għar-rimi jistgħu jiġu kkonsenjati mingħajr ħlas (mingħajr l-ebda obbligu ta' xiri ġdid) lil bejjiegħa b'żona ta' bejgħ ta' mill-anqas 400m², jekk ikun fihom anqas minn 25cm. Ġbir effiċjent tal-iskart magħżul għar-rimi favur l-ambjent tal-apparat użat, jew ir-riċiklaġġ sussegwenti tiegħu, jgħin biex jevita l-effetti negattivi potenzjali fuq l-ambjent u s-saħħa tan-nies, u jinkoraġġixxi l-użu mill-ġdid u/jew ir-riċiklaġġ tal-materjali tal-kostruzzjoni. GEWISS tieħu sehem b'mod attiv f'operazzjonijiet li jsostnu l-irkupru korrett u l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ ta' tagħmir elettriku u elettroniku.

NL ALGEMENE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN

- De veiligheid van het product wordt alleen gegarandeerd als de instructies voor veiligheid en gebruik worden uitgevoerd; u dient ze bijgevolg te bewaren. Zorg ervoor dat de monteur en de eindgebruiker deze instructies ontvangen.
- Dit product is alleen bedoeld voor het gebruik waarvoor het speciaal werd ontworpen. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en/of gevaarlijk te worden beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de Technische Assistentiedienst van GEWISS.
- De constructeur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk of foutief gebruik en door geknoei aan het aangekochte product.
- Het product mag niet gewijzigd worden. Elke wijziging maakt de garantie ongeldig en kan het product gevaarlijk maken.
- De verantwoordelijke voor het brengen van het product op de markt van de Europese Unie is:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALLATIE

- De installatie dient alleen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat zich houdt aan deze instructies en aan de geldende voorschriften voor installaties.
- Controleer of het product geschikt is voor de omgevingscondities waarin hij moet werken. Neem voor meer bijzonderheden contact op met de Technische Assistentiedienst van GEWISS.
- Koppel de netstroom los alvorens de installatie of andere handelingen op het apparaat uit te voeren.
- Controleer of de nominale spanning van het apparaat compatibel is met de voedingsnetspanning.
- Zorg ervoor dat het voedingsnet uitgerust is met een geschikte beschermingsinrichting.
- Zorg ervoor dat de steunen waarop de producten zijn geïnstalleerd het gewicht ervan kunnen dragen.
- Gebruik kabels die voldoen aan de vereisten van de van toepassing zijnde voorschriften voor installaties.
- Installeer het product niet in de buurt van directe warmtebronnen (bijv. ventilatieopeningen).
- Vermijd corrosieve omgevingen die de correcte werking van de inrichting kunnen beïnvloeden.
- Vermijd plaatsing in de buurt van metalen roosters of wanden ingeval van aangesloten producten, om signaalverstoring te voorkomen.
- Dimensionering schakelaar en externe kabel. Aanbevolen minimum waarden.

Model	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Miniatuurstroomonderbreker		Aardlek- schakelaar
	L1, L2, L3, N	PE	2 stroomonderbrekers	1 stroomonderbreker	
GWJ93XXXX	150x2 (voor elke fase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Minstens type A en ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (voor elke fase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (voor elke fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (voor elke fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

ONDERHOUD

- Het onderhoud dient alleen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat zich houdt aan deze instructies en aan de geldende voorschriften.
- Koppel de netstroom los alvorens het onderhoud uit te voeren.
- Controleer tijdens het periodieke onderhoud of het product en de eventueel aanwezige pakkingen niet beschadigd zijn en goed functioneren
- Draag beschermende handschoenen (tegen snijwonden) bij het periodieke onderhoud en de reiniging van het apparaat
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of alcohol.
- Controleer regelmatig of de klemmen van de apparatuur correct zijn gesloten; bij afwezigheid van lokale voorschriften moet de controle minstens elke 6 maanden worden uitgevoerd.
- Controleer regelmatig de correcte aansluiting tussen de aardgeleider en de metaalmassa's van de systeemapparatuur; bij afwezigheid van lokale voorschriften moet de controle minstens elke 12 maanden worden uitgevoerd.
- Het laadstation I-FAST wordt gekoeld door geforceerde ventilatie. Bewaar het station op een geventileerde plaats of buiten, en blokkeer de luchtstroom niet
- Maak de filters regelmatig schoon om de correcte werking van het station te garanderen
- Vervang de ventilatiefilters elke 6 of 12 maanden

LEGENDE VAN SYMBOLEN

	Apparaten van klasse I. Sluit de beveiligingsaarding aan
t_a …°C	Nominale maximumomgevingstemperatuur
tmin …°C	Minimumbedrijfstemperatuur
	Opgelet: Gevaarlijke spanningen aanwezig. Verwijder schermen en/of kappen voorzichtig
	Apparaten voorzien van interne zekeringen
	Koppel de stroom los alvorens de werkzaamheid uit te voeren
	Gebruik beschermende handschoenen
	Scherpe randen
	Apparaten alleen geschikt voor gebruik binnen
	Gebruik een beschermende bril
	Draag veiligheidsschoenen
	Draag een veiligheidshelm
	Draag een gelaatsmasker

VERWERKING

Het symbool van de doorkruiste afvalbak, dat op het toestel of de verpakking staat, geeft aan dat het product aan het einde van de nuttige levensduur niet samen met het andere afval mag worden afgevoerd. Na gebruik dient de gebruiker het product naar een geschikt centrum voor gescheiden inzameling te brengen of het aan de verkoper terug te geven bij aankoop van een nieuw product. Bij verkopers met een verkoopruimte van tenminste 400 m² kunt u de te verwerken producten die kleiner zijn dan 25 cm gratis inleveren zonder afnameverplichting. De gescheiden inzameling van het afgedankte toestel en de milieuvriendelijke recycling, verwerking en verwijdering ervan dragen bij tot het voorkomen van mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of het recyclen van de materialen waaruit het toestel bestaat. GEWISS neemt actief deel aan de activiteiten die het correcte hergebruik, recyclen en terugwinnen van elektrische en elektronische apparatuur bevorderen.

NO INFORMASJON OG GENERELLE FORHOLDSREGLER

- Sikkerheten til produktet er kun garantert når man tar hensyn til anvisningene for sikkerhet og bruk; Man må derfor ta vare på anvisningene. Sørg for at disse anvisningene er mottatt av installatøren og sluttbrukeren.
- Dette produktet må kun brukes til det formålet det er beregnet for. All annen bruk må anses som upassende og/eller farlig. Dersom du er i tvil, ta kontakt med teknisk serviceavdeling (SAT) hos GEWISS.
- Produsenten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader som skyldes uriktig og feil bruk av produktet som er kjøpt eller tukling med det.
- Produktet må ikke forandres. Enhver type endring vil ugyldiggjøre garantien og kan også gjøre produktet farlig.
- Ansvarshavende for innføring av produktet på den Europeiske Unionens marked er:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-post: qualitymarks@gewiss.com - Nettsted: www.gewiss.com

INSTALLASJON

- Installasjonen må kun utføres av kvalifisert personale som følger disse anvisningene og normene som gjelder for anleggene.
- Påse at produktet egner seg for omgivelsesforholdene hvor det skal fungere. For nærmere opplysninger, ta kontakt med teknisk serviceavdeling hos GEWISS.
- Koble fra nettspenningen før du fortsetter med installasjonen eller et hvilket som helst annet inngrep på apparatet.
- Påse at den nominelle spenningen til apparatet er kompatible med nettspenningen.
- Påse at kretsen til strømforsyningen er utstyrt med egnet verneutstyr.
- Påse at støttene som produktene er installerte på egner seg for vekten til disse.
- Bruk ledninger som oppfyller kravene i standardene som gjelder.
- Produktet må ikke installeres i nærheten av direkte varmekilder (f.eks. ventilasjonsåpninger).
- Unngå korrosive omgivelser som kan ha innvirkning på enhetens riktige funksjon.
- Unngå plasseringer i nærheten av nett eller vegger i metall for produkt som er koblet til hverandre, for å unngå signalforstyrrelser.
- Dimensjonering bryter og utvendig ledning. Anbefalte minimumsverdier.

Modell	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Miniatyr-skillebryter		Reststrømskille-bryter
	L1, L2, L3, N	PE	2 skillebrytere	1 skillebryter	
GWJ93XXXX	150x2 (for hver fase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Minsttype A and ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (for hver fase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (for hver fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (for hver fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

VEDLIKEHOLD

- Vedlikeholdet må kun utføres av kvalifisert personale som følger disse anvisningene og normene som gjelder.
- Koble fra nettspenningen før du starter vedlikeholdet.
- Ved periodisk vedlikehold må en kontrollere at produktet er helt og fungerer som det skal og at alle pakningene er til stede
- Bruk vernehansker ved utføring av regelmessig vedlikehold og renhold av apparatet (skarp profil)
- Bruk ikke slipende rengjøringsmiddel, løsemiddel eller alkohol for å gjøre rent apparatet.
- Utfør periodisk kontroll av riktig lukning av klemmene til apparatene; dersom det ikke finnes lokale regler må kontrollen utføres minst hver 6 måned.
- Utfør periodisk en kontroll av riktig kobling mellom jordleder og metallmassene på apparatet til anlegget; dersom det ikke finnes lokale regler må kontrollen utføres minst hver 12. måned.
- Ladestasjonen I-FAST nedkjøles med tvungen ventilasjon. Plasser stasjonen på plass med god lufting eller utendørs og ikke blokker luftstrømmen
- Gjør filtrene rene med jevne mellomrom for å sikre at stasjonen fungerer som den skal
- Skift ut ventilasjonsfiltrene hver 6 eller 12 måned

SYMBOLFORKLARING

	.Apparater i klasse I. Koble til jord
t_a …°C	Maksimal nominell romtemperatur
tmin …°C	Minimum driftstemperatur
	Advarsel: Farlige spenninger til stede. Fjern forsiktig skjermer og/eller deksel
	Apparater som er utstyrt med interne sikringer
	Slå av strømmen før du starter operasjonen
	Bruk vernehansker
	Skarp sideprofil
	Apparat egnet for innendørs bruk
	Bruk vernebriller
	Bruk vernesko
	Bruk sikkerhetshjelm
	Bruk ansiktsmaske

AVFALLSAVHENDING

Hvor symbolet med søppeldunk med kryss over finnes på apparatet eller emballasjen, indikerer at produktet på slutten av dets levetid må leveres inn separat og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. På slutten av levetiden er brukeren ansvarlig for å levere produktet inn til et egnet senter for kildesortering eller returnere det til forhandleren når et nytt produkt kjøpes. Hos forhandlere med et butikkareal på minst 400 m² kan man levere inn gratis, uten krav til kjøp, produkter som skal avhendes, så fremt de er mindre enn 25 cm. Riktig kildesortering av apparatet for gjenvinning, avfallsbehandling og miljøvennlig avhending, bidrar til å forhindre negative virkninger på miljø og helse, og fremmer gjenbruk og/eller resirkulering av material som apparatet består av. GEWISS deltar aktivt i aktiviteter som fremmer riktig gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

PL OGÓLNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Bezpieczeństwo obsługi produktu jest zapewnione wyłącznie pod warunkiem stosowania się do instrukcji bezpieczeństwa i użytkowania; którą należy zatem zachować. Należy się upewnić, że instrukcje zostaną przekazane instalatorowi i użytkownikowi końcowemu.
- Produkt ten może być użytkowany wyłącznie w celu, do jakiego został zaprojektowany. Każde inne użytkowanie jest uznawane za nieprawidłowe i/lub niebezpieczne. W razie wątpliwości należy się skontaktować z serwisem obsługi technicznej SAT firmy GEWISS.
- Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego albo błędnego użytkowania lub manipulacji zakupionego produktu.
- Produkt nie może być modyfikowany. Każda zmiana powoduje wygaśnięcie gwarancji, a użytkowanie produktu może być niebezpieczne.
- Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej jest:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALACJA

- Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, stosujący się do niniejszych instrukcji oraz obowiązujących przepisów.
- Upewnić się, że produkt jest odpowiednio przystosowany do warunków, w których zostanie zamontowany. Skontaktować się z serwisem obsługi technicznej GEWISS w celu uzyskania dalszych informacji.
- Odłączyć napięcie sieci przed przystąpieniem do instalacji lub jakiejkolwiek czynności na urządzeniu.
- Upewnić się, że napięcie znamionowe urządzenia jest zgodne z napięciem sieci zasilania.
- Upewnić się, że obwód zasilania jest wyposażony w odpowiednie urządzenie zabezpieczające.
- Upewnić się, że wsporniki, na których zamocowano produkty są dostosowane do ich ciężaru.
- Używać przewodów zgodnych z zaleceniami właściwych norm dotyczących instalacji.
- Nie instalować produktu w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła (np. nawiewów wentylacyjnych).
- Unikać środowisk korodujących, które mogą ujemnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Unikać ustawiania w pobliżu metalowych siatek lub ścian w przypadku produktów podłączonych, aby nie powodować zakłóceń sygnału.
- Wymiarowanie wyłącznika i przewodu zewnętrznego. Zalecane wartości minimalne.

Model	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Wyłącznik nadprądowy		Wyłącznik różnicowoprądowy
	L1, L2, L3, N	PE	2 wyłączniki nadprądowe	1 wyłącznik nadprądowy	
GWJ93XXXX	150x2 (na każdą fazę)	150	≥ 250A	≥ 500A	Co najmniej typu A i ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (na każdą fazę)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (na każdą fazę)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (na każdą fazę)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

KONSERWACJA

- Konserwacja może być wykonywana wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, stosujący się do niniejszych instrukcji oraz obowiązujących przepisów.
- Odłączyć napięcie sieci przed przystąpieniem do konserwacji.
- Podczas konserwacji okresowej należy sprawdzić stan i prawidłowe działanie produktu i uszczelek, tam gdzie występują
- Podczas konserwacji okresowej oraz podczas czyszczenia urządzenia należy używać rękawic ochronnych (ostry profil).
- Do czyszczenia urządzenia nie używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników lub alkoholu.
- Okresowo wykonywać kontrolę prawidłowego zamykania zacisków urządzeń; w przypadku braku lokalnych przepisów, kontrolę należy wykonywać przynajmniej co 6 miesięcy.
- Okresowo wykonywać kontrolę prawidłowego połączenia między przewodem uziomowym a metalowymi masami urządzeń instalacji; w przypadku braku lokalnych przepisów, kontrolę należy wykonywać przynajmniej co 12 miesięcy.
- Stacja ładowania I-FAST jest chłodzona przez wymuszoną wentylację. Stacja powinna znajdować się w miejscu wentylowanym lub na zewnątrz i nie powinna blokować przepływu powietrza.
- Czyścić regularnie filtry, aby zapewnić prawidłowe działanie stacji.
- Wymieniać filtry wentylacyjne co 6 lub co 12 miesięcy.

LEGENDA SYMBOLI

	Urządzenia klasy I. Podłączyć instalację uziemienia
t_a …°C	Maksymalna znamionowa temperatura otoczenia
tmin …°C	Minimalna temperatura funkcjonowania
	Uwaga: Obecność niebezpiecznych napięć. Ekrany i/lub obudowy należy zdejmować z zachowaniem ostrożności
	Aparatura wyposażona w bezpieczniki wewnętrzne
	Przed przystąpieniem do wykonywania operacji należy odłączyć napięcie
	Używać rękawic ochronnych
	Ostre krawędzie
	Urządzenia odpowiednie do użytku wewnętrznego
	Używać okularów ochronnych
	Używać obuwia roboczego
	Używać kasku ochronnego
	Używać maski ochronnej

UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy składować wraz z innymi odpadami. Po upływie okresu eksploatacji na użytkowniku spoczywa obowiązek przekazania produktu do odpowiedniej placówki zbierającej odpady lub dostarczenia go sprzedawcy w przypadku nabycia nowego produktu. Produkty do utylizacji o wymiarach nieprzekraczających 25 cm można bezpłatnie przekazać do sprzedawców dysponujących powierzchnią handlową o wielkości przynajmniej 400 m², bez obowiązku zakupu nowych urządzeń. Odpowiednia utylizacja sprzętu wycofanego z eksploatacji - jego recykling, naprawa i przyjazne środowisku usuwanie pomagają minimalizować ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie, promując jednocześnie ideę ponownego stosowania i/lub recyklingu materiałów z których został wykonany. GEWISS aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu prawidłową reutylizację, recykling i odzysk urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PT INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A segurança do produto é garantida somente com a adoção das instruções de segurança e de utilização; portanto, é necessário conservá-las. Assegure-se de que estas instruções são recebidas pelo instalador e pelo utilizador final.
- Este produto destina-se apenas ao uso para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização deve ser considerada indevida e/ou perigosa. Em caso de dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica (SAT) da GEWISS.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de utilização indevida ou incorreta do produto adquirido, ou de qualquer violação do mesmo.
- O produto não deve ser modificado. Qualquer modificação anula a garantia e pode tornar o produto perigoso.
- O responsável pela colocação do produto no mercado da União Europeia é:

GEWISS S.p.a. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Website: www.gewiss.com

INSTALAÇÃO

- A instalação deve ser efetuada exclusivamente por pessoal qualificado que respeite as presentes instruções e as normas vigentes sobre as instalações.
- Assegure-se de que o produto é adequado para as condições ambientais onde deverá funcionar. Para mais informações, contate o Serviço de Assistência Técnica da GEWISS.
- Desligue a tensão de rede antes de proceder à instalação ou a qualquer outra intervenção no aparelho.
- Assegure-se de que a tensão nominal do aparelho é compatível com a tensão da rede de alimentação.
- Assegure-se de que o circuito de alimentação está equipado com um dispositivo de proteção adequado.
- Assegure-se de que os suportes em que os produtos são instalados possam suportar os respetivos pesos.
- Utilize cabos conformes com os requisitos das normas aplicáveis às instalações.
- Não instale o produto próximo de fontes de calor diretas (ex. saídas de ventilação).
- Evite ambientes corrosivos que possam afetar o funcionamento correto do dispositivo.
- Evite o posicionamento próximo a redes ou paredes de metal no caso de produtos conectados, de modo a evitar fenómenos de interferência de sinal.
- Dimensionamento do interruptor e cabo externo. Valores mínimos recomendados.

Modelo	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Disjuntor miniatura		Disjuntor de corrente residual
	L1, L2, L3, N	PE	2 disjuntores	1 disjuntor	
GWJ93XXXX	150x2 (para cada fase)	150	≥ 250A	≥ 500A	Pelo menos tipo A e ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (para cada fase)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (para cada fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (para cada fase)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

MANUTENÇÃO

- A manutenção deve ser efetuada exclusivamente por pessoal qualificado que respeite as presentes instruções e as normas vigentes.
- Desligue a tensão de rede antes de proceder à manutenção.
- Durante a manutenção periódica, verifique a integridade e o funcionamento correto do produto e, onde presente, das juntas
- Utilize luvas de proteção (perfil cortante) durante a manutenção periódica e limpeza do aparelho
- Para a limpeza do aparelho, não utilize detergentes abrasivos, solventes ou álcool.
- Verifique periodicamente o fechamento correto dos terminais dos equipamentos; na ausência de regulamentos locais, a verificação deve ser realizada pelo menos a cada 6 meses.
- Verifique periodicamente a conexão correta entre o condutor de terra e as massas metálicas do equipamento da instalação; na ausência de regulamentos locais, a verificação deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses.
- A estação de carregamento I-FAST é arrefecida por ventilação forçada. Manter a estação numa posição ventilada ou ao ar livre e não bloquear o fluxo de ar
- Limpar regularmente os filtros para assegurar o funcionamento adequado da estação
- Substituir os filtros de ventilação a cada 6 ou 12 meses

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

	Aparelhos da classe I. Ligue o fio de terra de proteção
t_a …°C	Temperatura máxima ambiente
tmin …°C	Temperatura mínima de funcionamento
	Atenção: Presença de tensões perigosas. Remova as anteparas e/ou as calotas com cuidado
	Aparelhos dotados de fusíveis internos
	Desligue a tensão antes de proceder à operação
	Utilize luvas de proteção
	Aresta cortante
	Aparelhos destinados a interiores
	Utilize óculos de proteção
	Utilize calçados de segurança
	Utilize capacetes de segurança
	Utilize máscara facial

ELIMINAÇÃO

O símbolo do caixote de lixo móvel, afixado no equipamento ou na embalagem, indica que o produto no fim da sua vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha seletiva adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um novo produto. Nas superfícies de venda com, pelo menos, 400 m², é possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos a eliminar com dimensão inferior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar início à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais o aparelho está composto. A Gewiss participa ativamente das operações que favorecem a reutilização, reciclagem e recuperação adequada dos aparelhos elétricos e eletrónicos.

RO INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

- Siguranța produsului este garantată doar prin respectarea instrucțiunilor de siguranță și de utilizare; așadar, asigurați-vă că le aveți întotdeauna la îndemână. Asigurați-vă că instrucțiunile sunt furnizate instalatorului și utilizatorului final.
- Produsul este destinat exclusiv utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. Orice altă utilizare este considerată improprie și/sau periculoasă. În cazul în care aveți nelămuriri, contactați Serviciul de asistență tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune datorate utilizări improprii, greșite sau eventualelor modificări aduse produsului achiziționat.
- Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanția și poate face ca folosirea produsului să prezinte riscuri.
- Responsabilul pentru introducerea produsului pe piața din Uniunea Europeană este:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Site web: www.gewiss.com

INSTALARE

- Instalarea trebuie să fie efectuată numai de personal calificat, care va respecta prezentele instrucțiuni și normele în vigoare privind instalațiile.
- Asigurați-vă că produsul este adaptat condițiilor de mediu în care trebuie să funcționeze. Contactați Serviciul de asistență tehnică GEWISS pentru mai multe detalii.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de a instala sau a efectua orice intervenție asupra acestuia.
- Asigurați-vă că tensiunea nominală a dispozitivului este compatibilă cu tensiunea de alimentare.
- Asigurați-vă că circuitul de alimentare este echipat cu un dispozitiv de protecție adecvat.
- Asigurați-vă că suporturile pe care sunt instalate produsele pot să le susțină greutatea.
- Folosiți cabluri care sunt în conformitate cu dispozițiile normelor în materie de instalații.
- Nu instalați produsul în apropierea unor surse de căldură directe (de exemplu, guri de ventilare).
- Evitați mediile corozive care ar putea afecta funcționarea corectă a dispozitivului.
- Nu poziționați produsul în apropierea plaselor sau a pereților din metal în cazul prezenței unor dispozitive conectate, pentru a nu crea condiții de perturbare a semnalului.
- Dimensionarea întrerupătorului cu o cale și a cablului exterior. Valori minime recomandate.

Model	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Întrerupător îngust		Întrerupător de curent rezidual
	L1, L2, L3, N	PE	2 întrerupătoare	1 întrerupător	
GWJ93XXXX	150x2 (pentru fiecare fază)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Cel puțin tip A și ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (pentru fiecare fază)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (pentru fiecare fază)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (pentru fiecare fază)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

ÎNTREȚINERE

- Întreținerea trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat, care va respecta prezentele instrucțiuni și normele în vigoare.
- Decuplați de la sursa de alimentare înainte de a efectua operațiuni de întreținere.
- Pentru operațiunile de întreținere periodică, verificați dacă produsul și, dacă este cazul, garniturile sunt în stare bună și funcționează corect
- Atunci când curățați dispozitivul și efectuați operații de întreținere de rutină asupra acestuia, purtați mănuși de protecție (muchii ascuțite)
- Nu utilizați detergenți abrazivi, solvenți sau alcool pentru a curăța dispozitivul.
- Verificați periodic dacă bornele echipamentului sunt închise corect; dacă nu există reglementări locale în acest sens, verificarea trebuie efectuată cel puțin o dată la fiecare 6 luni.
- Verificați periodic dacă există o conexiune corectă între conductorul de împământare și componentele metalice ale echipamentului sistemului; dacă nu există reglementări locale în acest sens, verificarea trebuie efectuată cel puțin o dată la fiecare 12 luni.
- Stația de reîncărcare I-FAST este răcită prin ventilație forțată. Țineți stația într-o încăpere ventilată sau în exterior, și nu obstrucționați debitul de aer
- Curățați filtrele cu regularitate pentru a vă asigura că stația poate funcționa în mod corespunzător
- Înlocuiți filtrele de ventilație la fiecare 6 sau 12 luni

LEGENDĂ SIMBOLURI

	Corpuri din clasa I. Conectați împământarea
t_a …°C	Temperatură ambientală maximă nominală
tmin …°C	Temperatură de funcționare minimă
	Atenție: Prezența unor tensiuni periculoase. Îndepărtați cu atenție scuturile și/sau capacele
	Dispozitive prevăzute cu siguranțe interne
	Deconectați de la sursa de tensiune înainte de pornire
	Utilizați mănuși de protecție
	Profil ascuțit
	Corpuri de iluminat doar pentru uz intern
	Utilizați ochelari de protecție
	Purtați încălțăminte de protecție
	Purtați cască de protecție
	Purtați mască

ELIMINARE

Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul că, la sfârșitul vieții sale utile, produsul trebuie eliminat separat de celelalte deșeuri. La sfârșitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredințeze produsul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl returneze distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distribuitorilor cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m², este posibilă încredințarea gratuită a produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție. Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat în vederea reciclării, tratării și eliminării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potențial negative asupra mediului înconjurător și a sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss participă activ la activitățile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea și recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

RU ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Безопасность изделия гарантируется только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации и безопасности; поэтому ее необходимо сохранять в течение всего времени. Передайте инструкцию монтажнику и конечному потребителю.
- Данное изделие должно использоваться только по своему прямому назначению. Его использование любым иным способом является ненадлежащим и/или опасным. В случае сомнений обращайтесь в Службу технической поддержки GEWISS.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, явившийся следствием ненадлежащего или неверного использования приобретенного изделия или вмешательства в его конструкцию.
- Запрещается вносить технические изменения в изделие. Любое изменение прекращает действие гарантии и может нарушить безопасность изделия.
- Ответственность за выпуск изделия на рынок Европейского Союза несет:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Тел.: + 39 035 946 111 - Факс: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Веб-сайт: www.gewiss.com

УСТАНОВКА

- Установка изделия должна выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением настоящей инструкции и действующих технических правил.
- Убедитесь, что изделие пригодно к использованию в имеющихся условиях окружающей среды. За дополнительной информацией обращайтесь в Службу технической поддержки GEWISS.
- Перед началом установки и любых других технических работ над прибором отключите напряжение в сети.
- Убедитесь, что номинальное напряжение прибора соответствует напряжению сети питания.
- Убедитесь, что цепь питания снабжена надлежащим защитным устройством.
- Убедитесь, что несущие элементы, на которые устанавливаются изделия, способны выдержать их вес.
- Используйте кабели, соответствующие требованиям применимых норм к электроустановкам.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла (вентиляционных решеток и т.п.).
- Избегайте коррозионных сред, способных нарушить правильность работы прибора.
- Избегайте установки соединяемых между собой приборов вблизи металлических сеток и стен, чтобы исключить явления искажения сигнала.
- Выбор номинала выключателя и сечения внешнего кабеля. Минимальные рекомендуемые значения.

Модель	мм² (600В, 90°С, XLPE)		Миниатюрный выключатель		Устройство дифференциальной защиты
	L1, L2, L3, N	PE	2 автоматических выключателя	1 автоматический выключатель	
GWJ93XXXX	150x2 (для каждой фазы)	150	≥ 250A	≥ 500A	Типа не ниже A и ≤ 300мА
GWJ948XXX	185x3 (для каждой фазы)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (для каждой фазы)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (для каждой фазы)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением настоящей инструкции и действующих технических правил.
- Перед началом работ по техническому обслуживанию отключите напряжение в сети.
- Во время периодического обслуживания проверяйте целостность и правильность работы изделия и, при наличии, уплотнений
- Во время периодического обслуживания и чистки прибора используйте защитные перчатки (острые кромки)
- Для чистки прибора не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, спиртов.
- Периодически проверяйте правильность затяжки клемм оборудования; при отсутствии соответствующих местных норм проверка должна выполняться не реже одного раза в 6 месяцев.
- Периодически проверяйте правильность соединения проводника заземления и металлических корпусов приборов системы; при отсутствии соответствующих местных норм проверка должна выполняться не реже одного раза в 12 месяцев.
- Зарядная станция I-FAST охлаждается посредством принудительной вентиляции. Держите станцию в проветриваемом месте или на открытом воздухе, не блокируйте поток воздуха
- Регулярно очищайте фильтры, чтобы обеспечить правильную работу станции
- Заменяйте вентиляционные фильтры каждые 6 или 12 месяцев

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

	Световые приборы класса I. Подсоединить защитное заземление
t_a …°C	Номинальная максимальная температура окружающей среды
tmin …°C	Минимальная рабочая температура
	Внимание: Наличие опасного напряжения. При снятии экранов и/или крышек соблюдать осторожность
	Световые приборы с внутренними плавкими предохранителями
	Перед началом операции отключить напряжение
	Работать в защитных перчатках
	Острые кромки
	Световые приборы пригодные для использования внутри помещений
	Работать в защитных очках
	Работать в защитной обуви
	Работать в защитной каске
	Работать в защитной маске

УТИЛИЗАЦИЯ

Наличие на приборе или упаковке символа перечеркнутого мусорного бака указывает о том, что отслужившее изделие должно утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов. Пользователь обязан сдать отслужившее изделие в надлежащий пункт раздельной утилизации отходов или передать его в розничную торговую организацию при покупке нового изделия. Розничные торговые организации с торговой площадью более 400 м² принимают на утилизацию бесплатно, без обязательства совершения покупки, изделия с размерами до 25 см. Правильная раздельная утилизация приборов с их последующим направлением на вторичную переработку или экологически безопасное захоронение позволяет уменьшить негативные воздействия на окружающую среду и здоровье людей и способствует повторному использованию материалов, из которых сделан прибор. GEWISS принимает активное участие в мероприятиях по обеспечению правильной вторичной переработки и утилизации электрического и электронного оборудования.

SK INFORMÁCIE A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

- Bezpečnosť výrobku je garantovaná iba vtedy, ak sa dodržiavajú pokyny pre bezpečnosť a používanie; preto ich uchovávajte poruke. Uistite sa, že tieto pokyny vždy dostane pracovník vykonávajúci montáž a koncový používateľ.
- Tento produkt je možné používať výhradne na účely, na ktoré je určený. Akékoľvek iné formy použitia by sa mali považovať za nevhodné a/alebo nebezpečné. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na služby technickej podpory GEWISS SAT.
- Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z nevhodného alebo nesprávneho použitia alebo zasahovania do výrobku.
- Výrobok sa nesmie upravovať. Akákoľvek úprava spôsobí zánik záruky a môže viesť k tomu, že výrobok bude nebezpečný.
- Za uvedenie výrobku na trh Európskej únie zodpovedá:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Taliansko
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Webová stránka: www.gewiss.com

INŠTALÁCIA

- Inštaláciu musí vykonávať len kvalifikovaný personál, ktorý dodržiava tieto pokyny a platné systémové normy.
- Uistite sa, že produkt je vhodný pre podmienky v prostredí, v ktorom sa bude používať. Pre viac informácií kontaktujte služby technickej podpory Gewiss.
- Pred montážou zariadenia alebo vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení ho odpojte od elektrickej siete.
- Uistite sa, že menovité napätie zariadenia je kompatibilné so sieťovým napätím.
- Uistite sa, že napájací obvod je vybavený vhodným ochranným zariadením.
- Uistite sa, že konzoly, ktoré držia zariadenia, unesú ich hmotnosť.
- Používajte káble, ktoré spĺňajú predpisy platných systémových noriem.
- Neinštalujte v blízkosti priamych zdrojov tepla (napr. vetracích otvorov).
- Vyhýbajte sa korozívnemu prostrediu, ktoré by mohlo ovplyvniť správnu činnosť prístroja.
- Neumiestňujte produkt v blízkosti kovových sieťok alebo stien, ak sú tam pripojené produkty, aby nevznikli podmienky rušenia signálu.
- Dimenzovanie jednopolohového spínača a externého kábla. Minimálne odporúčané hodnoty.

Model	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Miniatúrny prerušovač		Prerušovač obvodu pri zvyškovom prúde
	L1, L2, L3, N	PE	2 prerušovače obvodu	1 prerušovače obvodu	
GWJ93XXXX	150x2 (na každú fázu)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Aspoň typu A a ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (na každú fázu)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185x3 (na každú fázu)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185x3 (na každú fázu)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

ÚDRŽBA

- Údržbu musí vykonávať len kvalifikovaný personál, ktorý dodržiava tieto pokyny a platné normy.
- Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte od elektrickej siete.
- Počas pravidelnej údržby kontrolujte, či je produkt (príp. tesnenia, ak sú súčasťou výbavy) v dobrom stave a funguje správne
- Pri čistení zariadenia a pri vykonávaní jeho bežnej údržby noste ochranné rukavice (ostré hrany)
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani alkohol.
- Pravidelne kontrolujte, či sú koncovky správne uzavreté; ak na to neexistujú miestne predpisy, kontrolu treba vykonávať minimálne každých 6 mesiacov.
- Pravidelne kontrolujte správne pripojenie medzi uzemňovacím vodičom a kovovými časťami systémového zariadenia; ak na to neexistujú miestne predpisy, kontrolu treba vykonávať minimálne každých 12 mesiacov.
- Nabíjacia stanica I-FAST sa ochladzuje nútenou ventiláciou. Stanicu uchovávajte vo vetranej miestnosti alebo vonku tak, aby nič nebránilo prúdeniu vzduchu.
- Pravidelne čistite filtre, aby stanica správne fungovala.
- Filtre vo ventilácii vymieňajte každých 6 alebo 12 mesiacov.

SYMBOLY

	Zariadenia v I. triede. Zabezpečte ochranné uzemnenie
t_a …°C	Maximálna menovitá teplota okolia
tmin …°C	Minimálna prevádzková teplota
	Pozor: nebezpečné úrovne napätia. Opatrne odstráňte kryty a/alebo krytky
	Zariadenia vybavené vnútornými poistkami
	Pred vykonaním operácie odpojte napájanie
	Používajte ochranné rukavice
	Ostré hrany
	Zariadenia vhodné na vnútorné použitie
	Používajte ochranné okuliare
	Používajte bezpečnostnú obuv
	Používajte ochrannú prilbu
	Používajte ochrannú masku na tvár

LIKVIDÁCIA

Tam, kde je na zariadení alebo obale umiestnený preškrtnutý znak odpadového koša, znamená to, že výrobok sa musí na konci svojej prevádzkovej životnosti separovať od ostatného odpadu kvôli likvidácii. Používateľ musí vziať spotrebovaný výrobok do strediska triedeného odpadu alebo ho vrátiť obchodníkovi pri kúpe nového výrobku. Výrobky na zneškodnenie je možné bezplatne (bez povinnosti akéhokoľvek nového nákupu) vrátiť obchodníkom s predajnou plochou najmenej 400 m², ak merajú menej ako 25 cm. Efektívny zber triedeného odpadu na ekologickú likvidáciu alebo ďalšiu recykláciu použitého zariadenia pomáha pri prevencii možných negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu konštrukčných materiálov. Spoločnosť Gewiss sa aktívne podieľa na činnostiach, ktoré podporujú správne zužitkovanie a opätovné použitie alebo recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

SL SPLOŠNE INFORMACIJE IN PRIPOROČILA

- Varnost izdelka lahko zagotovite le z upoštevanjem varnostnih napotkov in navodil za uporabo; zato jih morate shraniti. Prepričajte se, da bosta ta navodila dobila tako inštalater kot končni uporabnik.
- Izdelek mora biti namenjen le za uporabo, za katero je bil posebej zasnovan. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neprimerno in/ali nevarno. V primeru dvoma se obrnite na službo za tehnično pomoč proizvajalca GEWISS.
- .- Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki je posledica nepravilne ali napačne uporabe in nedovoljene predelave kupljenega izdelka.
- Izdelka ni dovoljeno predelovati. Kakršna koli predelava izniči garancijo in lahko ogrozi varnost pri uporabi izdelka.
- Za dajanje izdelka na trg EU je odgovorno podjetje:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-pošta: qualitymarks@gewiss.com - Spletna stran: www.gewiss.com

MONTAŽA

- Montažo sme izvajati samo usposobljeno osebje, ki deluje v skladu s temi navodili in veljavnimi predpisi o napravah.
- Prepričajte se, ali je izdelek primeren za okoljske pogoje, v katerih mora delovati. Za dodatne informacije se obrnite na službo tehnične podpore GEWISS.
- Pred začetkom montaže ali katerega koli drugega posega na napravi izklopite omrežno napetost.
- Prepričajte se, da je nazivna napetost naprave združljiva z omrežno napetostjo.
- Prepričajte se, da je napeljava za napajanje opremljena z ustrezno zaščitno napravo.
- Prepričajte se, da nosilci, na katerih so izdelki montirani, lahko prenašajo težo slednjih.
- Uporabljajte kable, ki ustrezajo zahtevam veljavnih standardov.
- Izdelka ne montirajte v bližini neposrednih toplotnih virov (na primer prezračevalnih odprtin).
- Izogibajte se jedkim okoljem, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje naprave.
- Če so izdelki s povezavo, se izogibajte nameščanju poleg kovinskih mrež ali sten, da ne bi prihajalo do motenj signala.
- Dimenzioniranje stikala in zunanjega kabla. Priporočene minimalne vrednosti.

Model	mm² (600 V, 90 °C, XLPE)		Miniaturni odklopnik		Odklopnik na diferenčni tok
	L1, L2, L3, N	PE	2 odklopnika	1 odklopnik	
GWJ93XXXX	150 x 2 (za vsako fazo)	150	≥ 250 A	≥ 500 A	Vsaj tip A in ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185 x 3 (za vsako fazo)	200	≥ 400 A	≥ 800 A	
GWJ949XXX	185 x 3 (za vsako fazo)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	
GWJ940XXX	185 x 3 (za vsako fazo)	200	≥ 500 A	≥ 1000 A	

VZDRŽEVANJE

- Vzdrževanje mora opravljati le ustrezno usposobljeno osebje, ki ga izvaja v skladu s temi navodili in veljavnimi predpisi.
- Pred začetkom vzdrževanja izklopite omrežno napetost.
- Med rednim vzdrževanjem preverite brezhibnost in pravilnost delovanja izdelka in tesnil, kjer so prisotna
- Med rednim vzdrževanjem in čiščenjem aparata nosite zaščitne rokavice (oster rob profila)
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte grobih čistil, topil ali alkohola.
- Redno opravljajte kontrolo pritrditve sponk naprav; če to ne zahtevajo lokalni predpisi, kontrolo opravite vsaj vsakih 6 mesecev.
- Redno preverjajte pravilnost povezave ozemljitvenega vodnika s kovinskimi deli naprave v napeljavi; če to ne zahtevajo lokalni predpisi, kontrolo opravite vsaj vsakih 12 mesecev.
- Polnilna postaja I-FAST je hlajena s prisilno ventilacijo. Postaja naj bo na prezračevanem mestu ali na prostem in ne blokirajte pretoka zraka
- Redno čistite filtre, da zagotovite pravilno delovanje postaje
- Filtre ventilacije zamenjajte vsakih 6 ali 12 mesecev

LEGENDA SIMBOLOV

	naprave razreda I. Priklopite zaščitno ozemljitev
t_a …°C	Najvišja nazivna temperatura okolja
tmin …°C	Najnižja delovna temperatura
	Pozor: Prisotnost nevarne napetosti. Previdno odstranjujte zaslone in okrove
	Naprave opremljene z notranjimi varovalkami
	Pred izvajanjem postopka odklopite napetost
	Uporabite zaščitne rokavice
	Oster profil
	Naprave primerne za notranjo uporabo
	Uporabite zaščitna očala
	Uporabite varnostno obutev
	Uporabite varnostno čelado
	Uporabite obrazno masko

ODSTRANJEVANJE

Če je na opremi ali na embalaži simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, da je treba izdelek ob koncu življenjske dobe zavreči ločeno od splošnih odpadkov. Uporabnik mora odsluženi izdelek odnesti v center za ločeno zbiranje odpadkov, ali pa ga ob nakupu novega izdelka vrniti trgovcu. Pri prodajalcih s prodajno površino najmanj 400 m² lahko izdelke, ki jih je treba zavreči, manjše od 25 cm, brezplačno. Ustrezno odstranjevanje odslužene opreme za recikliranje, predelavo in okolju prijazno odlaganje odpadkov prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter spodbuja ponovno uporabo in/ali recikliranje materialov, ki sestavljajo opremo. GEWISS se aktivno vključuje v postopke, s katerimi se omogoča ponovno uporabo, recikliranje in zbiranje električnih ter elektronskih naprav.

SQ INFORMACIONE DHE REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME

- Siguria e produktit garantohet vetëm nëse respektohen udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit; ndaj mbajini ato me vete. Sigurohuni që këto udhëzime t'i dorëzohen si instaluesit ashtu edhe përdoruesit fundor.
- Ky produkt duhet të përdoret vetëm për qëllimet për të cilat është projektuar. Çdo mënyrë tjetër përdorimi duhet të konsiderohet si e papërshtatshme dhe/ose e rrezikshme. Nëse keni dyshime ose pyetje, kontaktoni shërbimin e asistencës teknike të GEWISS SAT.
- Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimet, nëse produkti është përdorur apo është ndërhyrë në të në mënyrë të papërshtatshme dhe të pasaktë.
- Produkti nuk duhet të modifikohet. Çdo modifikim do ta shfuqizojë garancinë dhe mund ta bëjë produktin të rrezikshëm.
- Përgjegjëse për nxjerrjen e produktit në tregun e Bashkimit Evropian është:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Itali
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
Email: qualitymarks@gewiss.com - Faqja e internetit: www.gewiss.com

INSTALIMI

- Instalimi duhet të bëhet vetëm nga një personel i kualifikuar që respekton këto udhëzime dhe standardet aktuale të sistemit.
- Sigurohuni që produkti të jetë i përshtatshëm për kushtet mjedisore në të cilat do të punojë. Për më shumë informacion, kontaktoni shërbimin e asistencës teknike të Gewiss.
- Shkëputeni tensionin e rrjetit, para se të instaloni pajisjen ose të kryeni çdo proces në të.
- Sigurohuni që tensioni nominal i pajisjes të jetë në përputhje me tensionin e rrjetit.
- Sigurohuni që qarku i furnizimit me energji të pajisjet me një pajisje mbrojtëse të përshtatshme.
- Sigurohuni që suportet që mbajnë pajisjet të mund ta përballojnë peshën e tyre.
- Përdorni kabllo që janë në përputhje me rregulloret e standardeve aktuale të sistemit.
- Mos e instaloni produktin pranë burimeve të drejtpërdrejta të nxehtësisë (p.sh. skarat e ventilimit).
- Shmangni mjedise gërryese që mund të ndikojnë në funksionimin e pajisjes.
- Mos e vendosni produktin pranë rrjetave ose mureve metalike nëse ka produkte të lidhur, për të mos krijuar kushte interferencash të sinjalit.
- Përmasat e çelësit njëdrejtimësh dhe të kabllos së jashtme. Vlerat minimale të rekomanduara.

Modeli	mm² (600 V, 90°C, XLPE)		Miniautomat qarku		Automati i rrymës reziduale të qarkut
	L1, L2, L3, N	PE	2 automatë qarku	1 automat qarku	
GWJ93XXXX	150x2 (për çdo fazë)	150	≥ 250A	≥ 500A	Të paktën tipi "A" dhe ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185x3 (për çdo fazë)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (për çdo fazë)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (për çdo fazë)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

MIRËMBAJTJA

- Instalimi duhet të bëhet vetëm nga një personel i kualifikuar që respekton këto udhëzime dhe standardet aktuale.
- Shkëputni tensionin e rrjetit, para se të bëni çfarëdolloj procesi mirëmbajtjeje.
- Gjatë proceseve periodike të mirëmbajtjes, kontrolloni nëse produkti dhe guarnicionet, nëse ka, janë në gjendje të mirë dhe funksionale
- Kur pastroni pajisjen dhe kryeni proceset e zakonshme të mirëmbajtjes, vishni doreza mbrojtëse (skaje të mprehta)
- Mos përdorni detergjente gërryese, tretës ose alkool për të pastruar pajisjen.
- Kontrolloni periodikisht nëse terminalet e pajisjes janë të mbyllura siç duhet; nëse nuk ka rregullore lokale, këtë kontroll duhet ta kryeni të paktën çdo 6 muaj.
- Kontrolloni periodikisht nëse lidhja midis përçuesit të tokëzimit dhe masave metalike të pajisjeve të sistemit është kryer saktë; nëse nuk ka rregullore lokale, këtë kontroll duhet ta kryeni të paktën çdo 12 muaj.
- Stacioni i rimbushjes I-FAST ftohet me anë të ventilimit të detyruar. Mbajeni stacionin në një dhomë që të ajrosur ose në ambient të hapur (jashtë) dhe mos pengoni rrjedhën e ajrit
- Pastrojini rregullisht filtrat për t'u siguruar që stacioni të mund të punojë siç duhet
- Zëvendësojini filtrat e ajrimit çdo 6 ose 12 muaj

LEGJENDA E SIMBOLEVE

	Pajisjet në kategorinë I. Lidhni mbrojtjen e tokëzimit
t_a …°C	Temperatura maksimale nominale e ambientit
tmin …°C	Temperatura minimale e punës
	Kujdes: nivele të rrezikshme tensioni. Hiqini mbrojtëset dhe/ose kapakët me kujdes
	Pajisjet e pajisura me sigurësa të brendshme
	Shkëputni furnizimin me tension para se të kryeni procesin
	Përdorni doreza mbrojtëse
	Skaj i mprehtë
	Pajisje të përshtatshme për përdorim në mjedise të brendshme
	Përdorni syze mbrojtëse
	Përdorni këpucë sigurie
	Përdorni një helmetë mbrojtëse
	Përdorni maskë për fytyrën

ASGJËSIMI

Kur mbi pajisje ose mbi ambalazh ka një simbol të një koshi plehrash me kryq, do të thotë se produkti duhet të asgjësohet veçmas nga mbeturinat e tjera në fund të ciklit të jetës së tij. Përdoruesi duhet ta dërgojë produktin e konsumuar pranë një qendre mbeturinash të klasifikuara, ose ta kthejë tek shitësi kur të blejë një të ri. Produktet që duhen asgjësuar mund të dorëzohen pa pagesë (pa detyrim blerjeje) tek rishitësit që kanë një sipërfaqe shitjesh të paktën 400m², nëse kanë përmasa më të vogla se 25cm. Një grumbullim efikas në qendrat e mbeturinave të klasifikuara për mënjanimin e pajisjes së përdorur, ose riciklimin e saj i mëtejshëm, ndihmojnë në shmangien e efekteve negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve, si dhe nxit ripërdorimin dhe/ose riciklimin e materialeve përbërëse. GEWISS merr pjesë aktive në proceset që kanë të bëjnë me rikuperimin e duhur dhe ripërdorimin ose riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

SR INFORMACIJE I OPŠTE PREPORUKE

- Bezbednost proizvoda je garantovana samo ako se slede bezbednosna uputstva i uputstva za upotrebu; zato ih držite u blizini. Postarajte se da ova uputstva prime instalater i krajnji korisnik.
- Ovaj proizvod sme da se koristi samo u predviđene svrhe. Svaki drugi oblik upotrebe se smatra nepravilnim i/ili opasnim. Ako imate nedoumica, obratite se službi za tehničku podršku kompanije GEWISS SAT.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne štete nastale usled nepravilnog ili pogrešnog korišćenja ili neovlašćenih izmena proizvoda.
- Proizvod se ne sme menjati. Svaka izmena će poništiti garanciju i može učiniti proizvod opasnim.
- Odgovorno telo za plasiranje proizvoda na tržište Evropske unije je:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija
Tel.: + 39 035 946 111 - Faks: +39 035 946 270
E-mail: qualitymarks@gewiss.com - Veb-sajt: www.gewiss.com

INSTALACIJA

- Instalaciju sme da vrši samo kvalifikovano osoblje u skladu s ovim uputstvima i važećim sistemskim standardima.
- Proverite da li je uređaj pogodan za uslove okruženja u kom će se koristiti. Više informacija zatražite od službe za korisničku podršku kompanije Gewiss.
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja pre instaliranja uređaja ili obavljanja bilo kakvog rada na uređaju.
- Proverite da li je nominalni napon uređaja kompatibilan sa naponom mrežnog napajanja.
- Proverite da li je kolo napajanja opremljeno odgovarajućim zaštitnim uređajem.
- Proverite da li su nosači koji održavaju uređaj u stanju da izdrže njegovu težinu.
- Koristite kablove koji ispunjavaju zahteve važećih sistemskih standarda.
- Nemojte instalirati uređaj u blizini direktnih izvora toplote (npr. otvora za vazduh).
- Izbegavajte korozivna okruženja koja mogu uticati na pravilan rad uređaja.
- Nemojte postavljati proizvod u blizini metalnih mrežica ili zidova ako ima povezanih proizvoda da biste stvorili uslove za ometanje signala.
- Dimenzionisanje jednopolnog prekidača i eksternog kabla. Minimalne preporučene vrednosti.

Model	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Minijaturni automatski prekidač		Zaštitni prekidač diferencijalne struje
	L1, L2, L3, N	PE	2 prekidača	1 prekidač	
GWJ93XXXX	150x2 (za svaku fazu)	150	≥ 250A	≥ 500A	Najmanje tip A i ≤ 300 mA
GWJ948XXX	185x3 (za svaku fazu)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (za svaku fazu)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (za svaku fazu)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

ODRŽAVANJE

- Održavanje sme da vrši samo kvalifikovano osoblje u skladu s ovim uputstvima i važećim standardima.
- Isključite uređaj sa mrežnog napajanja pre bilo kakvog održavanja.
- Tokom redovnog održavanja proverite da li je proizvod (i zaptivke kada su montirane) u dobrom stanju i da li pravilno funkcioniše
- Kada čistite uređaj i vršite rutinsko održavanje uređaja, nosite zaštitne rukavice (zbog oštrih ivica)
- Nemojte koristiti abrazivne deterdžente, rastvarače ili alkohol za čišćenje uređaja.
- Periodično proveravajte da li su priključci opreme pravilno zatvoreni; ako ne postoje lokalni propisi, ovo se mora vršiti najmanje na svakih 6 meseci.
- Periodično proveravajte ispravnost veze između provodnika uzemljenja i metalnih masa na sistemskoj opremi; ako ne postoje lokalni propisi, ovo se mora vršiti najmanje na svakih 12 meseci.
- Stanica za punjenje I-FAST se hladi putem mehaničke ventilacije. Stanicu držite u prostoriji sa ventilacijom ili na otvorenom i ne blokirajte protok vazduha
- Redovno čistite filtere da biste obezbedili da stanica pravilno radi
- Menjajte filtere za ventilaciju na svakih 6 ili 12 meseci

ZNAČENJE SIMBOLA

	Uređaji Klase I. Povežite zaštitno uzemljenje
t_a …°C	Maksimalna nominalna temperatura okruženja
tmin …°C	Minimalna radna temperatura
	Pažnja: opasni nivoi napona. Pažljivo uklonite štitnike i/ili poklopce
	Uređaji opremljeni internim osiguračima
	Isključite uređaj sa napona napajanja pre obavljanja radnje
	Koristite zaštitne rukavice
	Oštra ivica
	Uređaji pogodni za upotrebu u zatvorenom prostoru
	Koristite zaštitne naočare
	Koristite bezbednosnu obuću
	Koristite bezbednosnu kacigu
	Koristite masku za lice

ODLAGANJE U OTPAD

Znak precrtane kante za smeće, kada se nalazi na opremi ili pakovanju, označava da se proizvod prilikom odlaganja mora odvojiti od ostalog otpada na kraju svog radnog veka. Korisnik mora da odnese stari proizvod u centar za sortiranje otpada ili da ga vrati prodavcu prilikom kupovine novog proizvoda. Prodavcima koji raspolažu površinom od najmanje 400 m² prodajnog prostora moguće je besplatno - bez obaveze kupovine - predati proizvode za odlaganje koji su manji od 25 cm. Efikasno prikupljanje sortiranog otpada radi ekološkog odlaganja iskorišćenog proizvoda ili njegovog naknadnog recikliranja doprinosi u sprečavanju mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje i podstiče ponovno korišćenje i/ili recikliranje materijala od kog je oprema proizvedena. Kompanija GEWISS aktivno učestvuje u aktivnostima koje podstiču pravilan oporavak, ponovnu upotrebu ili recikliranje električne i elektronske opreme.

SV INFORMATION OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

- Produktens säkerhet garanteras endast om säkerhets- och driftinstruktionerna tillämpas. Därför måste de sparas. Se till att dessa instruktioner överlämnas till installatören och till slutkunden.
- Denna produkt är endast avsedd för den typ av användning som den uttryckligen tillverkats för. All annan användning ska anses som olämplig och/eller farlig. Vid osäkerhet, kontakta GEWISS tekniska serviceavdelning.
- Tillverkaren kan inte anses ansvarig för eventuella skador till följd av oriktig och felaktig användning eller åverkan på den köpta produkten.
- Inga ändringar får göras på produkten. Eventuella ändringar leder till att garantin upphör att gälla och kan göra att produkten blir farlig.
- Ansvarig för produktens marknadsföring inom EU är:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: + 39 035 946 111 - Fax: +39 035 946 270
E-post: qualitymarks@gewiss.com - Webbsida: www.gewiss.com

INSTALLATION

- Installationen får endast utföras av behörig personal som följer dessa instruktioner och gällande bestämmelser för anläggningar.
- Försäkra dig om att produkten lämpar sig för de miljöförhållanden som den ska fungera i. Kontakta GEWISS tekniska servicecenter för ytterligare information.
- Koppla bort nätspänningen innan du påbörjar installationen eller utför någon annan åtgärd på apparaten.
- Försäkra dig om att apparatens nominella spänning är kompatibel med nätspänningen.
- Försäkra dig om att matningskretsen är försedd med en lämplig skyddsanordning.
- Försäkra dig om att stöden som produkterna sitter fast på kan bära deras vikt.
- Använd kablar som överensstämmer med bestämmelserna i tillämpliga standarder för anläggningar.
- Installera inte produkten nära direkta värmekällor (t.ex. ventilationsöppningar).
- Undvik frätande miljöer som kan påverka anordningens korrekta funktion.
- Undvik att placera anslutna produkter i närheten av metallnät eller väggar för att undvika signalstörningar.
- Dimensionering av strömbrytare och externa kablar. Rekommenderade minimivärden.

Modell	mm² (600V, 90 °C, XLPE)		Miniatyrbrytare		Reströmbrytare
	L1, L2, L3, N	PE	2 brytare	1 brytare	
GWJ93XXXX	150x2 (för varje fas)	150	≥ 250A	≥ 500A	Minst typ A och ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (för varje fas)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (för varje fas)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (för varje fas)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

UNDERHÅLL

- Underhållsarbetet får endast utföras av behörig personal som följer dessa instruktioner och gällande bestämmelser.
- Koppla bort nätspänningen innan underhållet påbörjas.
- Under det regelbundna underhållet ska du kontrollera att produkten och eventuella tätningar är hela och fungerar korrekt
- När det löpande underhållet och rengöring utförs på apparaten ska du använda skyddshandskar (vass profil)
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipämnen, lösningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten.
- Kontrollera regelbundet att utrustningarnas klämmor stängs korrekt. Om lokala regelverk saknas ska denna kontroll göras var 6:e månad.
- Kontrollera regelbundet korrekt anslutning mellan jordledaren och metallmassan på anläggningens utrustning. Om lokala regelverk saknas ska denna kontroll göras var 12:e månad.
- I-FAST laddningsstationen kyls med hjälp av forcerad ventilation. Förvara stationen på en ventilerad plats eller utomhus och blockera inte luftflödet
- Rengör filtren regelbundet för att säkerställa att stationen fungerar korrekt
- Byt ut ventilationsfiltren var 6:e till 12:e månad

BILDFÖRKLARING

	Apparater av Klass I. Anslut skyddsjord
t_a …°C	Maximal nominell rumstemperatur
tmin …°C	Minimal driftstemperatur
	Observera: Högspänning förekommer. Ta bort skärmar och/eller kåpor försiktigt
	Apparater försedda med interna säkringar
	Koppla bort spänningen innan åtgärden påbörjas
	Använd skyddshandskar
	Vass profil
	Apparater som endast lämpar sig för inomhusbruk
	Använd skyddsglasögon
	Använd skyddsskor
	Använd skyddshjälm
	Använd ansiktsmask

BORTSKAFFANDE

Symbolen med den överkorsade soptunnan på apparaten eller på förpackningen betyder att produkten i slutet av dess livslängd ska källsorteras separat från annat avfall. När produkten är uttjänt ska användaren lämna in den till ett lämpligt källsorteringscenter eller lämna tillbaka den till återförsäljaren vid köp av en ny produkt. Hos återförsäljare med en försäljningsyta på minst 400 m² kan produkten lämnas in för källsortering utan kostnad om den är mindre än 25 cm utan krav på att köpa en ny produkt. En lämplig källsortering av den gamla apparaten för återvinning, behandling och miljövänligt bortskaffande bidrar till att undvika potentiella negativa effekter på miljön och hälsoriskar och främjar återanvändningen och/eller återvinningen av material som apparaten består av. Gewiss deltar aktivt i åtgärder som främjar en korrekt återanvändning, återvinning och insamling av elektriska och elektroniska apparater.

TR BİLGİLER VE GENEL TAVSİYELER

- Ürünün güvenliği, yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulması durumunda garanti edilir; bu nedenle, söz konusu talimatları el altında bulundurunuz. Bu talimatların montör ve son kullanıcı tarafından alındığından emin olunuz.
- Bu ürün yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım uygunsuz ve/veya tehlikeli kullanım olarak kabul edilmelidir. Şüphe edilmesi durumunda, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.
- İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlış kullanımı veya kurcalanmasından kaynaklanacak her türlü hasardan sorumlu tutulamaz.
- Üründe değişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değişiklik ürün garantisinin iptaline yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir.
- Ürünün Avrupa Birliği pazarındaki dağıtımından sorumlu firma:

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
Tel.: + 39 035 946 111 - Faks: +39 035 946 270
E-posta: qualitymarks@gewiss.com - İnternet sayfası: www.gewiss.com

MONTAJ

- Ürünün montajı, bu talimatları ve geçerli sistem standartlarını göz önünde bulundurmak suretiyle yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürünün içinde çalışacak olduğu çevresel koşullara uygun olduğundan emin olunuz. Daha fazla bilgi için, Gewiss Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.
- Cihazı monte etmeden ya da üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce şebeke gerilimini kesiniz.
- Cihazın anma geriliminin şebeke gerilimi ile uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Güç besleme devresinin uygun koruma cihazı ile teçhiz edildiğinden emin olunuz.
- Cihazları tutan desteklerin, bunların ağırlıklarını kaldırabildiğinden emin olunuz.
- Geçerli sistem standartlarının düzenlemelerine uygun kablolar kullanınız.
- Ürünü, doğrudan ısı kaynaklarının yakınına monte etmeyiniz (örn. hava menfezleri).
- Cihazın doğru çalışması üzerinde etkisi olabilecek aşındırıcı ortamlardan uzak tutunuz.
- Sinyal girişimi koşulları yaratmamak için, ürünü, bağlı ürünlerin bulunduğu metal örgü ya da duvarların yanına yerleştirmeyiniz.
- Sizing of the one-way switch and external cable. Minimum recommended values.

Model	mm² (600V, 90°C, XLPE)		Minyatür devre kesici		Artık akım devre kesici
	L1, L2, L3, N	PE	2 devre kesici	1 devre kesici	
GWJ93XXXX	150x2 (her faz için)	150	≥ 250A	≥ 500A	En azından tip A ve ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3 (her faz için)	200	≥ 400A	≥ 800A	
GWJ949XXX	185x3 (her faz için)	200	≥ 500A	≥ 1000A	
GWJ940XXX	185x3 (her faz için)	200	≥ 500A	≥ 1000A	

BAKIM

- Ürünün bakımı, bu talimatları ve geçerli standartları göz önünde bulundurmak suretiyle yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir bakım işlemi yürütmeden önce, şebeke gerilimini kesiniz.
- Düzenli bakım işleri esnasında, ürünün (ve monte edilmiş ise, sızdırmazlık contalarının) iyi durumda ve çalışıyor olduğunu kontrol ediniz
- Cihazı temizlerken ve cihaz üzerinde rutin bakım işlemleri gerçekleştirirken, koruyucu eldiven takın (keskin kenarlara sahiptir)
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı deterjanlar, çözücüler ya da alkol kullanmayınız.
- Ekipman terminallerinin doğru şekilde kapatıldığını periyodik olarak kontrol ediniz; yerel yönetmelik yoksa, bu işlem en azından her 6 ayda bir gerçekleştirilmelidir.
- Toprak iletkeni ile sistem ekipmanı metal kütleleri arasında doğru bağlantı olduğunu periyodik olarak kontrol ediniz; yerel yönetmelik yoksa, bu işlem en azından her 12 ayda bir gerçekleştirilmelidir.
- The I-FAST recharging station is cooled by means of forced ventilation. Keep the station in a ventilated room or outdoors, and do not obstruct the air flow
- Clean the filters regularly to ensure the station can work properly
- Replace the ventilation filters every 6 or 12 months

SEMBOL ANAHTARI

	Sınıf I'e ait Cihazlar. Koruyucu toprak bağlantısını sağlayınız
t_a …°C	Maksimum anma ortam sıcaklığı
tmin …°C	Minimum işletme sıcaklığı
	Dikkat: tehlikeli gerilim seviyeleri. Blendajları ve/veya başlıkları dikkatle sökünüz
	Dahili sigorta ile teçhiz edilmiş cihazlar
	İşlemi gerçekleştirmeden önce gerilim beslemesini kesiniz
	Koruyucu eldivenler kullanınız
	Keskin kenar
	İç ortam kullanımına uygun cihazlar
	Koruyucu gözlük kullanınız
	Bir koruyucu ayakkabı kullanınız
	Bir emniyet bareti kullanınız
	Bir yüz maskesi kullanınız

BERTARAF ETME

Ekipmana veya ambalaja iliştirilmiş ise, üzerine çizgi çekilmiş çöp kutusu işareti; ürünün kullanım süresi sonunda atılmak üzere diğer atıklardan ayrılması gerektiğini belirtir. Kullanıcı eskiyen ürünü bir atık ayrıştırma merkezine götürmeli ya da yeni bir ürün alırken satıcısına iade etmelidir. Bertaraf edilecek ürünler, ebatlarının 25 cm'den az olması halinde (yeni ürün satın alma zorunluluğu olmaksızın) en az 400 m²lik bir satış alanı içerisinde satıcılarına ücretsiz olarak teslim edilebilmektedir. Kullanılan cihazın çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik etkin bir ayrıştırılmış atık toplama uygulaması ya da cihazın geri dönüştürülmesi, insanlar ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat malzemelerinin yeniden kullanılmasını ve/veya geri dönüştürülmesini teşvik etmektedir. GEWISS, elektrikli ve elektronik ekipmanların doğru bir şekilde kurtarılması ve yeniden kullanımı veya geri dönüştürülmesine yardımcı olan çalışmalarda etkin olarak yer almaktadır.

ZH 信息与一般 建议

－只有遵守安全和使用说明，才能保证产品的安全；因此，请就近保管这些说明。请务必向安装人员和最终用户提供安全和使用说明。
－本产品只能用于其设计目的。任何其他形式的使用方式均应被视为不当和/或危险使用。若有任何疑问，请联系 GEWISS SAT 技术支持服务部。
－如果产品使用不当或错误或受到篡改，则制造商将不对任何损坏承担责任。
－不得改装产品。任何改装都会令保修失效，并可能使产品具有危险性。
－欧盟市场产品发行责任方：

GEWISS S.p.A. Via D. Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
电话：+ 39 035 946 111 - 传真：+39 035 946 270
电子邮件：qualitymarks@gewiss.com - 网站：www.gewiss.com

安装

－只能由具备资质的人员按照本这些说明以及现行系统标准来执行安装。
－请确保设备适合其工作时所处的环境条件。有关更多信息，请联系 Gewiss 技术支持服务部。
－在安装设备或对设备执行任何作业之前，请切断电源。
－请确保设备额定电压与电源电压兼容。
－确保电源电路配有合适的保护装置。
－确保支撑设备的支架能够承受设备的重量。
－请使用符合适用系统标准规定的线缆。
－请勿将产品直接安装在热源旁边（如通风口）。
－请避免可能会对设备正常运行造成影响的腐蚀性环境。
－如果存在连接的产品，则请勿将产品定位在金属网或墙壁附近，以免产生信号干扰状况。
－单向开关和外部电缆的尺寸。最小推荐值。

型号	mm²(600V, 90°C, XLPE)		微型断路器		漏电断路器
	L1、L2、L3、N	PE	2个断路器	1个断路器	
GWJ93XXXX	150x2(每相)	150	≥250A	≥500A	至少 A 型 并且 ≤ 300mA
GWJ948XXX	185x3(每相)	200	≥400A	≥800A	
GWJ949XXX	185x3(每相)	200	≥500A	≥1000A	
GWJ940XXX	185x3(每相)	200	≥500A	≥1000A	

维护

－只能由具备资质的人员按照这些说明和现行标准来执行维护。
－在执行任何维护作业之前，请切断电源。
－在执行日常维护作业时，请检查本产品（以及密封垫片，如果已安装）是否状态完好且工作正常
－对设备进行日常维护清洁时，请务必戴上防护手套（边缘锋利）
－请勿使用腐蚀性洗涤剂、溶剂或酒精开清洁设备。
－定期检查设备端子是否已正确关闭；如果没有当地规定，则必须至少每 6 个月执行一次此检查。
－定期检查接地导体与系统设备金属块之前的连接是否正确；如果没有当地规定，则必须至少每 12 个月执行一次此检查。
－I-FAST 充电桩采用强制通风的方式进行冷却。将电桩放置在通风的房间或室外，请勿阻碍空气流通
－定期清洁过滤器，确保充电桩能够正常工作
－每 6 个月或 12 个月更换一次通风过滤器

符号含义

	I 类设备。应进行保护性接地连接
t_a …°C	最高额定环境温度
tmin …°C	最低工作温度
	注意：危险电压水平。请小心地拆除防护罩和 / 或防护帽
	设备装有内部保险丝
	在执行操作之前，请切断电源
	请佩戴防护手套
	锐利边缘
	设备仅适合室内使用
	请佩戴护目镜
	请穿上安全鞋
	请佩戴安全帽
	请佩戴面罩

废弃处置

如果在设备或包装上贴有禁止使用废物箱标志，则该标志表明必须在产品使用寿命结束时将其与其他废物分开处理。用户必须将废旧产品送往垃圾分类中心，或在购买新产品时将废旧产品交返零售商。如果废弃产品的尺寸在 25 cm 以内，可免费交给销售面积在 400m² 以上的零售商（无需购买新设备）。通过高效的废品分类收集进行废旧设备的环保处置或后续循环利用，有助于避免对环境和人类健康造成潜在的不利影响，并鼓励人们反复利用和/或循环利用建筑材料。Gewiss 积极参与各项可维持电气和电子设备正确换回和再利用或回收的举措。

cod. 7.55.4.742.2
ULTIMA REVISIONE 03/2026